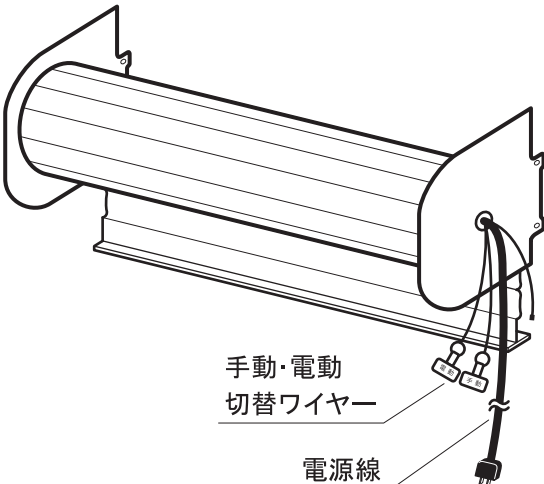
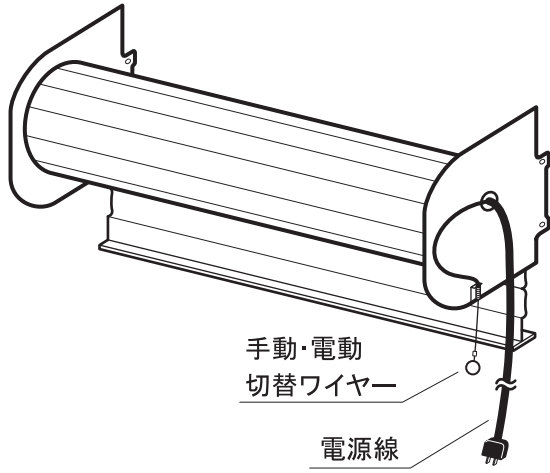


停電時における電動シャッター付製品のご注意

停電時においては、ガレージ等の電動シャッターを作動させることができません。
停電復帰を待ってから操作を行なっていただくか、**やむをえず操作する場合は、下記の「電動シャッターの手動切り替え方法」を参考に手動切り替えを行いご使用ください。**
※また、手動時には施錠できませんのでご注意ください。

電動シャッターの手動切り替え方法

<p>切り替えワイヤーが2本のタイプ ・ 2006 年以降の三和シャッター製</p>  <p>手動・電動 切替ワイヤー</p> <p>電源線</p>	<p>切り替えワイヤーが1本のタイプ ・ 文化シャッター製 ・ 2006 年以前の三和シャッター製</p>  <p>手動・電動 切替ワイヤー</p> <p>電源線</p>
<p>内観右側に、切り替えのワイヤーがあります。 「手動」表示のあるリングを引くと、手動に切り替わります。</p>	<p>内観右側に、切り替えのワイヤーがあります。 リングを引くごとに、「手動」→「電動」→「手動」と切り替わります。</p>

※手動に切り替えた場合、シャッターが急に動き出すことがありますのでご注意ください。