


注意
 アンカーボルトは布基礎芯ではありません。
 ×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細図 S=1/20

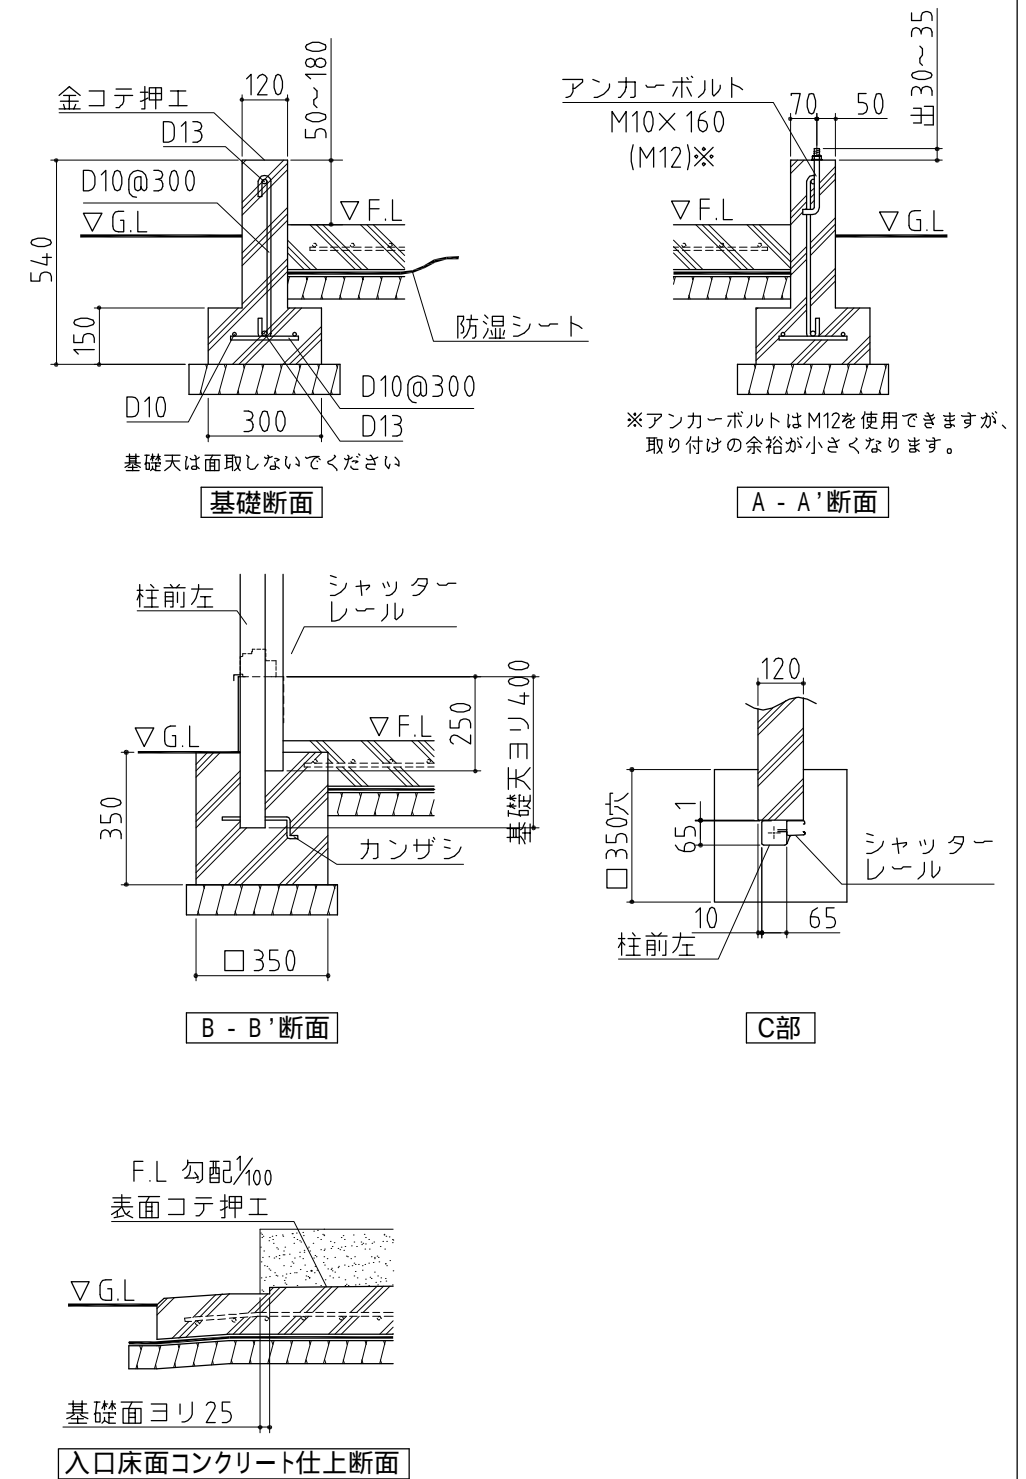

基礎図

NO.02

<縮尺> S=1/50
 ~一般型・多雪地型~

機種名

KR-180H・J

寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。