


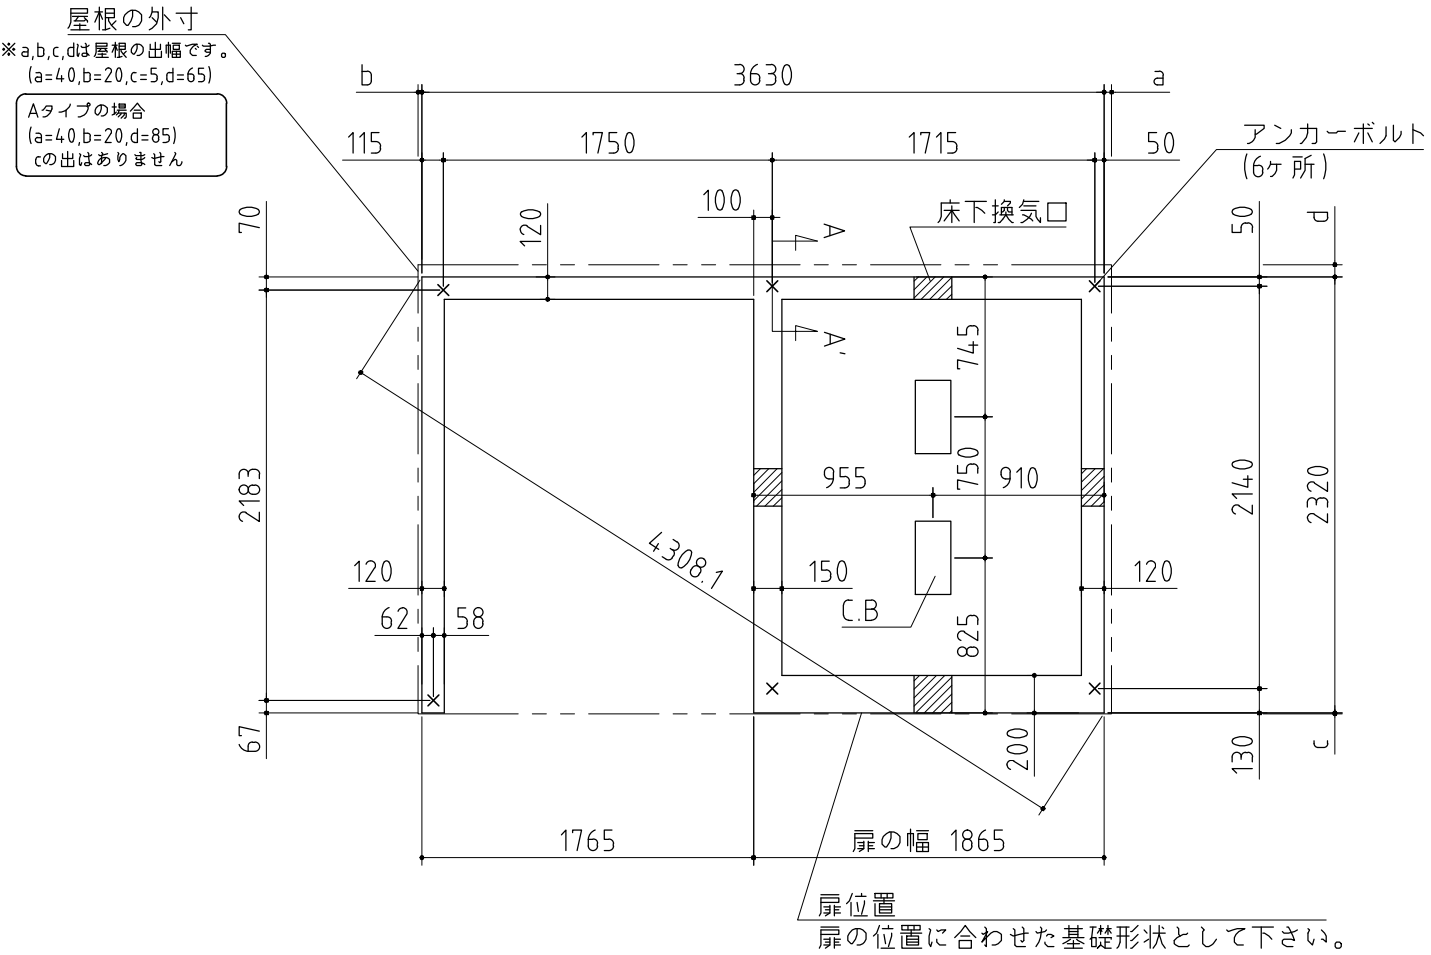

⚠ 注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細		
基礎断面	A-A'断面	開放スペース
基礎天は面取しないでください 		

基礎図

機種名

FW-18K+1822S(F)・H(F)
FW-18K+1822SA(F)・HA(F)

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。
※布基礎には換気口を設けてください。