


組立説明書【DBN-106L-2 DBN-126L-2 DBN-1012】

このたびは、ゴミ保管庫「ダストボックス・ミニ」をお買い上げくださりまして誠にありがとうございました。
この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。

HG-2510、HG-3510内の
組立説明書も合わせて
ご覧ください。

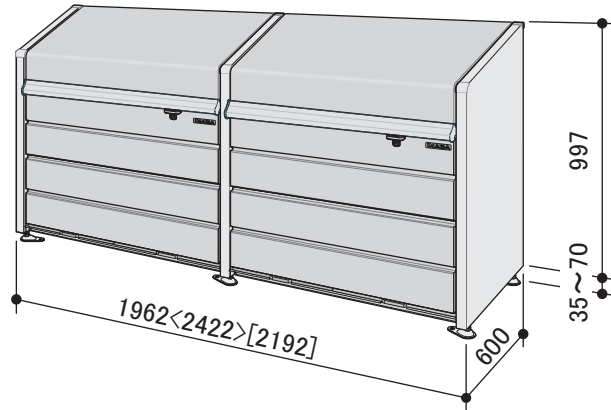

完成図 [単位: mm]

DBN-106L-2型 → カッコ無し寸法
DBN-126L-2型 → < > 内寸法
DBN-1012型 → [] 内寸法

梱包別部品一覧表

- 下表の梱包・部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
- 品番が白抜番号の部材には、製造番号が打ってあります。組立の時万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

DBN-106M/PL-2型
(DBN-126M/PL-2型)

HG-2510	
1R 側板 右	1
1L 側板 左	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	4
ボルトキャップ(GR)	34
吊り下げフック	2
ボックススパナ	1
板スパナ	1
プラスチックドライバー	1
組立説明書	1
取扱説明書	1

HG-2511	
1C 中間側板	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	2
ボルトキャップ(GR)	34
吊り下げフック	2
連結用組立説明書	1

HG-2520 × 2 (HG-2620 × 2)

2 後板	1
------	---

HG-2530 × 2 (HG-2630 × 2)

3 下補強後	2
4 下補強前	1
5 下補強前	1
ガススプリング	1

HG-2540 × 2 (HG-2640 × 2)

9 扉	1
-----	---

HG-2545 × 2 (HG-2645 × 2)

6U 前パネル上	1
6D 前パネル下	1

---メッシュ床(末尾がM)の時---

HG-2551 × 2 (HG-1251 × 2)	
メッシュ床	2

---パネル床(末尾がP)の時---

HG-1052 × 2 (HG-1252 × 2)	
パネル床	2

DBN-106MF/PFL-2型
(DBN-126MF/PFL-2型)

HG-3510	
1R 側板 右(FG)	1
1L 側板 左(FG)	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	4
ボルトキャップ(GR)	6
ボルトキャップ(FG)	28
吊り下げフック	2
ボックススパナ	1
板スパナ	1
プラスチックドライバー	1
組立説明書	1
取扱説明書	1

HG-3511	
1C 中間側板(FG)	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	2
ボルトキャップ(GR)	6
ボルトキャップ(FG)	28
吊り下げフック	2
連結用組立説明書	1

HG-3520 × 2 (HG-3620 × 2)

2 後板(FG)	1
----------	---

HG-3530 × 2 (HG-3630 × 2)

3 下補強後	2
4 下補強前	1
5 下補強前	1
ガススプリング	1

HG-3540 × 2 (HG-3640 × 2)

9 扉(FG)	1
---------	---

HG-3545 × 2 (HG-3645 × 2)

6U 前パネル上	1
6D 前パネル下	1

---メッシュ床(末尾がMF)の時---

HG-2551 × 2 (HG-1251 × 2)	
メッシュ床	2

---パネル床(末尾がPF)の時---

HG-1052 × 2 (HG-1252 × 2)	
パネル床	2

DBN-1012M/P型

HG-2510	
1R 側板 右	1
1L 側板 左	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	4
ボルトキャップ(GR)	34
吊り下げフック	2
ボックススパナ	1
板スパナ	1
プラスチックドライバー	1
組立説明書	1
取扱説明書	1

HG-2511	
1C 中間側板	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	2
ボルトキャップ(GR)	34
吊り下げフック	2
連結用組立説明書	1

HG-2540

9 扉	1
-----	---

HG-2640

9 扉	1
-----	---

HG-2545

6U 前パネル上	1
6D 前パネル下	1

HG-2551

メッシュ床	2
-------	---

HG-1052

パネル床	2
------	---

HG-1252

パネル床	2
------	---

DBN-1012MF/PF型

HG-3510	
1R 側板 右(FG)	1
1L 側板 左(FG)	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	4
ボルトキャップ(GR)	6
ボルトキャップ(FG)	28
吊り下げフック	2
ボックススパナ	1
板スパナ	1
プラスチックドライバー	1
組立説明書	1
取扱説明書	1

HG-3511	
1C 中間側板(FG)	1
M6 ボルト	30
M6×18ボルト	2
皿小ネジ M4×10	2
扉ヒンジピン受板左右	各1
ラッチ受板	1
側板ストッパーゴム	2
スベーサー	2
トラスネジ(M6×30)	2
アジャスター	2
ボルトキャップ(GR)	6
ボルトキャップ(FG)	28
吊り下げフック	2
連結用組立説明書	1

HG-3540

9 扉(FG)	1
---------	---

HG-3640

9 扉(FG)	1
---------	---

HG-3545

6U 前パネル上	1
6D 前パネル下	1

HG-3551

メッシュ床	2
-------	---

HG-1052


パネル床	2
------	---

HG-1252

パネル床	2
------	---


組立時の注意事項

1. 転倒防止工事を必ず行ってください。⇒転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒し、傷害事故や死亡事故につながります。
2. 風の強い日の組み立ては避けてください。⇒強風のため部材が飛んでケガをしたり、部材の転倒による破損原因になります。
3. 組み立て時は、手袋・長袖シャツなどの保護具を使用してください。⇒ケガの原因になります。
4. 組み立て途中で放置しないでください。⇒強風などにより部材が飛散・転倒してケガをしたり、部材の破損につながります。
5. 設置場所の寸法を確認してください。⇒扉が開けられないなどの不具合が起こります。

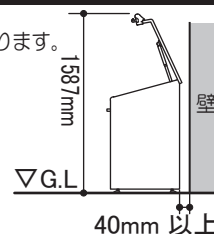

組立前の準備(中間側板) その他の準備はHG-2510,HG-3510内の組立説明書を参照してください。


- ① アジャスターを取付けてください。
 - ② 両面にM6ボルトを半分ほど仮締めします。(下図a~hの8箇所)
 - ③ 両面にボルト(M6×18)を1/3ほど仮締めします。(下図j、kの2箇所)
 - ④ 両面にストッパーゴムをスペーサーとトラスネジで取付けてください。
- ※側板左右、後板、扉の準備はHG-2510,HG-3510内の組立説明書を参照してください。

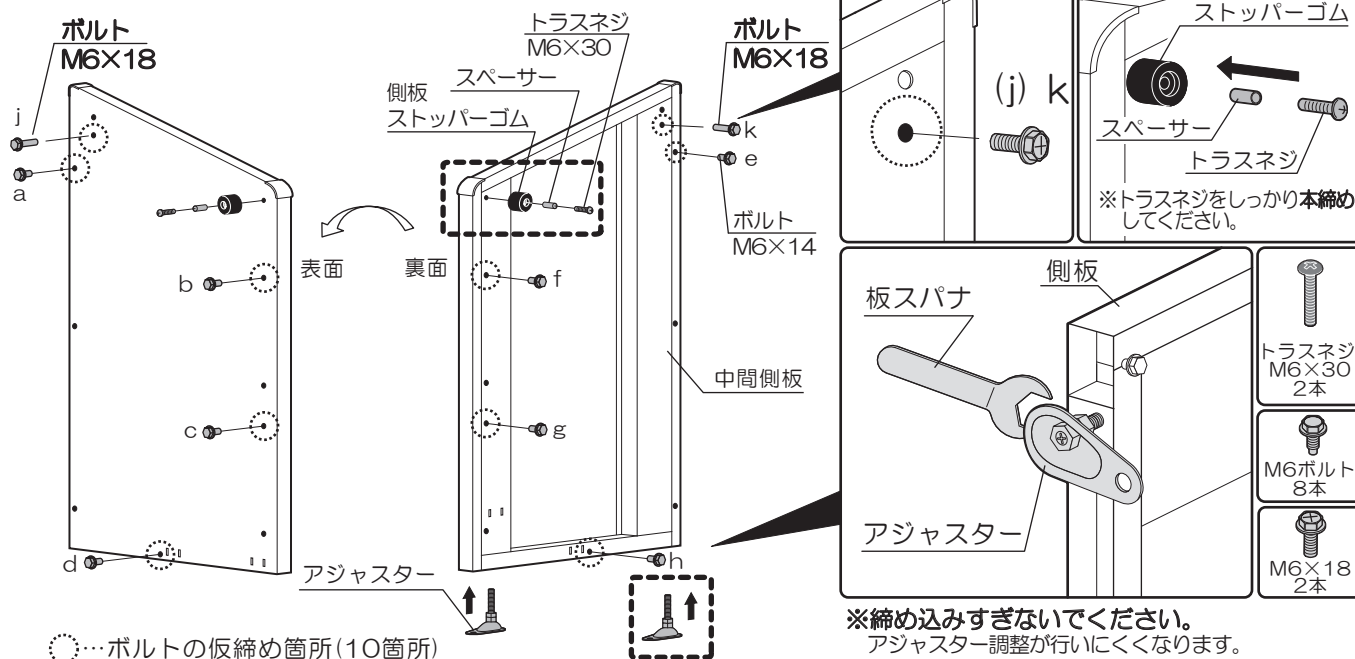

中間側板の配置 ※配置を間違えると組み立てができません。

中間側板を下図のように配置してください。

※DBN-1012の場合は後板のサイズが異なるため、配置を確認の上、組み立てを行ってください。

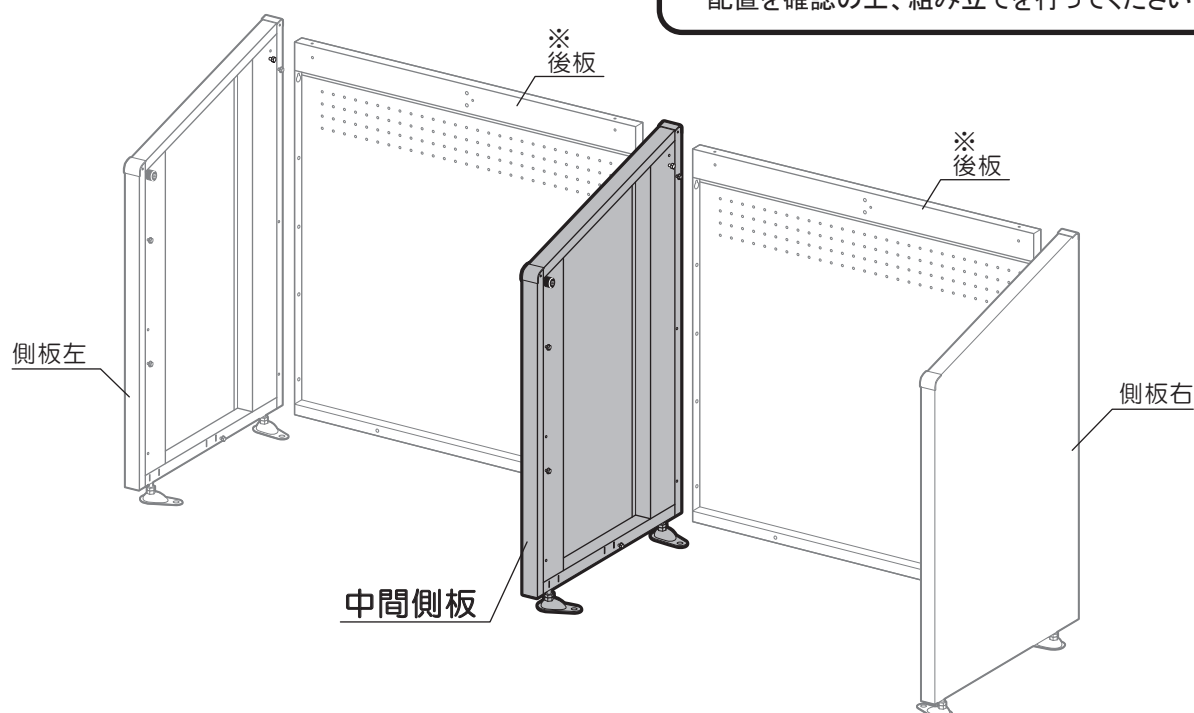

組み立てについてはHG-2510,HG-3510内の組立説明書を参照して組み立ててください。