


屋根の外寸
 ※ a,b,cは屋根の出幅です。
 (a=70,b=221,c=130)

⚠ 注意
 アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す(全9ヶ所)

基礎詳細図 S=1/20

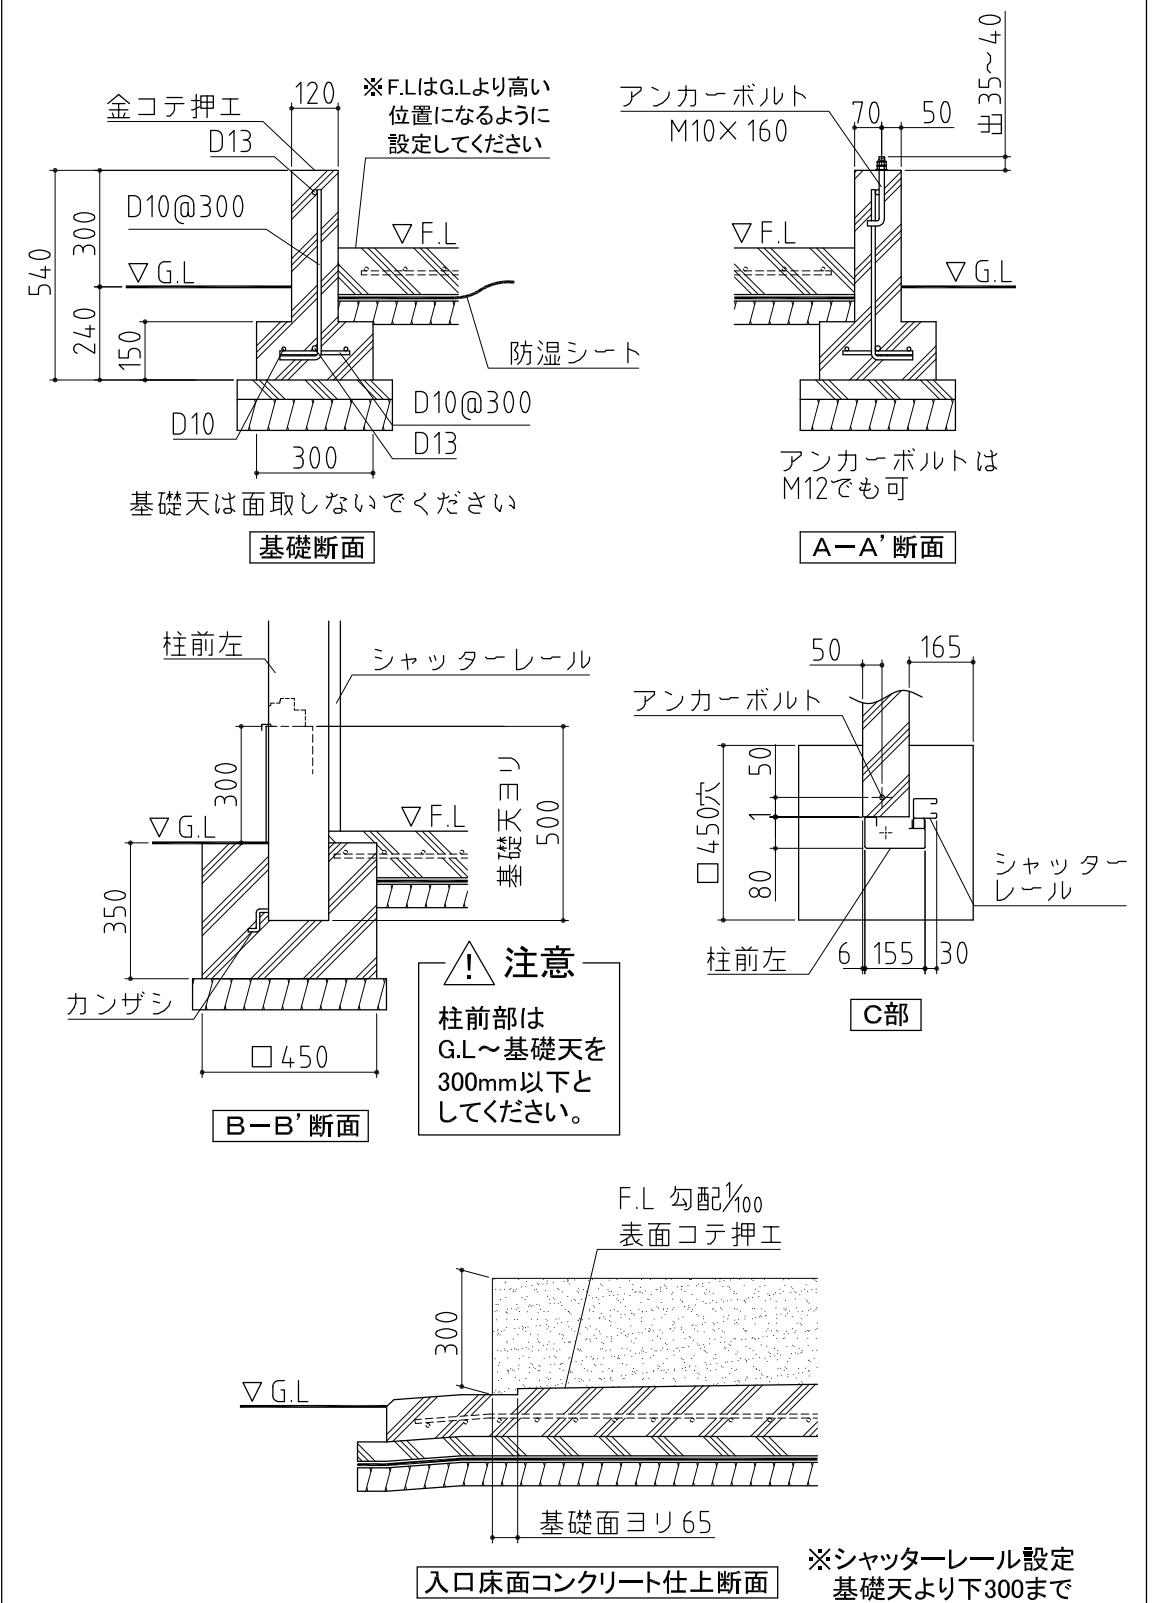

※F.LはG.Lより高い位置になるように設定してください

基礎天は面取しないでください

⚠ 注意
 柱前部はG.L~基礎天を300mm以下としてください。

※シャッターレール設定 基礎天より下300まで

基礎図

<縮尺> S=1/50
 ~一般型~

機種名 BRK-S5264H・J

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。