

梱包明細表

KTF-S		HH-0154	
部	品	名	数
通	気	パ	ネ
ル	パ	ネ	ル
S			1
支	柱	N	S
			1
M	6	ポ	ル
		ト	1
ネ	ジ	板	B
			1
組	立	説	明
		書	1

KTF-H		ミストグレー:HH-1154	
KTD-H		フランネルグレー:HM-1154	
部	品	名	数
通	気	パ	ネ
ル	パ	ネ	ル
H			1
支	柱	N	H
			1
M	6	ポ	ル
		ト	2
パ	ッ	キ	ン
付	ネ	ジ	
			1
ネ	ジ	板	B
			1
組	立	説	明
		書	1

(注) 後面(雨水が落ちる面)に取付ける場合は、オプションの雨といも取り付けてください。

(注) 部材には製造番号ラベルが貼ってあります。組立のとき、万が一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

■取付位置の注意


パネルの取り付けは下図を参照してください。

■中間部に取り付ける場合(1)

※パネルの取付箇所によっては図と左右反転する場合があります。




■中間部に取り付ける場合(2)

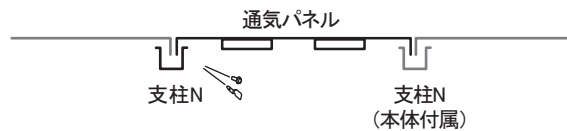


■柱の横に取り付ける場合


※パネルの取付箇所によっては図と左右反転する場合があります。



■柱前(引き込み式2枚戸・引き分け戸)の横に取り付ける場合



パネルには上下があります。取付時には文字の向きを必ず確認してください。上下を逆に取付けしてしまうと、雨水が庫内に入ってしまう。

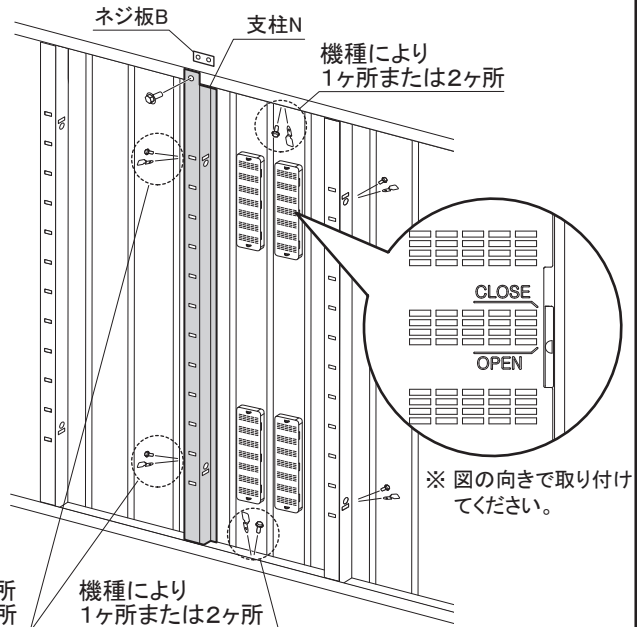


■柱前の取付制限



注意


バイク保管庫(床付単体のみの)の柱前寄りには取り付けできません。

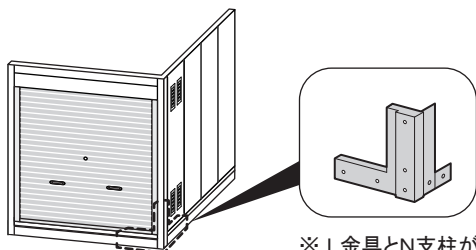

※ L金具とN支柱が干渉します。

■通気ガラの操作方法

つまみを持って操作してください。上げると開状態、下げると閉状態となります。開閉により換気量の調節や、ほこり・雨水の浸入を低減できます。雨風の強い日は必ず閉(CLOSE)の状態としてください。

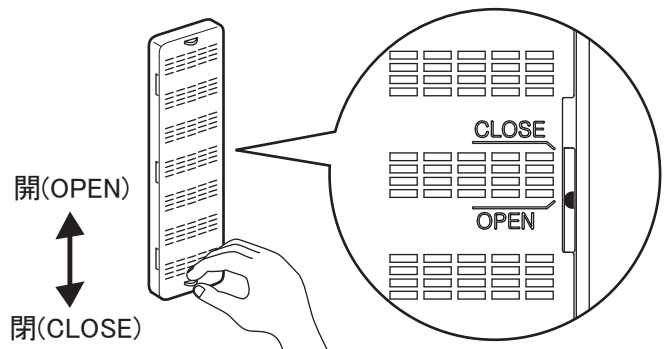

※ 上のイラストは開(OOPEN)の状態となります。