

# リモコンシャッター リミット設定手順


※設定終了後、この用紙は捨てずに本体内部に貼り付けてある「保管ケース」に必ず入れてください。



リミット設定手順を動画で確認する場合は左のQRコードを読み取ってください。

## I：登録前準備

### 電源を入れる

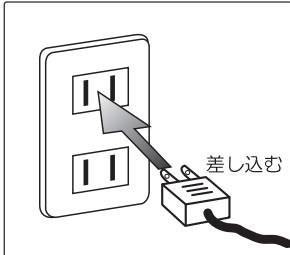

プラグをコンセントに差し込みます。

※すでに電源を入れていた場合は、一度抜いてから(約3秒待って)再度差し込んでください。

### シャッターの状態確認




シャッターが手動で動かないことを確認してください。(動かなければ左図の作業は不要です)

※手動で動く場合は、「電動リング」を強く引っ張り、電動操作に切り替えてください。(左図参照)

## II：下限設定

### 1. 下限設定の準備

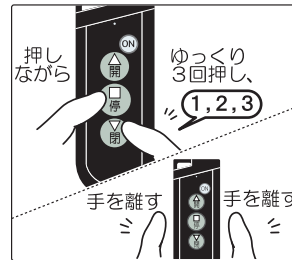


停を押しながら閉をゆっくり3回押し、  
(※ 停を押してから2秒以内に閉を押して始めてください。)

停 閉から手を離す。

ビープビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

### 2. 下限位置の設定

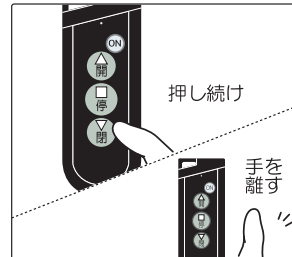


閉を押す続け、シャッターを下限位置まで動かします。

ビープビープ・ビープ・ビープ

シャッターが床面に付いたところで、手を離します。

### 3. 下限位置の登録

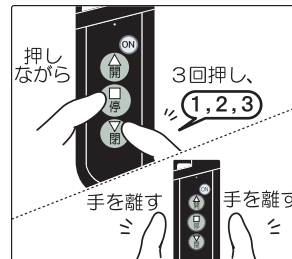


停を押しながら閉を3回押し、

停 閉から手を離す。

ビープ・ビープと2回音が鳴ります。

## III：上限設定

### 4. 上限設定の準備

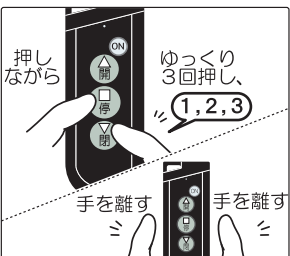


停を押しながら開をゆっくり3回押し、  
(※ 停を押してから2秒以内に閉を押して始めてください。)

停 開から手を離す。

ビープビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

### 5. 上限位置の設定

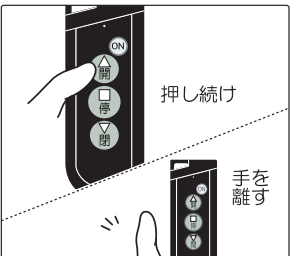


開を押す続け、シャッターを上限位置まで動かします。

ビープビープ・ビープ・ビープ

シャッターがストッパーに付いたところで、手を離す。

### 6. 上限位置の登録

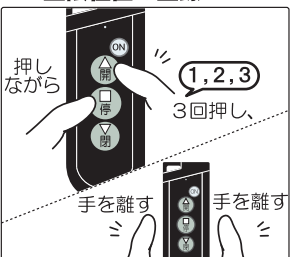


停を押しながら開を3回押し、

停 開から手を離す。

ビープ・ビープと2回音が鳴ります。

## IV：登録確認

### 7. 下限設定の確認

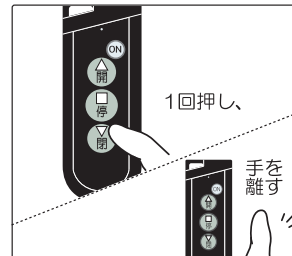


閉を1回押し、手を離す。

ビープ・ビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

先程登録した下限位置で止まります。

### 8. 上限設定の確認

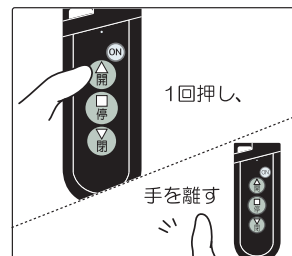


開を1回押し、手を離す。


音は鳴りません。

先程登録した上限位置で止まります。

### 9. 登録の最終確認

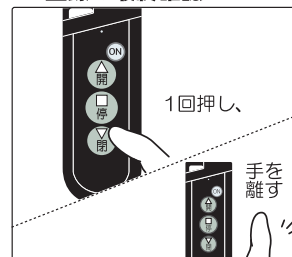

閉を1回押し、手を離す。



音が鳴らなければ登録完了です。

登録が失敗した場合・・・ 電源を抜いて、最初からやり直してください。