


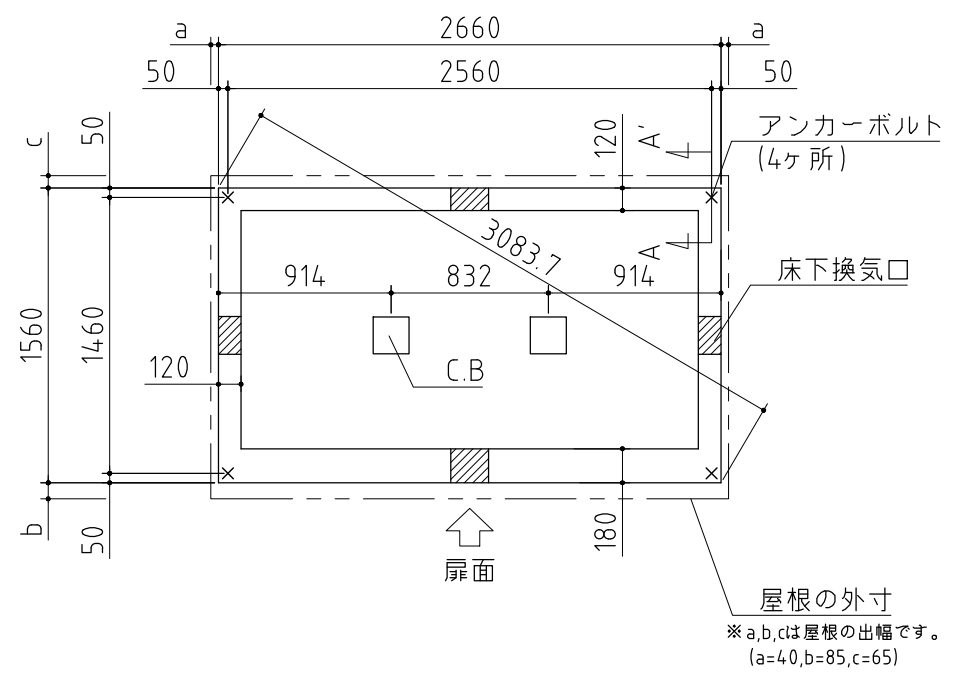

⚠ 注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細	
基礎断面	A-A'断面
基礎天は面取しないでください	

基礎図

機種名 FS-2615S(F)・H(F)

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。
※布基礎には換気口を設けてください。