バイク用アルミスロープ取扱説明書

mg 数 稍 葉 製 作 所

本製品はバイク保管庫にバイク等を入れる為のスロープです。
組立手順に従って確実に組立を行い、下記の注意事項を守りご使用ください。



警告

● 必ずエンジンを切って出し入れしてください。スロープが飛ばされて怪我をする恐れがあります。

._____


注意.


- 設置場所が土の場合は、アジャスター部が沈み込まない様に養生してください。
- 屋外に放置しないでください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 耐荷重は300Kg です。

※梱包内容の確認

梱包内容を確認してください。

組立にはM10用スパナ(17mm)が必要です。お手数ですが市販品をご用意ください。



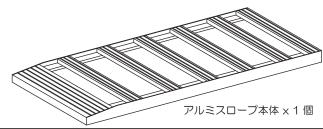




アジャスターボルト×2個

組立手順

1.アジャスターの取付


本体のネジ穴にアジャスターを取付けてください。 アジャスターの根元を回してしっかりと締めてくだ

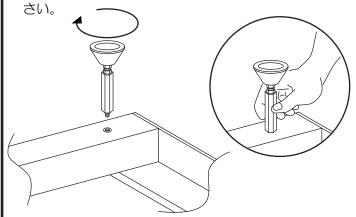

2.アジャスター調整方法

①のナットを回して高さ調整を行って下さい。 矢印の方向に回すと高くなります。


その後②のナットを矢印の方向に締めて固定します。 (高さ調整を行わない場合も、②のナットは必ず締めてください。)

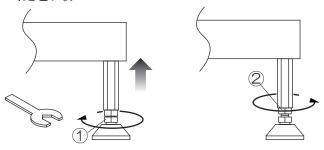

● 調整には市販の工具をご使用ください。

3.アジャスター調整の注意点

アジャスターの調整は180mm までとしてください。 180mm 以上にするとアジャスターが抜ける危険性が あります。

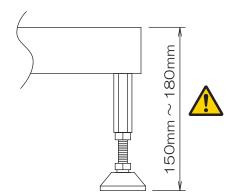

※設置方法

スロープ前面を土台につけてご使用ください。

【注意】土台より高くならないように設定して下さい。

