## 梱包明細表

#### HH-0153 ◆ 1枚入 部 名数 ●メッシュ付壁パネルS 1 柱 Ν S 1 M 6 ボ ル 1 -板 В 1 組 立説明 1

◆ 2枚入 HH-0					
部	8			名	数
●メッシュ付壁パネルS					2
支	杜	È	Ν	S	2
M	6	ボ	ル	7	2
ネ	シ	Ï	板	В	2
組	立	説	明	書	1

#### KMF-H

13	枚入			HH-1	1153
部				口	数
•×	ッシ	그付5	壁パネ	NH	1
支	柱	È	Ν	I	1
M	6	ボ	ル	7	2
<i>ا</i> %؛	ッキ)	ノ付る	きネシ	ジ板	1
ネ	シ	Ì	板	В	1
組	立	説	明	書	1

<b>4</b> 27	枚入			HH-1	1253
部		8		名	数
€×	ッシ	그付!	壁パネ	マルS	2
支	杠	È	Ν	S	2
M	6	ボ	ル	7	4
185	ッキ:	ン付き	きネシ	ジ板	2
ネ	>	"	板	В	2
組	立	説	明	書	1

- (注)後面(雨水が落ちる面)に取付ける場合は、オプションの雨といも取り付けてください。
- (注) 部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。組立のとき、万一不具合が起きた場合は、 必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

# ■取付位置の注意 パネルの取り付けば

パネルの取り付けは図を参照してください。

# ■中間部に取り付ける場合(1)

※パネルの取付箇所によっては図と左右反転する場合があります。

KMF-S



### ■中間部に取り付ける場合(2)




#### ■柱の横に取り付ける場合

※パネルの取付箇所によっては図と左右反転する場合があります。





■柱前(引き込み式2枚戸・引き分け戸)の横に取り付ける場合



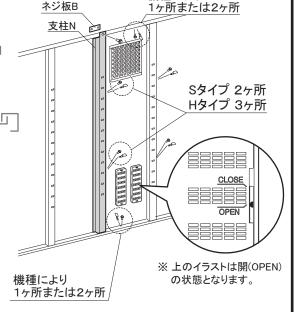

機種により

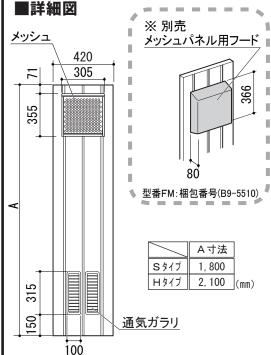

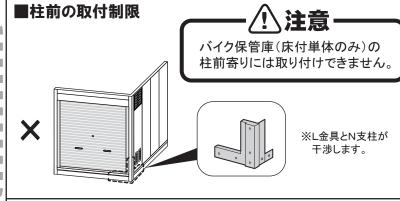

# ■通気ガラリの操作方法

つまみを持って操作してください。 上げると開状態、下げると閉状態となります。 開閉により換気量の調節や、ほこり・雨水の

浸入を低減できます。

雨風の強い日は必ず閉(CLOSE)の 状態としてください。

