



1. ルーバーベース中央・梁・梁中の取付

- ①母屋中央を固定しているM6ボルトをはずし、母屋中央とルーバーベース中央左(右)を共締めします。
- ②ルーバーベース梁A(B)を梁左右後にM6ボルトで取り付けます。
- ③連棟時のみ…ルーバーベース梁中A(B)を梁中後に六角テクスネジφ6×19で取り付けます。

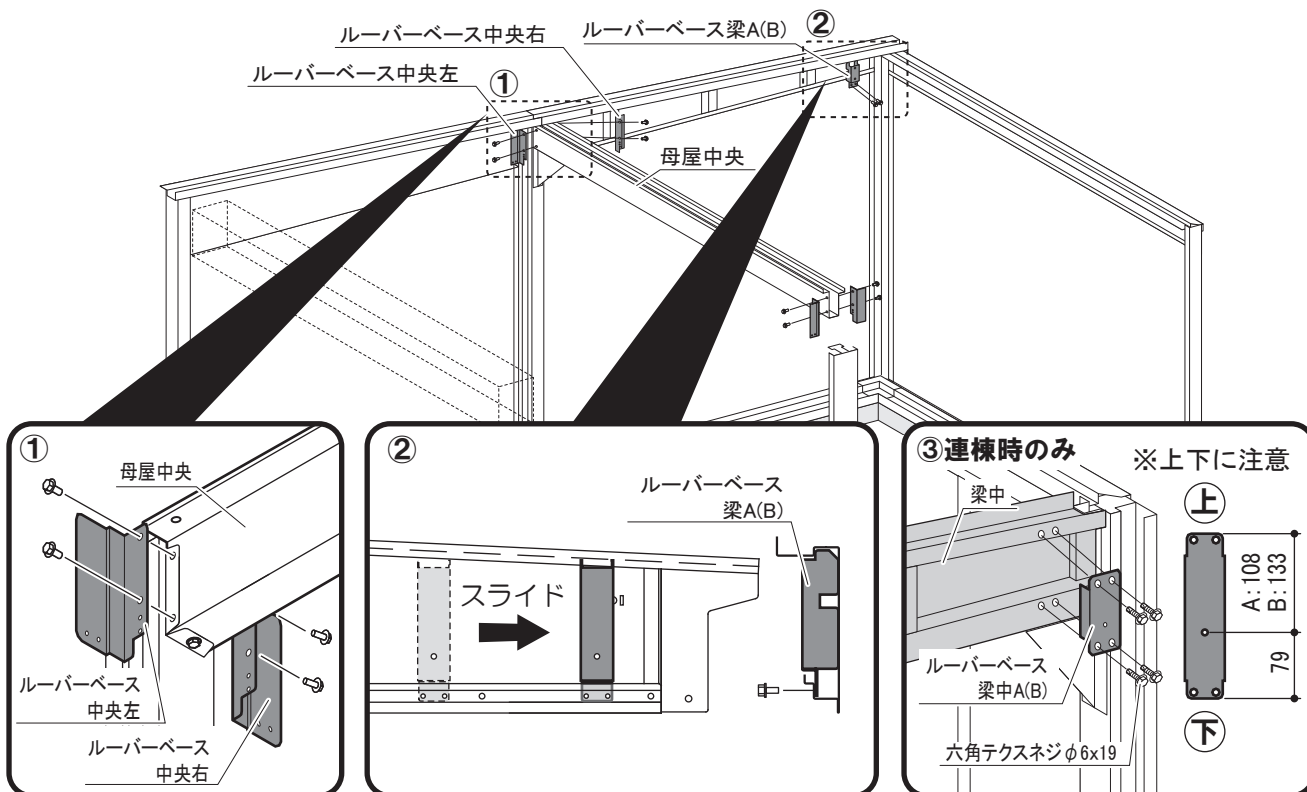



2. 照明取付板前・照明取付板中央の取付

- ①シャッターケースBのM6ボルトをはずし、照明取付板前をシャッターケースBのスリット部に引っかけます。両端が引っかかっていることを確認し、照明取付板前を持ち上げながらM6ボルトで取り付けます。
- ②照明取付板中央をルーバーベース中央にM6ボルトで取り付けます。

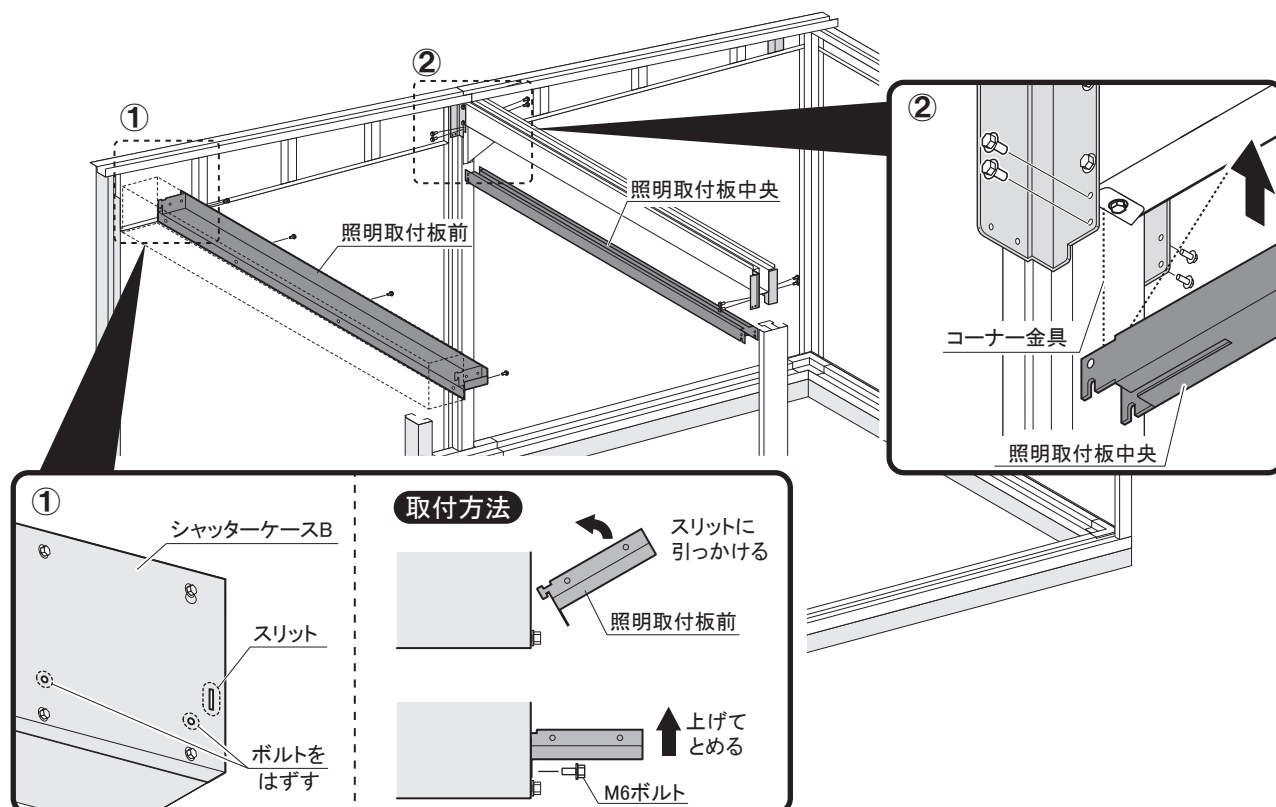


3. ルーバー取付板・ルーバー固定板の組立

ルーバー固定板の長いツメを上にしてルーバー取付板に差し込み、両端をM6×50ボルトで仮締めします。

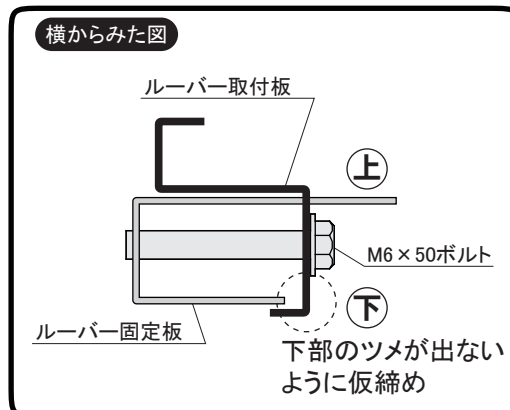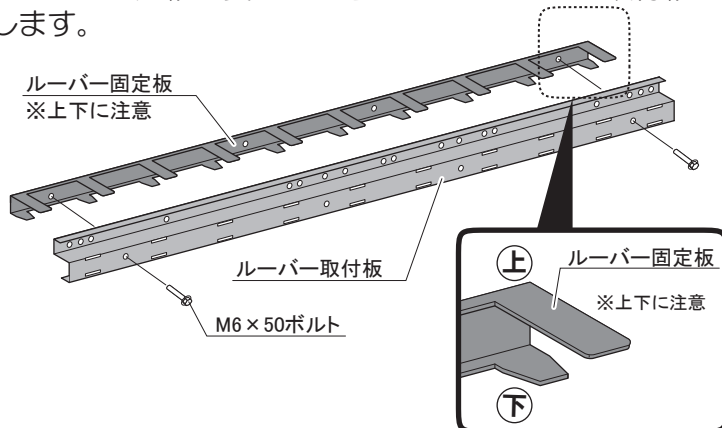



4. 照明補強金具左右・ルーバー取付板・ルーバー固定板の取付

- ①ガレージ本体の前スパンに取り付けるルーバーベース取付板+固定板の前側に、照明補強金具左(右)をM6ボルトで取り付けます。
- ②ルーバー取付板+固定板を母屋中央側から取り付けていきます。その際、必ずルーバー取付板+固定板の一番外側2ヶ所の穴をルーバーベース中央左(右)のネジ穴に合わせて、取り付けてください。
- ③照明補強金具左(右)を照明取付板前にM6ボルトで固定します。

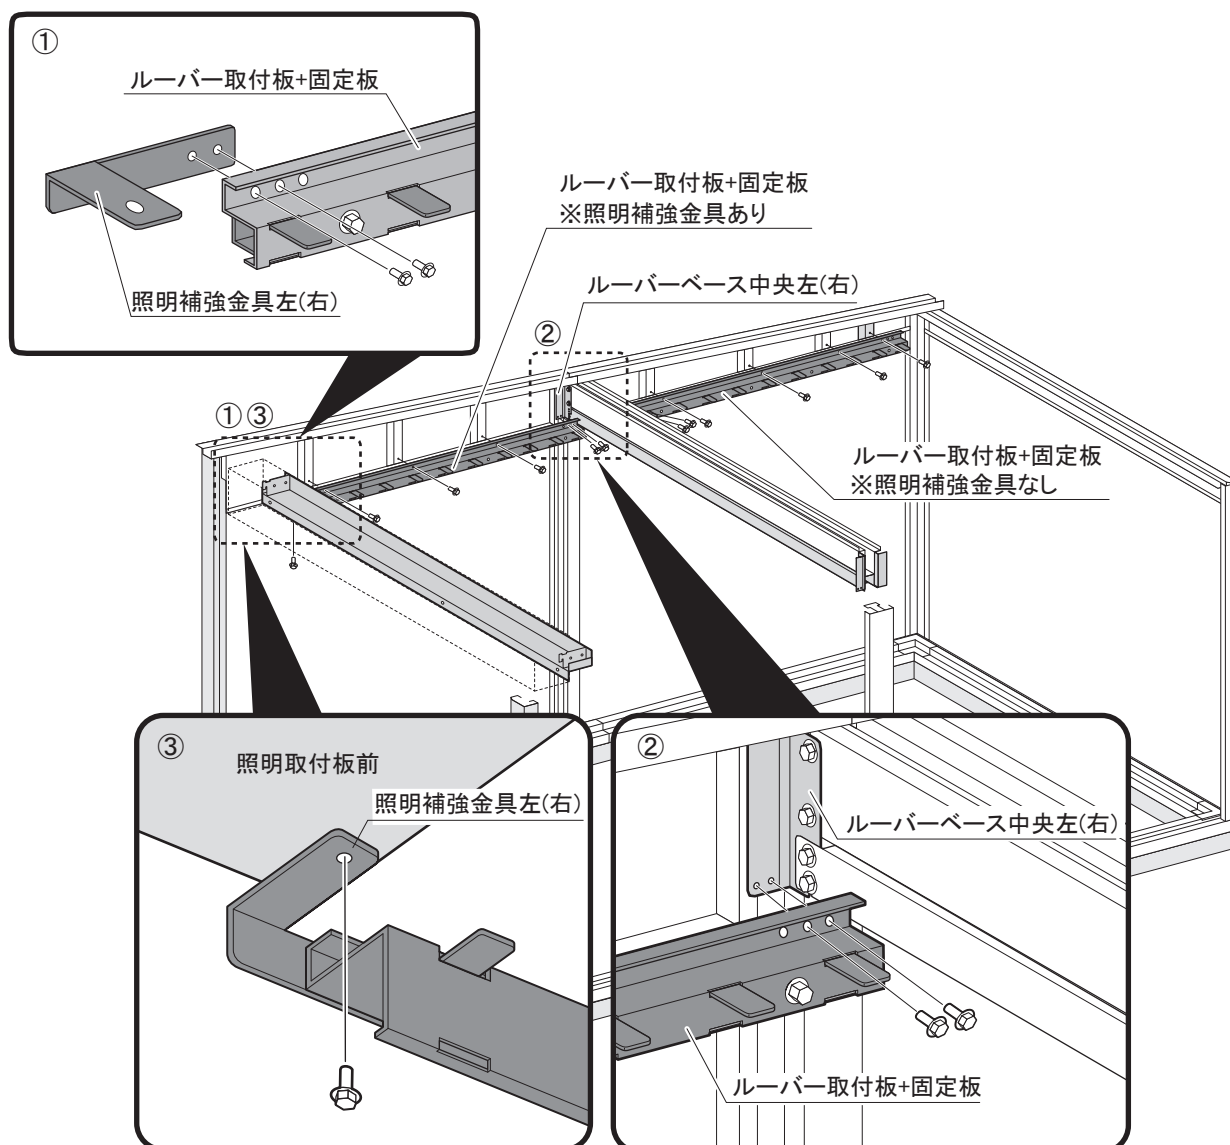


5. ルーバーの取付

ルーバー固定板の下部のツメが出ていないことを確認し、ルーバーを取り付けます。

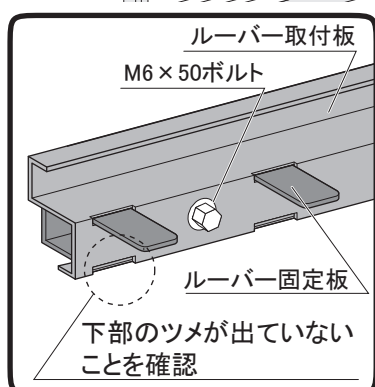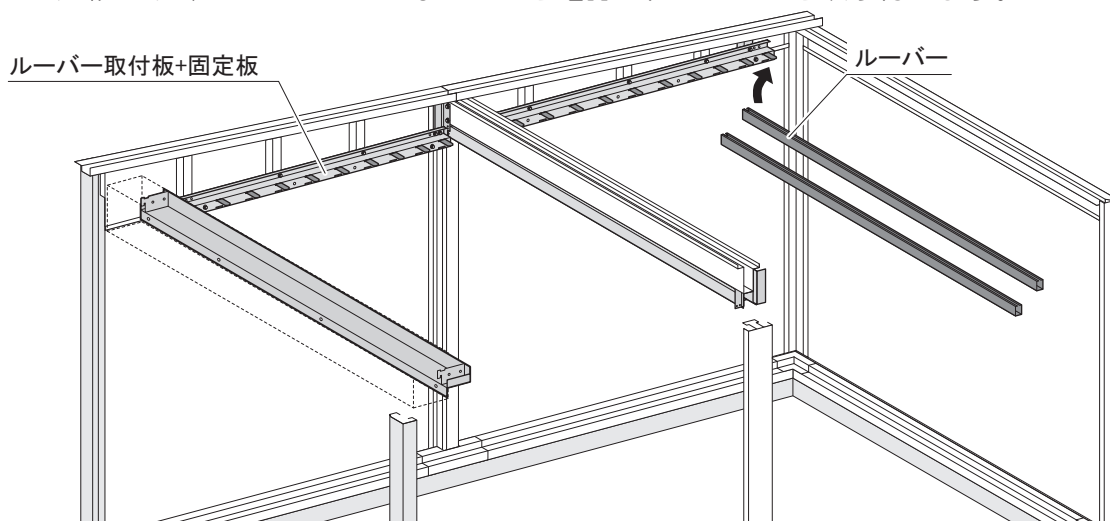

ルーバー取付方法

※上下に注意

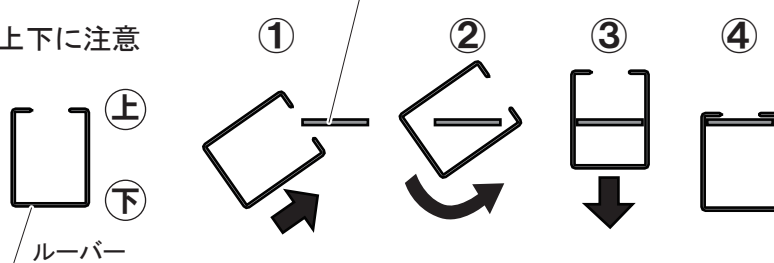

6. ルーバーの固定

①仮締めしたM6×50ボルトを締め、ルーバーを固定します。

②ルーバー取付板とルーバー固定板をM6×20ボルトで固定して完成です。

