

GRN・KR・FXN用リモコンシャッター リミット設定手順

※設定終了後、この用紙は捨てずに本体内部に貼り付けてある「保管ケース」に必ず入れてください。

⚠️ リモコン操作の注意点


リモコンの連続操作によってモーターが熱を持ち操作ができなくなる場合がありますが、時間が経てば復帰し操作ができるようになります。リモコン設定を必ずスイッチ1回押し操作の状態で行ってください。
(初期設定はスイッチ1回押し操作)

※スイッチ1回押し、2回押し操作については、リモコンシャッター取扱説明書をご覧ください。



動画はコチラ


リモコン各部の名称

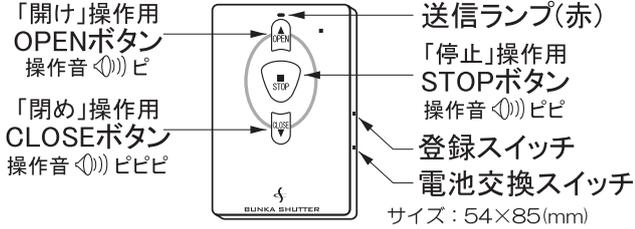

設定前準備

プラグをコンセントに差し込みます。

Point! 出荷時点でリモコン状態になっているので、リミット設定に進んでください。

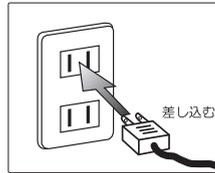


⚠️ 注意!

オプションのシャッターケースがある場合は、シャッターケース取り付け前にリミット設定を行ってください。

I：下限リミットの設定

- ① 「CLOSE」を1回押し、下降させる。 ② 下限位置で「STOP」を1回押し、停止させる。 ③ リミットスイッチをリセット側に押し上げる。

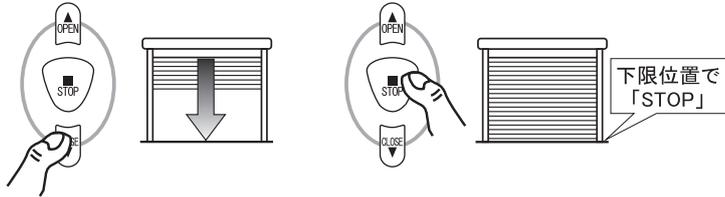

Point! 庫内からリミット設定を行ってください。シャッター下降時、庫内が暗くなる場合は明かりを用意して行ってください。




⚠️ 注意!


後日、土間コンクリート工事を行う場合は下限位置が変更になります。事前に土間高さを確認するか、土間工事後再設定が必要となります。

II：上限リミットの設定

- ④ 「STOP」を押しながら「登録」を長押しする。(送信ランプが点灯するまで押す) ⑤ 「OPEN」を1回押し、上昇させる。 ⑥ 上限位置で「STOP」を1回押し、停止させる。

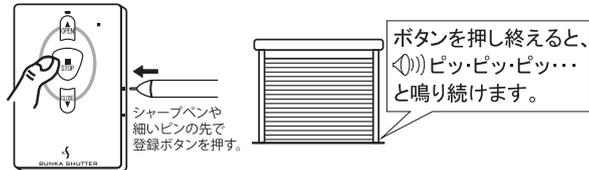


Point! 本体からピッ・ピッ・ピッ...と鳴り始めたら⑤の操作を始めてください。

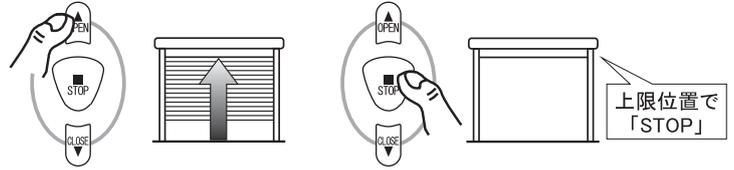

Point! シャッターがストッパーゴムに接する直前のところでストップ。ピッ・ピッ・ピッ...の音は鳴ったままです。

III：リミット位置の登録

- ⑦ 「STOP」を押しながら「登録」を長押しする。(送信ランプが点灯するまで押す) ※送信ランプは点灯後すぐに消えます。

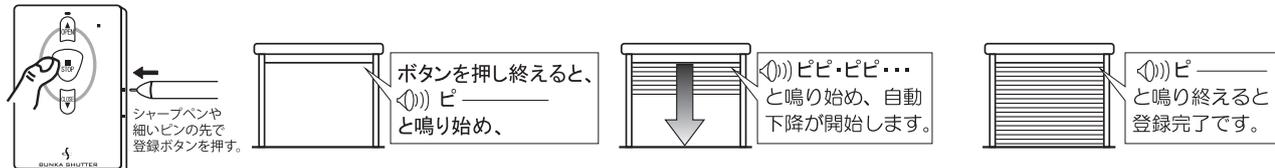

Point! 本体からピ...と鳴り始めたらボタンから手を離してください。

これで設定登録完了です。


開閉の動作確認を行ってください。

途中で登録が失敗した場合... ①の操作からやり直してください。その際、電源を抜く必要はありません。

注) 設定後電源を抜いたり停電後、再始動するとピッピッ・ピッピッ...と鳴りますが、下限位置まで動かすと音は鳴り止みます。エラー音ではありません。

手動設定にする場合

停電時等に開閉する場合は、手動モードに切り替える必要があります。ここでは手動モードに切り替える方法を説明します。

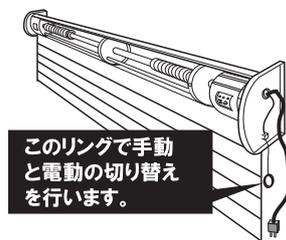

Point!

引けなくなるまで引ききるたびに(約3cm)、「手動」「電動」の順に切り替わります。