


# リモコンシャッター リミット設定手順

※設定終了後、この用紙は捨てずに本体内部に貼り付けてある「保管ケース」に必ず入れてください。

## I：登録前準備

### 電源を入れる

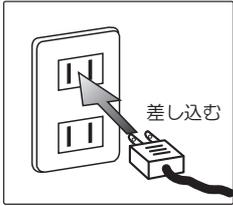

プラグをコンセントに差し込みます。  
(使用電源：商用電源 AC100V 50/60Hz  
または正弦波電源AC100V、定格出力500W以上)  
※すでに電源を入れていた場合は、一度抜いてから  
(約3秒待って)再度差し込んでください。  
**【注意】**  
条件に合わない電源を使用した場合、故障の原因  
となる可能性があります。

### シャッターの状態確認




シャッターが手動で動かない  
ことを確認してください。  
(動かなければ左図の作業は  
不要です)  
※手動で動く場合は、「電動リングを  
強く引っ張り、電動操作に切り替えて  
ください。(左図参照)



リミット設定手順を動画で確認する場合は上のQRコードを読み取ってください。


## II：下限設定

### 1. 下限設定の準備

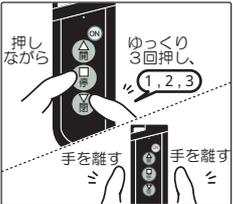


停を押しながら開を  
ゆっくり3回押し、  
1,2,3  
手を離す  
停 開から手を離す。  
ビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

### 2. 下限位置の設定

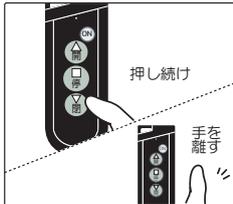

開を押し続け、シャッターを  
下限位置まで動かします。  
ビープ・ビープ・ビープ・ビープ  
シャッターが床面に付いた  
ところで、手を離します。


### 3. 下限位置の登録

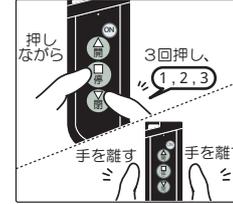

停を押しながら開を3回押し、  
1,2,3  
手を離す  
停 開から手を離す。  
ビープ・ビープと音が鳴ります。


## III：上限設定

### 4. 上限設定の準備

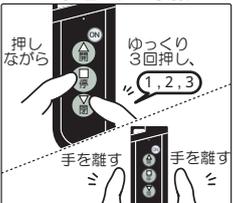


停を押しながら開を  
ゆっくり3回押し、  
1,2,3  
手を離す  
停 開から手を離す。  
ビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

### 5. 上限位置の設定

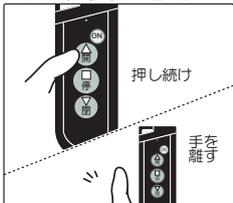

開を押し続け、シャッターを  
上限位置まで動かします。  
ビープ・ビープ・ビープ・ビープ  
シャッターがストッパーに  
付いたところで、手を離す。


### 6. 上限位置の登録

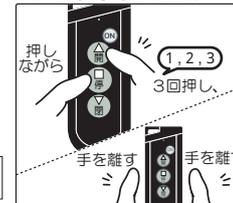

停を押しながら開を3回押し、  
1,2,3  
手を離す  
停 開から手を離す。  
ビープ・ビープと音が鳴ります。

## IV：原点位置設定

### 7. 原点位置の設定

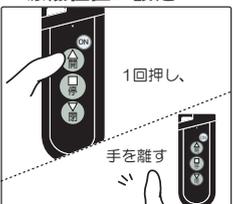


開を1回押し、手を離す。  
ストッパーゴムに当てて、  
巻き締めます。



ビープ・ビープと音が  
鳴ります。  
IIIで登録した上限位置まで  
自動で降下して止まります。


## V：登録確認

### 8. 下限設定の確認

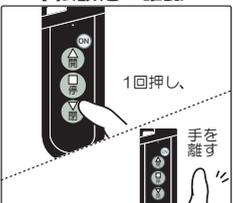


開を1回押し、手を離す。  
ビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。  
先程登録した下限位置で  
止まります。

### 9. 上限設定の確認

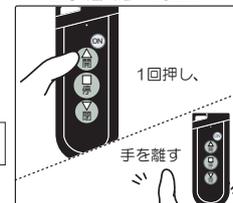

開を1回押し、手を離す。  
音は鳴りません。  
先程登録した上限位置で  
止まります。

### 10. 登録の最終確認

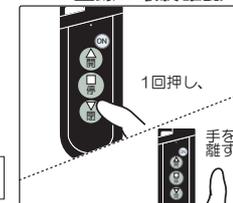

開を1回押し、手を離す。  
音が鳴らなければ登録完了です。

※登録完了後、ONボタンが点灯し続けますが故障ではありません。操作せず、しばらく放置すると消灯します。

登録が失敗した場合・・・ 電源を抜いて、最初からやり直してください。

注) 設定後に停電や電源を抜いたりした場合、または手動切替操作を行った場合、原点位置を再設定する必要があります。開操作(ON→開)を行ない、ストッパーゴムに突き当たる(巻き締める)ことで、再設定されます。※原点位置が再設定されるまで、開操作はできません。(下限、上限を再設定する必要はありません。)