

梱包明細表

BE-9800	
部 品 名	数
掃き出し窓枠支柱	2
掃き出し窓サッシ上枠	1
掃き出し窓サッシ下枠	1
掃き出し窓サッシ右縦枠	1
掃き出し窓サッシ左縦枠	1
掃き出し窓入口枠上	1
掃き出し窓入口枠下	1
掃き出し窓入口枠右	1
掃き出し窓入口枠左	1
パネル押えMHC	2
ジョイントカバーFJD	2
SUS/トラスタッピンネジφ4×12	11
SUS/血テクスネジφ4×35	5
SUS/ナベタッピンネジM4×30	8
ホールプレート	8
組立説明書	1

ペールフロスト: BE-9810
 フランネルグレー: BE-9811

部 品 名	数
掃き出し窓上パネル	1
内 壁 M H C	3

BE-9820

部 品 名	数
掃き出し窓扉右	1
掃き出し窓扉左	1

BD-2050

部 品 名	数
縦 補 強 J	2


BE-9840 × 3梱包

部 品 名	数
掃出し窓・ドア上パネル用断熱材	2

(注)
 万一鍵を紛失した場合、スペアキーの注文時に鍵番号が必要になります。鍵とシリンダーに刻印されている番号を「取扱説明書・製品保証書」に必ず控え、大切に保管してください。


取付上の注意

● 掃き出し窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

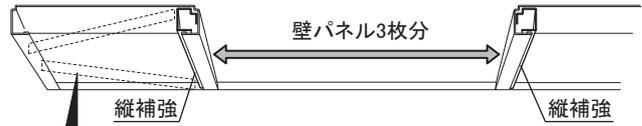

※隣にコーナー金具が付く場合、縦補強を取り付けた後にコーナー金具の取り付けを行ってください。

≪ 柱左右・柱中の隣に掃き出し窓を付ける場合 ≫
 柱に縦補強の取り付けは不要です。

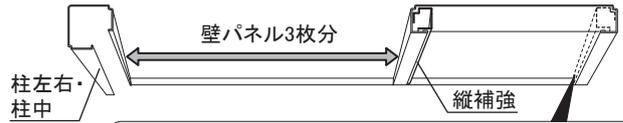

※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。



● 下記の場合、掃き出し窓は取り付けできません。

- ✕ ガラス窓、ドアの隣に掃き出し窓の取り付けはできません。
- ✕ 側面は柱の隣に掃き出し窓を取り付けできません。

ガラス障子の調整方法


建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

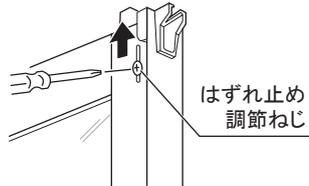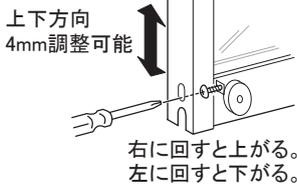


クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

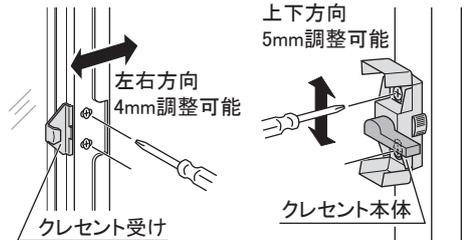


1. サッシ枠組立

掃き出し窓サッシ上枠、掃き出し窓サッシ下枠、掃き出し窓サッシ右縦枠、掃き出し窓サッシ左縦枠を組み、M4×30ナベタッピンネジで締め付けます。
 ※枠組みネジ締付穴に、ホールプレート(8ヶ所)をはめ込んでください。

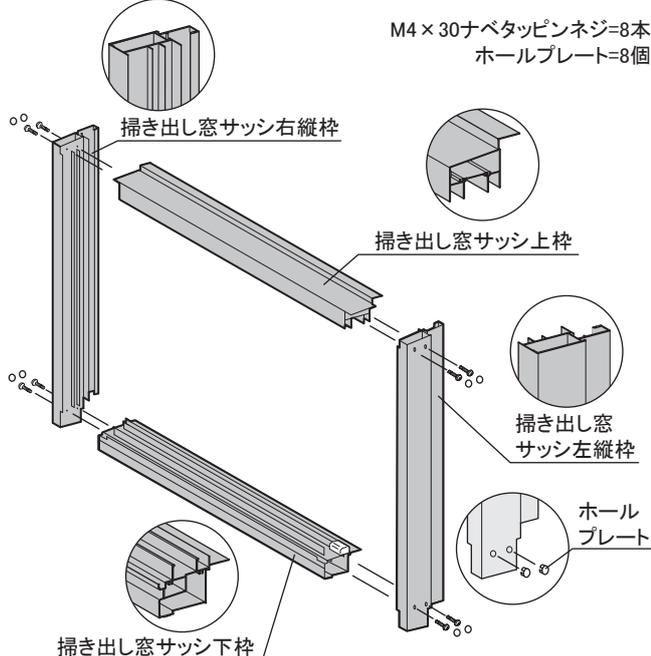

2. 縦補強、掃き出し窓上パネル取付

掃き出し窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、掃き出し窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

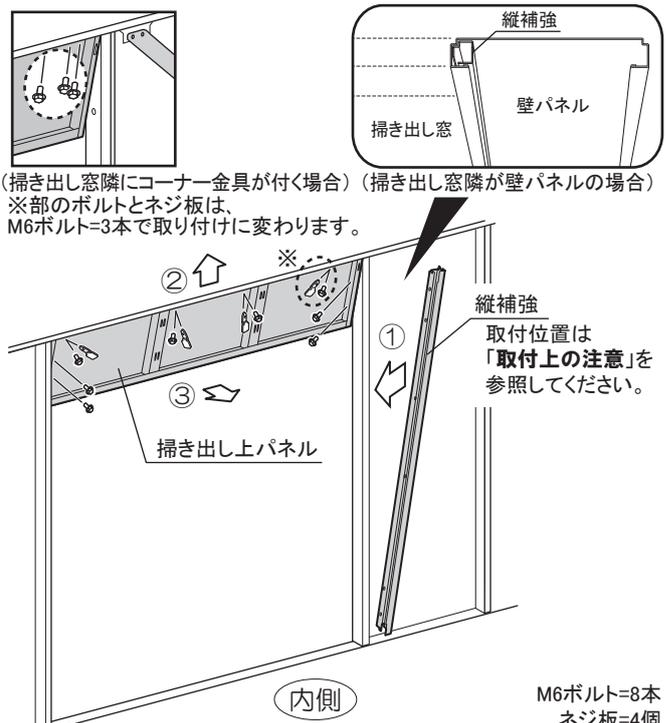


(掃き出し窓隣にコーナー金具が付く場合) (掃き出し窓隣が壁パネルの場合)
 ※部のボルトとネジ板は、M6ボルト=3本で取り付けに変わります。

M6ボルト=8本
 ネジ板=4個




3.掃き出し窓枠支柱・サッシ枠取付

図のように掃き出し窓枠支柱とサッシ枠を重ねてM6ボルトとネジ板で取り付けます。

(掃き出し窓隣が柱の場合)

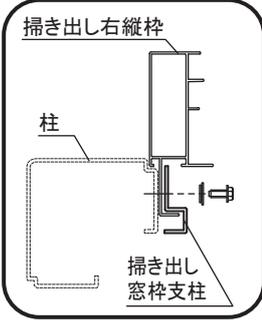

(掃き出し窓隣が壁パネルの場合)

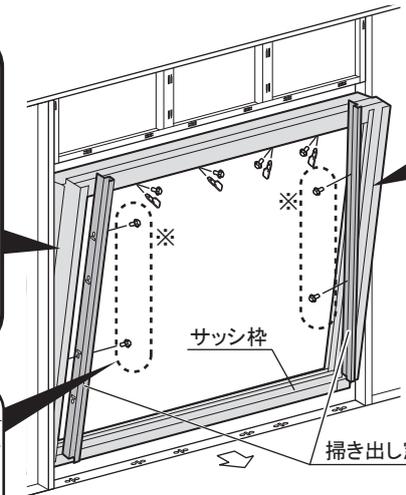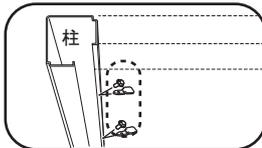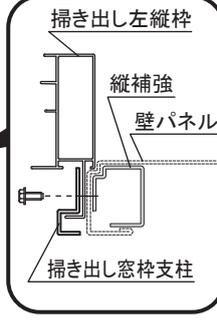


※掃き出し窓の隣が柱の場合、縦方向はネジ板とM6ボルトで取り付けます。

	M6ボルト	ネジ板
両側が壁パネルの場合	8本	4個
柱の隣につける場合	8本	8個


4.断熱材取付

掃き出し窓・ドア上パネル用断熱材を掃き出し窓上パネルにはめ込みます。

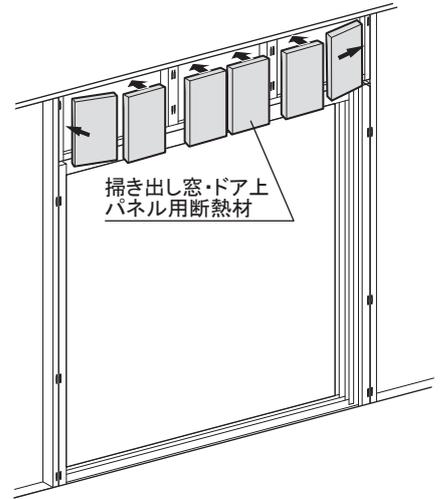


5.掃き出し上内壁取付

内壁MHCをパネル押えMHC、パネル押えFJAと止め金具で固定します。

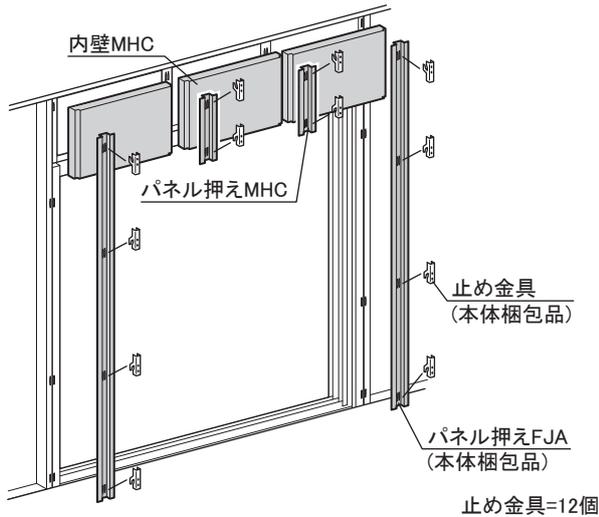


6.ジョイントカバー取付

ジョイントカバー-FJD、ジョイントカバー-FJAをパネル押えにはめ込みます。

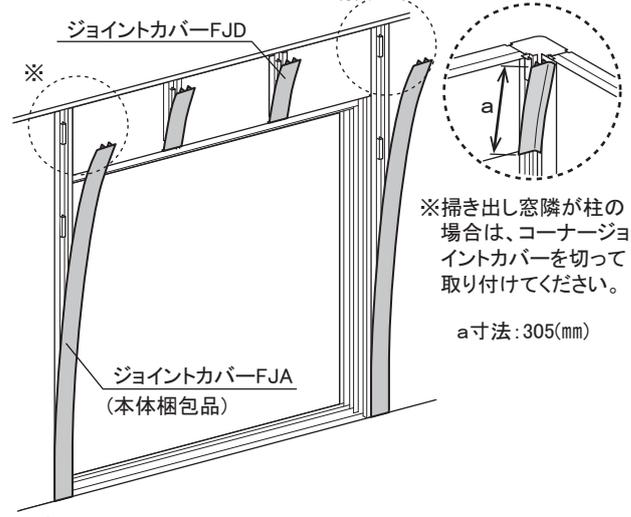


7.入口枠取付

掃き出し窓入口枠・左をφ4×12トラスタッピンネジで取り付けます。次に、掃き出し窓入口枠上をφ4×12トラスタッピンネジで取り付けます。

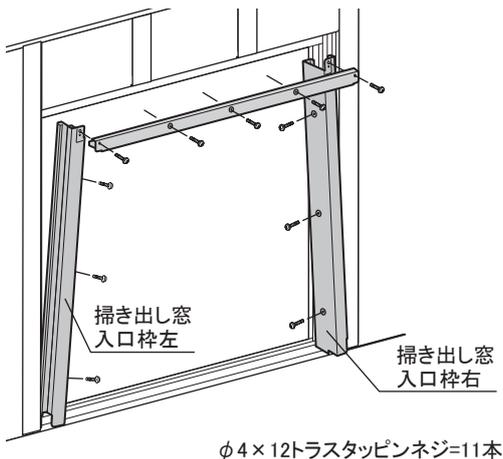

8.入口枠下取付

掃き出し窓入口枠下を、φ4×35皿テクスネジで取り付けます。

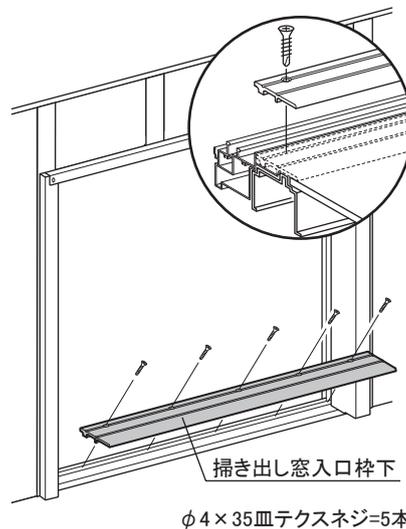

9.掃き出し窓扉取付

掃き出し窓扉左、掃き出し窓扉右の順にサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

