

## 補強用壁パネル取付位置

## ●梱包明細

## HJ-3151[HL-3151]

補強用壁パネル S	1
取付位置説明書	1

## HJ-3251[HL-3251]

補強用壁パネル S	2
取付位置説明書	1

## HJ-4151[HL-4151]

補強用壁パネル H	1
取付位置説明書	1


HJ:ミストグレー

HL:フランネルグレー


壁パネルと補強用壁パネルの  
違いは丸穴の有無です。

※1 補強用壁パネルは正確な位置  
に取り付けてください。  
補強セットの取り付けができなくなります。

※2 補強用壁パネルをオプション壁に  
差し替えることはできません。

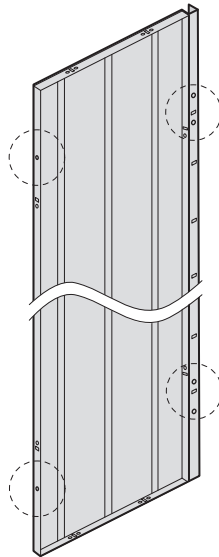

補強用壁パネル

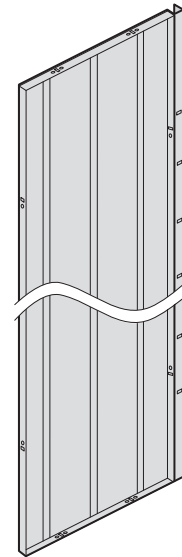


壁パネル

## ●FS-14□□、15□□、18□□、22□□の場合

(間口1370～2210の機種)

正面パネル側の柱前寄りに取り付けてください。(1か所)

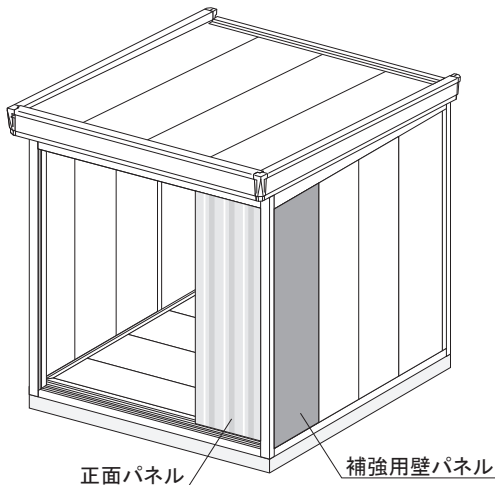


正面パネル

補強用壁パネル

## ●FS-2609、3009の場合

両側面に取り付けてください。(4か所)

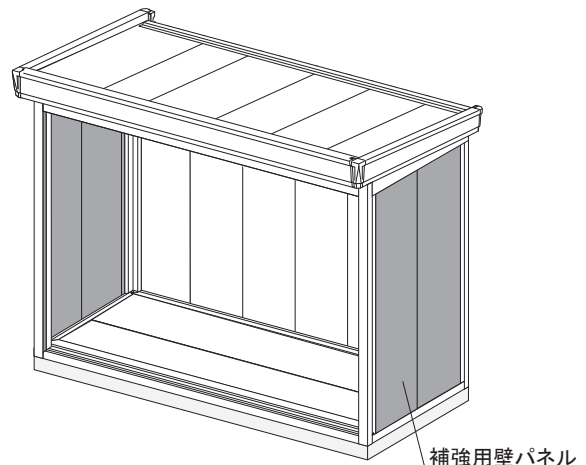


補強用壁パネル

## ●FL-14□□L-N、15□□L-Nの場合

(間口1370～1530連棟の機種)

正面パネル側の柱前寄りに取り付けてください。  
間仕切壁の柱前中寄りに取り付けてください。  
(Nヶ所) N:連棟数

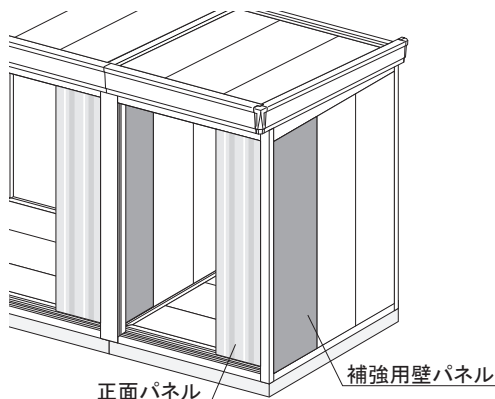

正面パネル


補強用壁パネル

※全棟の扉を同じ開き方向に統一してください。

## ●FL-18□□L-N、22□□L-Nの場合

(間口1790～2210連棟の機種)

正面パネル側の柱前寄りに取り付けてください。  
間仕切壁の柱前中、柱後中寄りに取り付けてください。  
(2×N-1ヶ所) N:連棟数

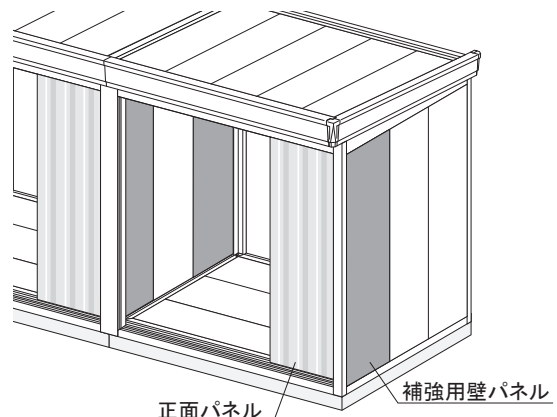

正面パネル

補強用壁パネル

※全棟の扉を同じ開き方向に統一してください。