


リモコンシャッター リミット設定手順

※設定終了後、この用紙は捨てずに本体内部に貼り付けてある「保管ケース」に必ず入れてください。

I : 登録前準備

電源を入れる

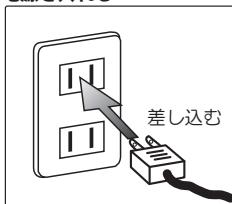

プラグをコンセントに差し込みます。
(使用電源：商用電源 AC100V 50/60Hz
または正弦波電源AC100V、定格出力500W以上)
※すでに電源を入れていた場合は、一度抜いてから
(約3秒待つ)再度差し込んでください。

【注意】

条件に合わない電源を使用した場合、故障の原因
となる可能性があります。

シャッターの状態確認



シャッターが手動で動かない
ことを確認してください。
(動かなければ左図の作業は
不要です)


※手動で動く場合は、「電動リング」を
強く引っ張り、電動操作に切り替えて
ください。(左図参照)




リミット設定手順を動画で確認する場合
は上のQRコードを読み取ってください。

II : 下限設定


1. 下限設定の準備

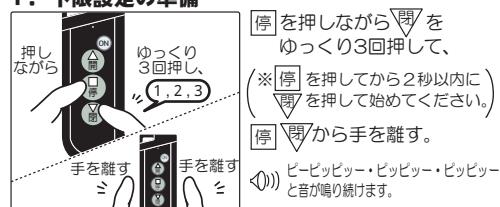

2. 下限位置の設定

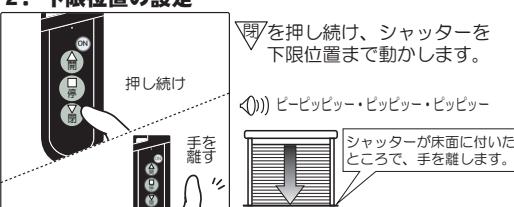


3. 下限位置の登録

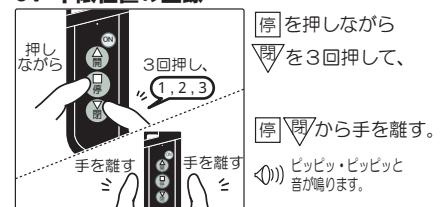


III : 上限設定


4. 上限設定の準備

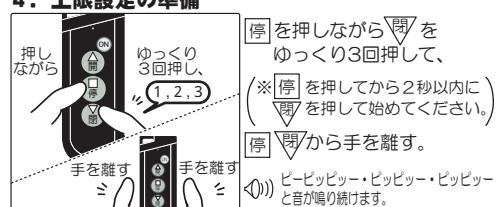

5. 上限位置の設定

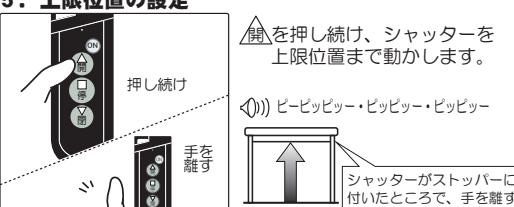


6. 上限位置の登録

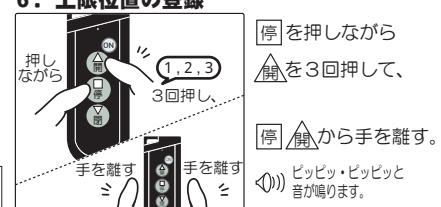


IV : 原点位置設定

7. 原点位置の設定

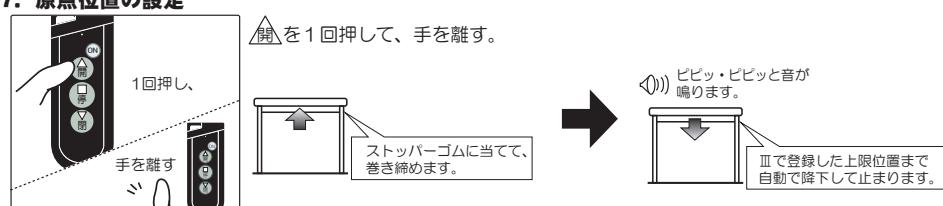

V : 登録確認


8. 下限設定の確認

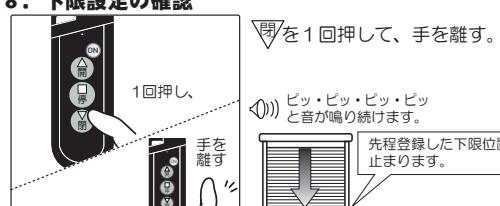

9. 上限設定の確認



10. 登録の最終確認

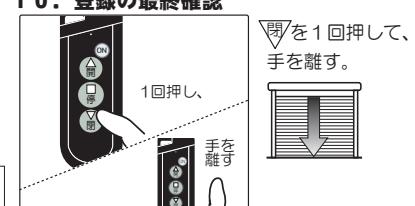

登録が失敗した場合・・・ 電源を抜いて、最初からやり直してください。



注) 設定後に停電や電源を抜いたりした場合、または手動切替操作を行った場合、原点位置を再設定する必要があります。開操作(ON→△開)を行ない、ストッパーゴムに突き当てる(巻き締める)ことで、再設定されます。
※原点位置が再設定されるまで、閉操作はできません。(下限、上限を再設定する必要はありません。)

●GRN・DR コンセント位置について

施工完了後、下図の位置に100Vコンセントを取り付けてください。



リモコンシャッター1面に対して2口コンセントを1ヵ所設けてください。
※コンセントは必ずリモコンシャッターの左側（外観から見て）に設置してください。

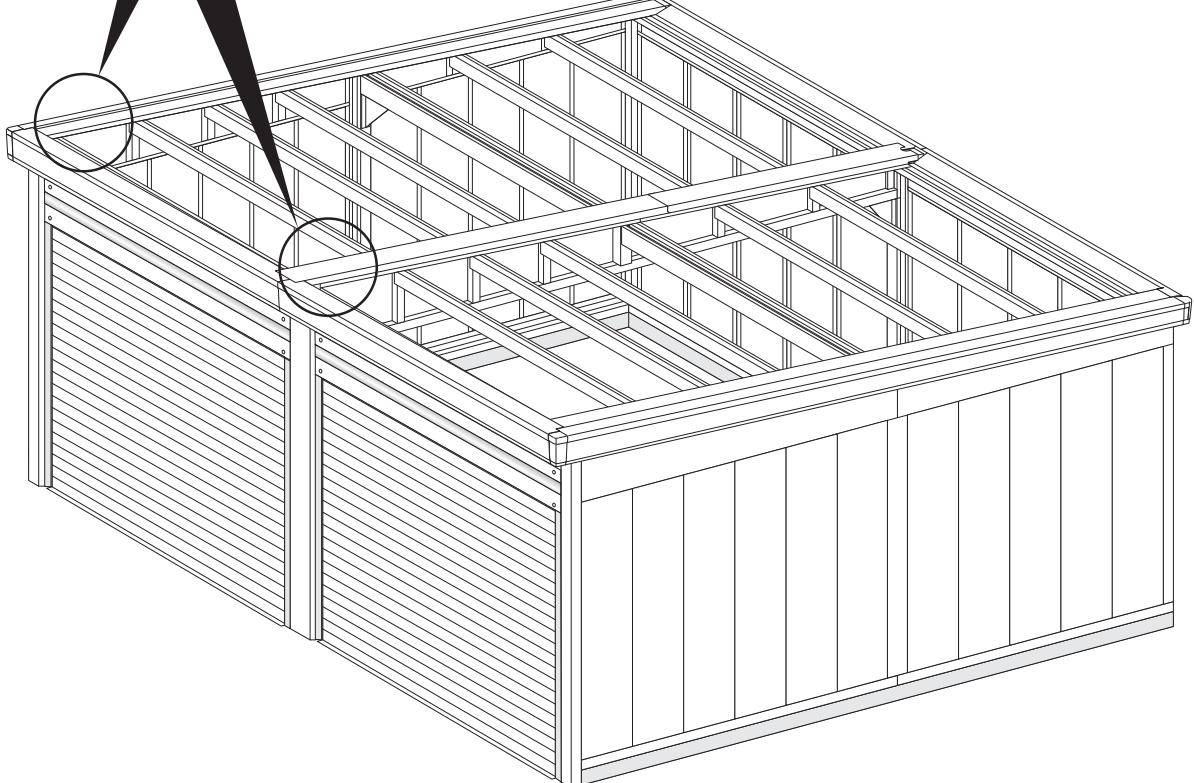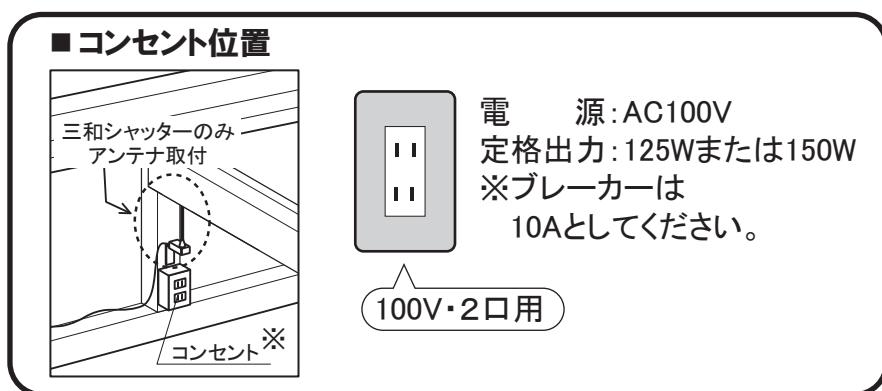

※コンセントは結露等で漏電する恐れがあるため、防水対策をおすすめします。