

梱包明細表

KNT-S		B9-5600	
部 品 名	数	部 品 名	数
通 気 パ ネ ル S	1	支 柱 N N S	1
支 柱 N N S	1	部 品 袋	
M 6 ボ ル ト	1	ネ ジ 板 C	1

KNT-H		ミストグレー: B9-5601	
KDT-H		フランネルグレー: BK-0501	
部 品 名	数	部 品 名	数
通 気 パ ネ ル H	1	支 柱 N N H	1
支 柱 N N H	1	部 品 袋	
M 6 ボ ル ト	2	ネ ジ 板	1
ネ ジ 板	1	ネ ジ 板 C	1

KNT-J・M		ミストグレー: B9-5602	
KDT-J		フランネルグレー: BK-0502	
部 品 名	数	部 品 名	数
通 気 パ ネ ル J・M	1	支 柱 N N J・M	1
支 柱 N N J・M	1	部 品 袋	
M 6 ボ ル ト	3	ネ ジ 板	3
ネ ジ 板	3	ネ ジ 板 C	1

部材には製造番号ラベルが貼ってあります。組立のとき、万一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

※注意: 後面(雨水が落ちる面)に取付ける場合は、オプションの雨樋も取り付けてください。

取付位置の注意


パネルの取り付けは図を参考にしてください。

■中間部に取付ける場合(1)


※パネルの取付箇所によっては図と左右反転する場合があります。



■中間部に取付ける場合(2)

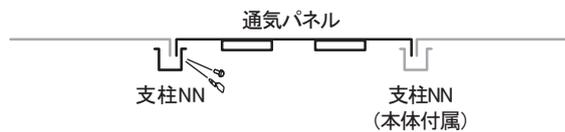

■柱の横に取り付ける場合




Sタイプ 2ヶ所
Hタイプ 3ヶ所
J・Mタイプ 4ヶ所


! 注意

パネルには上下があります。


取付時には文字の向きを必ず確認してください。上下を逆に取付けしてしまうと、雨水が庫内に入ってしまう。

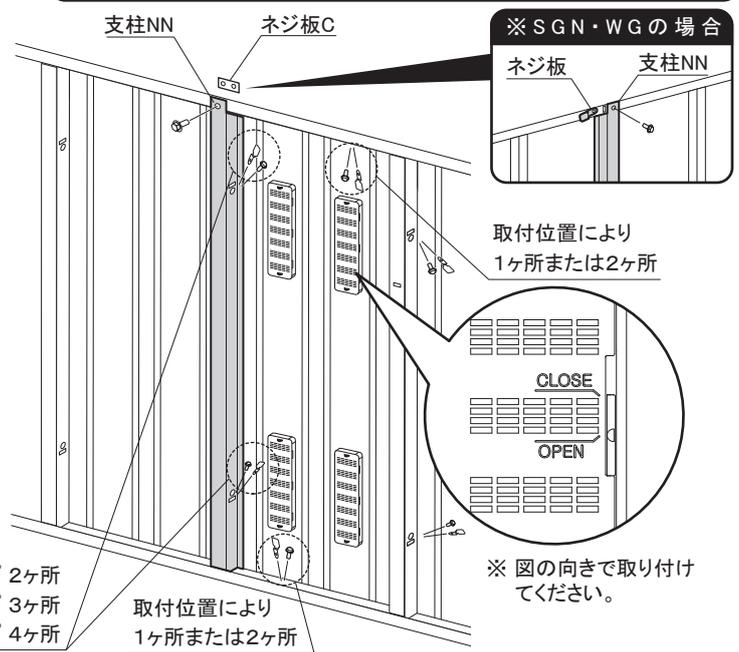

※SGN・WGの場合

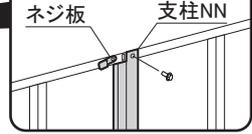

取付位置により
1ヶ所または2ヶ所

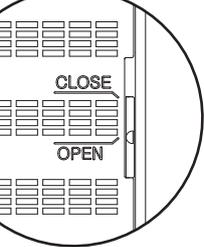

※ 図の向きで取り付け
てください。

※通気パネルの操作方法

つまみを持って操作してください。上げると開状態、下げると閉状態となります。


開閉により換気量の調節や、ほこり・雨水の侵入を低減できます。

雨風の強い日は必ず閉(CLOSE)の状態としてください。

開(OPEN)



閉(CLOSE)

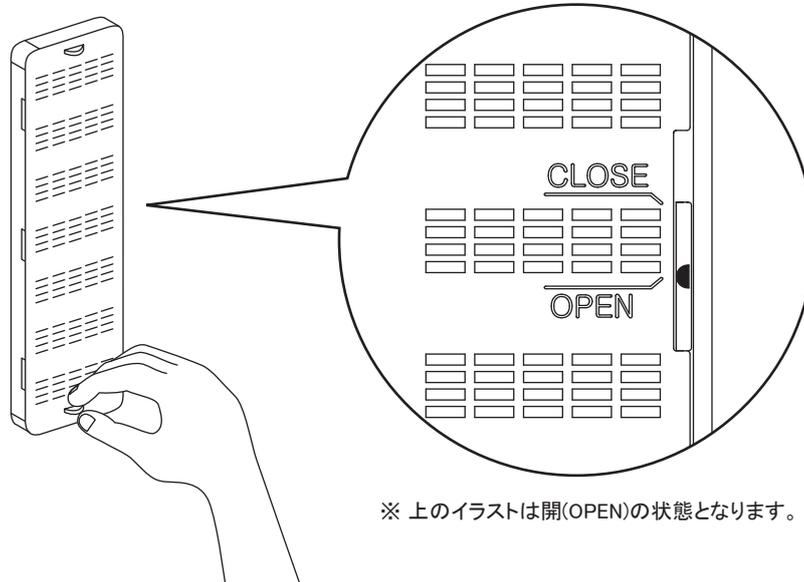

※ 上のイラストは開(OPEN)の状態となります。