

梱包明細表

ペールフロスト: BE-9901
フランネルグレー: BE-9971

部 品 名	数
ガラス窓上パネル3P	1
ガラス目隠し板左右	各1
額 縁	2
サ ッ シ 上 枠	1
サ ッ シ 下 枠	1
サ ッ シ 右 縦 枠	1
サ ッ シ 左 縦 枠	1
パネル 押 え M H B	2
パネル 押 え F J C	2
ジョイントカバー-FJB	2
ジョイントカバー-FJC	2
M 6 ボ ル ト	6
ネ ジ 板	2
止 め 金 具	6
SUS/トラスタッピンネジφ4×20	6
SUS/ナベタスネジφ4×19	2
SUS/ナベタッピンネジM4×30	8
組 立 説 明 書	1

ペールフロスト: BE-9911
フランネルグレー: BE-9913

部 品 名	数
窓 下 壁 パ ネ ル	3

BE-9921

部 品 名	数
内 壁 M H B	3
内 壁 F J C	3

BE-9931

部 品 名	数
GMガラス扉右3P	1
GMガラス扉左3P	1

BD-2050

部 品 名	数
縦 補 強 J	2

BE-9980 × 3梱包

部 品 名	数
窓下壁パネル用断熱材	2


BE-9981 × 3梱包

部 品 名	数
窓上壁パネル用断熱材	2

(注)部品箱に入っているボルト・止め金具は標準仕様の不足分です。


取付上の注意

- ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

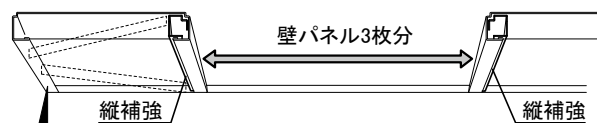

※隣にコーナー金具が付く場合、縦補強を取り付けた後にコーナー金具を取り付けてください。


- 《柱左右・柱中の隣にガラス窓を付ける場合》
柱に縦補強の取り付けは不要です。



※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

- 下記の場合、ガラス窓は取り付けできません。



- ✕ 框ドア、掃き出し窓、ガラス窓の隣にガラス窓の取り付けはできません。
- ✕ 側面は柱の隣にガラス窓を取り付けできません。

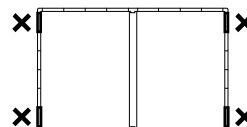

ガラス障子の調整方法



建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

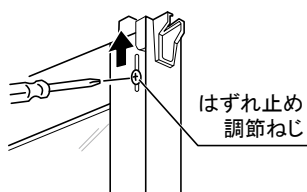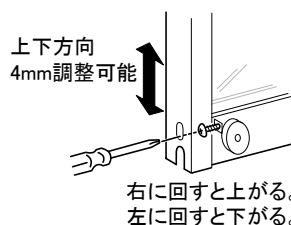

クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

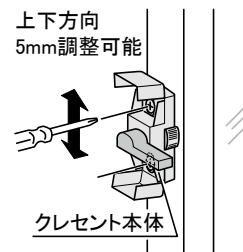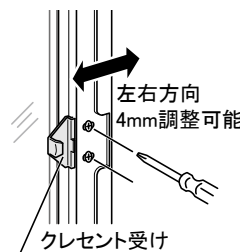

1. サッシ枠組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。
次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、M4×30ナベタッピンネジで締め付けます。

(断面図)

ガラス窓目隠し板左右

サッシ右縦枠

ガラス窓目隠し板左右

サッシ右縦枠

サッシ下枠

サッシ上枠

ガラス窓目隠し板左右

サッシ左縦枠

(断面図)


ガラス窓目隠し板左右

サッシ左縦枠

M4×30ナベタッピンネジ(SUS)=8本


2.縦補強・ガラス窓上パネル取付

ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、ガラス窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

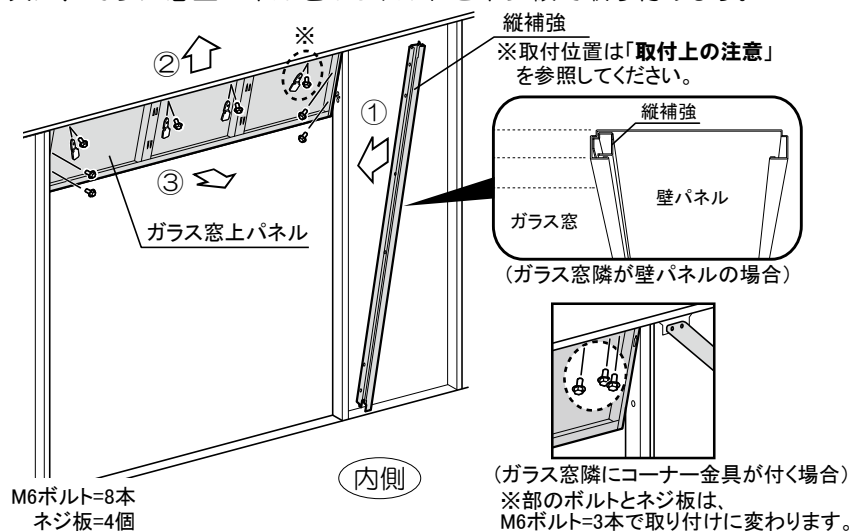


3.サッシ枠取付

サッシ枠をガラス窓上パネルに止め金具で取り付けます。

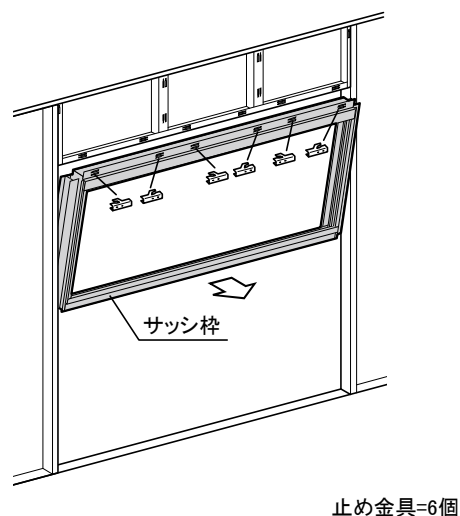


4.窓下壁パネル取付

窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

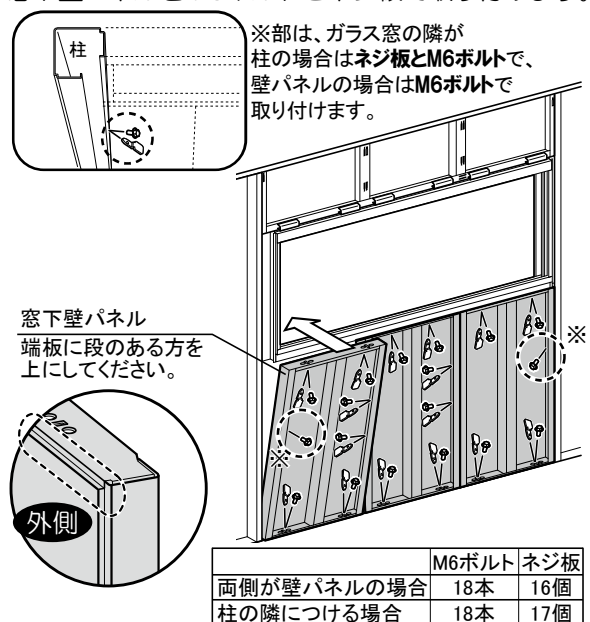


5.壁パネル用断熱材・内壁取付

窓下壁パネル用断熱材、窓上壁パネル用断熱材をはめ込んでから、内壁FJC、内壁MHBをパネル押えFJC、パネル押えMHB、パネル押えFJAと止め金具で固定します。

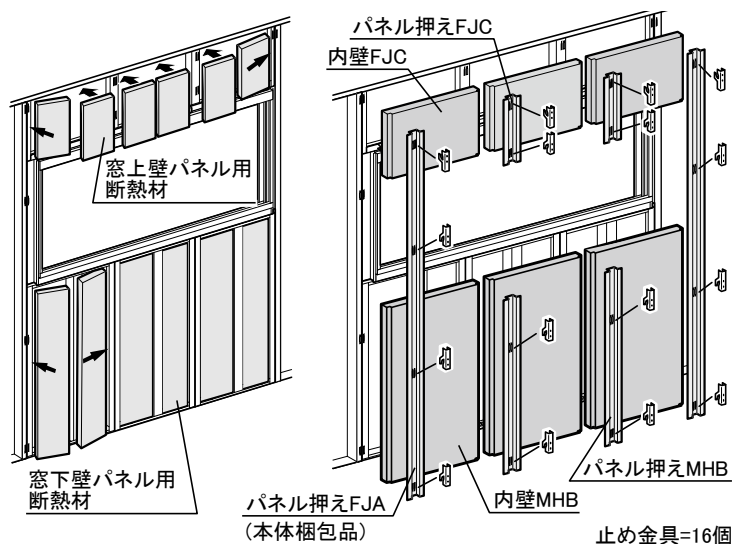


6.ジョイントカバー取付

ジョイントカバーFJB、ジョイントカバーFJC、ジョイントカバーFJAをパネル押えにはめ込みます。

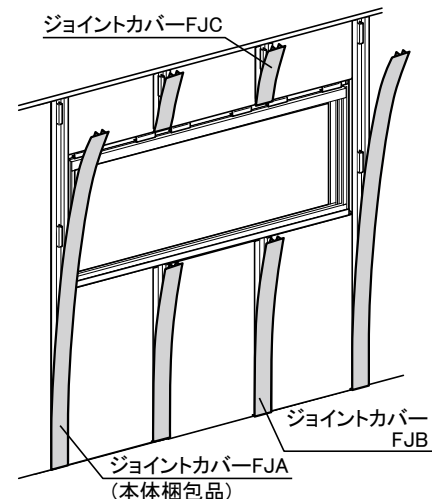

7.額縁取付

額縁をサッシ上枠、下枠にφ4×20トラスタッピンネジと、φ4×19ナベテクスネジで取り付けます。

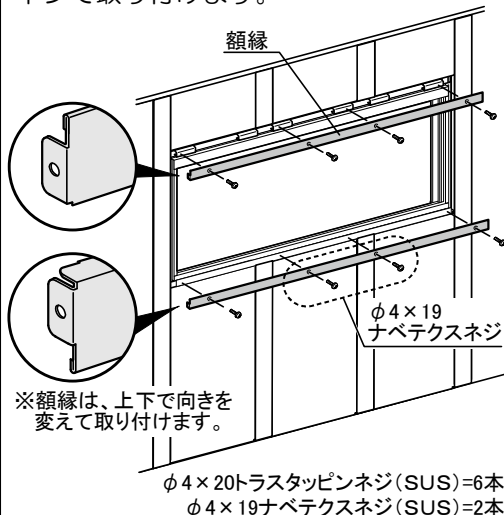

8.ガラス扉取付

ガラス扉内、ガラス扉外の順でサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

