

リモコンシャッターリミット設定手順

**旧仕様
(~2021.09)**


※設定終了後、この用紙は捨てずに本体内部に貼り付けてある「保管ケース」に必ず入れてください。



リミット設定手順を動画で確認する場合は左のQRコードを読み取ってください。

I：登録前準備

電源を入れる

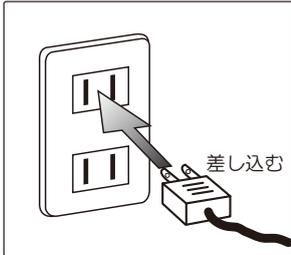

プラグをコンセントに差し込みます。

※すでに電源を入れていた場合は、一度抜いてから(約3秒待って)再度差し込んでください。

シャッターの状態確認




シャッターが手動で動かないことを確認してください。(動かなければ左図の作業は不要です)

※手動で動く場合は、「電動リング」を強く引っ張り、電動操作に切り替えてください。(左図参照)

III：上限設定

4. 上限設定の準備

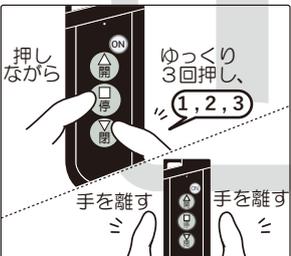

停を押しながら閉をゆっくり3回押し、
(※ 停を押してから2秒以内に閉を押して始めてください。)

停 閉から手を離す。

ビープビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

5. 上限位置の設定




開を押し続け、シャッターを上限位置まで動かします。

ビープビープ・ビープ・ビープ



シャッターがストッパーに付いたところで、手を離す。

6. 上限位置の登録

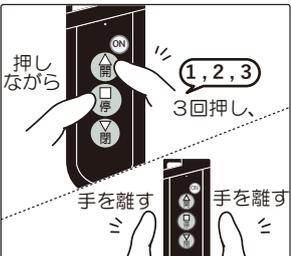


停を押しながら開を3回押しして、

停 開から手を離す。

ピピピ・ピピピと2回音が鳴ります。

II：下限設定

1. 下限設定の準備

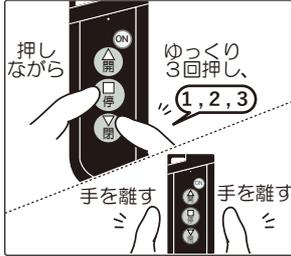


停を押しながら閉をゆっくり3回押し、
(※ 停を押してから2秒以内に閉を押して始めてください。)

停 閉から手を離す。

ビープビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。

2. 下限位置の設定

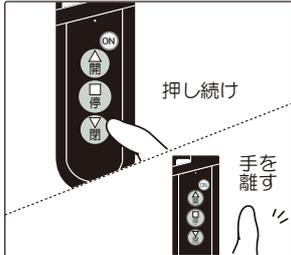


閉を押し続け、シャッターを下限位置まで動かします。

ビープビープ・ビープ・ビープ



シャッターが床面に付いたところで、手を離します。

3. 下限位置の登録

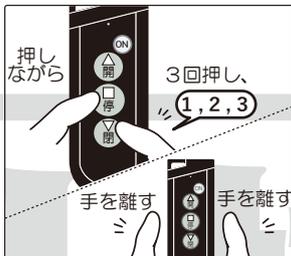


停を押しながら閉を3回押しして、

停 閉から手を離す。

ビープ・ビープと2回音が鳴ります。


IV：登録確認

7. 下限設定の確認

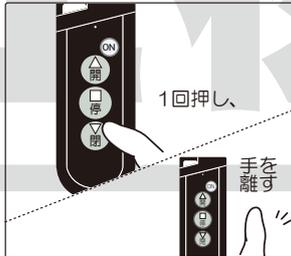


閉を1回押しして、手を離す。

ビープ・ビープ・ビープと音が鳴り続けます。




先程登録した下限位置で止まります。

8. 上限設定の確認

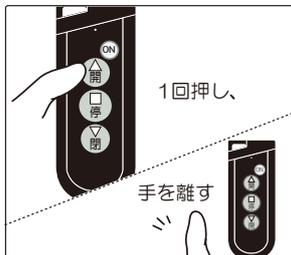


開を1回押しして、手を離す。

音は鳴りません。




先程登録した上限位置で止まります。

9. 登録の最終確認

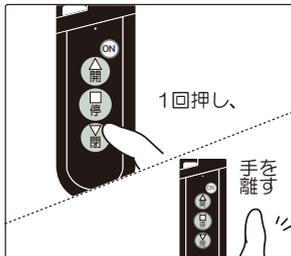

閉を1回押しして、手を離す。



音が鳴らなければ登録完了です。

登録が失敗した場合・・・ 電源を抜いて、最初からやり直してください。