

梱包明細表


BH-1061			パールフロスト: BH-1063 フランネルグレー: BH-1163		
部 品 名	数		部 品 名	数	
入 口 枠 上	1		鴨 居	1	
入 口 枠 下	1		敷 居	1	
入 口 枠 左	1		ボルトキャップN	8	
入 口 枠 右	1		組 立 説 明 書	1	
M 6 ボ ル ト	2		パールフロスト: BH-1064 フランネルグレー: BH-1164		
止 め 金 具	3		部 品 名	数	
戸車調整用ボルト	2		正 面 パ ネ ル	H	1
ヒンジビスガイド	3		パールフロスト: BH-1065 フランネルグレー: BH-1165		
ナベテクスネジφ4×35	3		部 品 名	数	
ナベテクスネジφ4×10	13		扉 中	H	1
パールフロスト: BH-1062 フランネルグレー: BH-1162			扉 前	H	1
部 品 名	数		BD-1050		
扉 枠 左	1		部 品 名	数	
扉 枠 右	1		縦 補 強	H	2
扉 枠 支 柱	1				

(注)部品袋に入っているボルト類は本体部品箱の不足分です。

(注)万一鍵を紛失した場合、スペアキーの注文時に鍵番号が必要になります。鍵に刻印されている番号を「取扱説明書・製品保証書」に必ず控え、大切に保管してください。


取付上の注意

扉の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。



≪柱の隣に扉を付ける場合≫


柱に縦補強の取り付けは不要です。



※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

下記の場合、扉の取り付けができません。


- × 扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣
- × 掃き出し窓、扉とコーナー配置



※図の扉を逆開きにすれば取付けできます。

右開き(逆開き)にする方法


扉前、扉中についている戸車とスライダーのボルトをはずし、上下を入れ替えます。

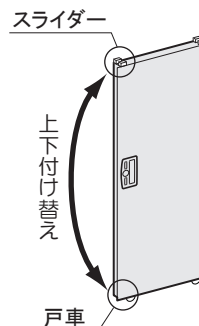

※扉中も同様に付け替え

1.鴨居の取付

鴨居を上部は止め金具、左右側面はM6ボルトで取り付けます。

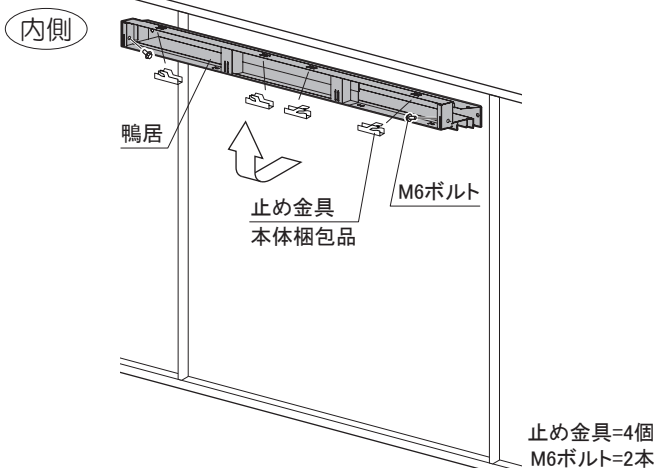


止め金具=4個
M6ボルト=2本

2.敷居の取付

敷居を土台にM6ボルトとネジ板で4ヶ所取り付けます。


※右開きの時は、点線内の位置で固定してください。

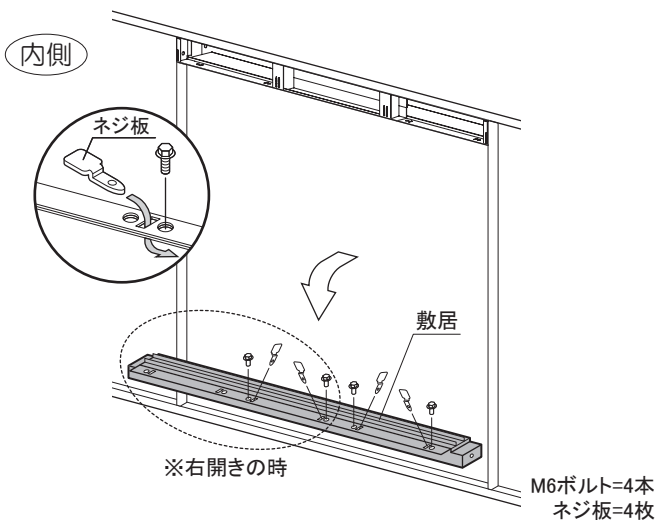

M6ボルト=4本
ネジ板=4枚

3.扉枠左右の取付

扉枠左、扉枠右を鴨居と敷居にM6ボルトで取り付けます。

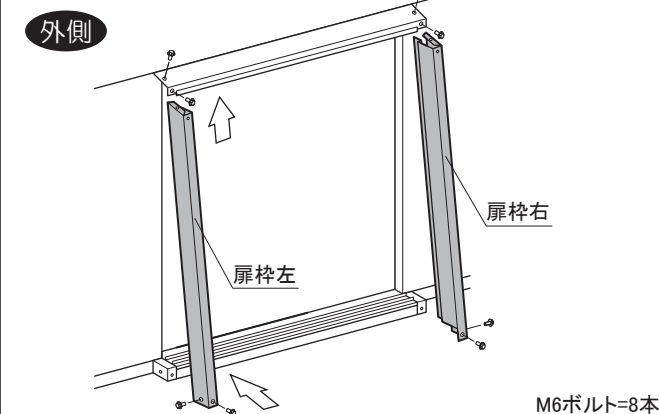


M6ボルト=8本

4.扉枠支柱の取付

図のように扉枠支柱と扉枠左を重ねてM6ボルトで取り付けます。

※右開きの時は、扉枠支柱を扉枠右に取り付けます。
※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。
(本体組立説明書参照)

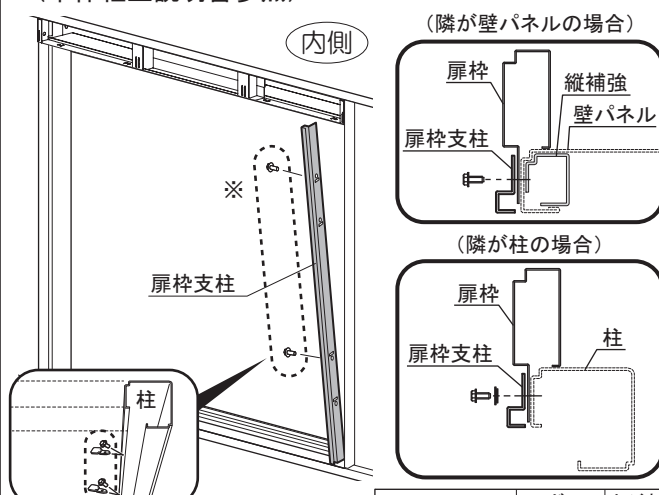


※壁面扉の隣が柱の場合、ネジ板とM6ボルトで取り付けます。

	M6ボルト	ネジ板
隣が壁の場合	2本	0個
隣が柱の場合	2本	2個


5.正面パネルの取付

図のように正面パネルと扉枠右を重ねて上下部はM6ボルトとネジ板で、縦方向はM6ボルトで取り付けます。次に、正面パネルに止め金具を取り付けます。
※右開きの時は、正面パネルを扉枠左に取り付けます。

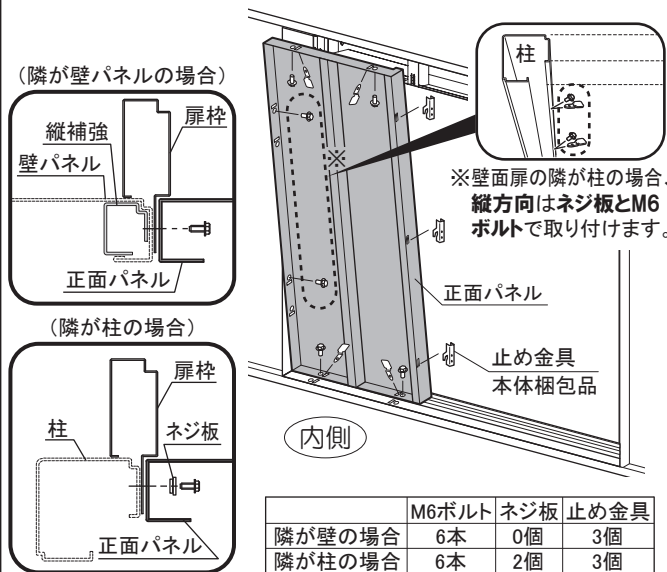


6.断熱材(オプション)・内壁の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、正面パネルにはめ込みます。内壁をパネル押えと止め金具で固定します。

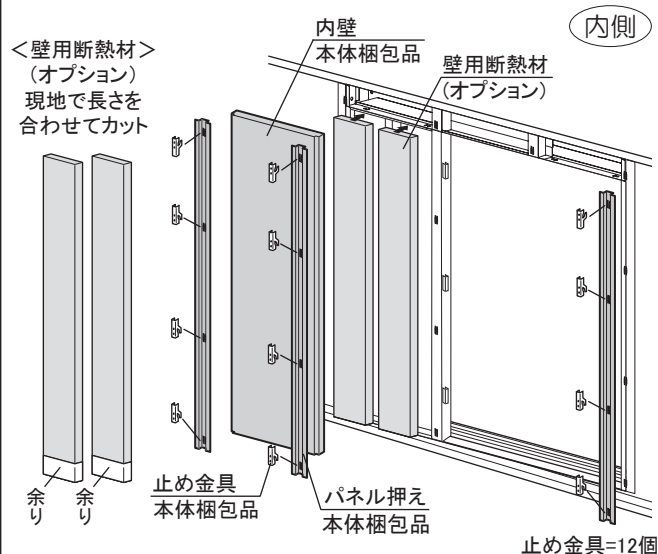


7.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーをパネル押えにはめ込みます。

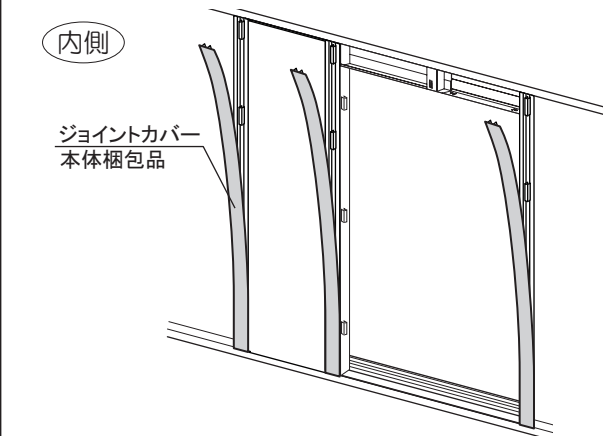

8.入口枠の取付


入口枠右・左をナベテクスネジφ4×10で取り付けます。入口枠上をナベテクスネジφ4×10で取り付けます。入口枠下をヒンジビスガイドとナベテクスネジφ4×35で取り付けます。

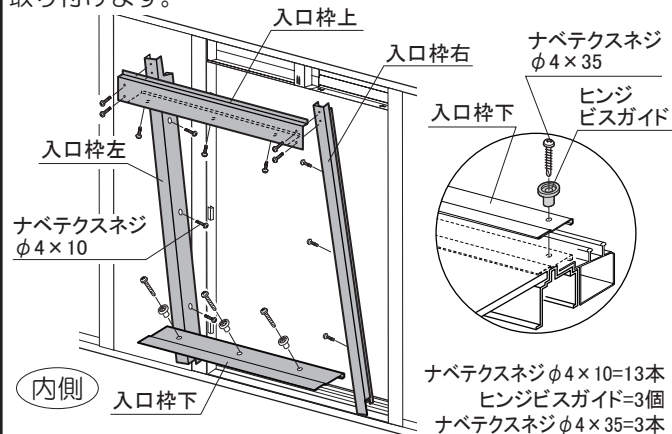

9.扉の取付


扉中、扉前の順に上部スライダーを鴨居のレールの長穴に差し込み、下部の戸車を敷居のレールにのせて扉をはめ込みます。

※カギは扉の裏側に貼り付けてあります。
※右開きの時は、鍵穴パッキンを反対側に取り付けます。

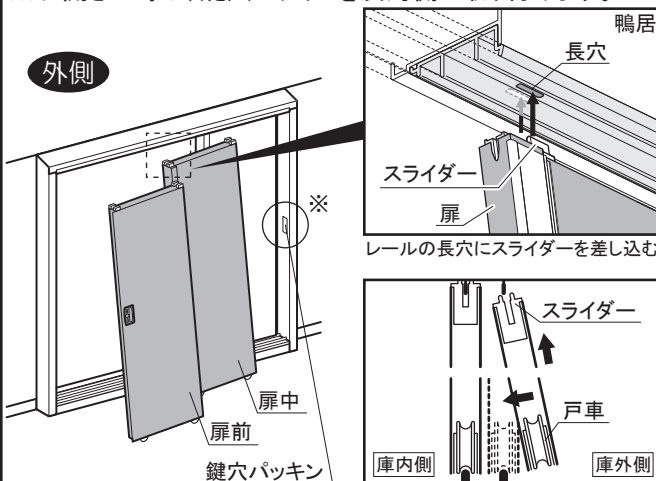

戸当りの調整方法

扉を閉めて下図のようにスキマが出来た場合は、A・B部の戸車を①②③の手順で調整してください。

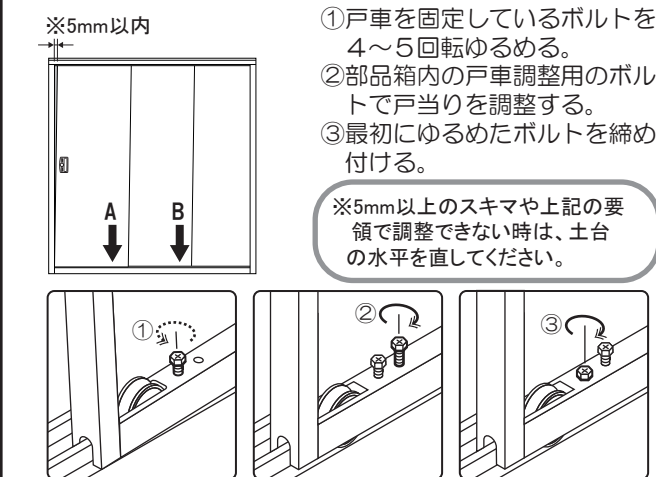

10.完成

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け完成です。錠の操作方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。