

●サイズ別梱包明細表

間口寸法	梱包番号		
	ミストグレー(MG)		フランネルグレー(FG)
	Sタイプ	Hタイプ	Hタイプ
1370mm	HH-3030	HH-3130	-
1530mm	HH-3530	HH-3630	-
1790mm	HH-4030	HH-4130	HM-4130
*2210mm	HH-5030	HH-5130	HM-5130
*2630mm	HH-6030	HH-6130	HM-6130
*3050mm	HH-7030	HH-7130	-
*3470mm	HH-8030	HH-8130	-
ドアタイプ(DL)			
*820mm×2	HH-8230	-	-
*820mm×3	HH-8330	-	-
*950mm×2	HH-9230	-	-
*950mm×3	HH-9330	-	-

部 品 名	数	
	S	H
のきとい W	1	
たてとい	1	
のきとい取付金具左右	各1	
たてとい取付板左右	各1	
たてとい取付板中	0	1
のきといふた A	1	
じょうご B	1	
たてといブラケットWA	2	3
たてといブラケットWB	2	3
角丸エルボ A	1	
テクスネジφ4×10	0	2
のきとい押え	0(*1)	
M6ボルト(SUS)	4(*6)	5(*7)
MGボルトキャップN/GR	2(*4)	3(*5)
FGボルトキャップN/FG	2(*4)	3(*5)

※ミストグレー・フランネルグレーは、のきといWの色です。  
(たてといの色はどちらもサルクホワイト色となります。)

●施工上の注意

たてとい取付板中をテクスネジで取り付ける際は、穴あけ時に出た切粉が本体に付着し、錆の発生につながりますので必ずきれいに取り除いてください。

●たてといの落とし位置について

- ・たてといの落とし位置は左右どちらでも選べます。
- ・連棟の場合は、たてといの落とし位置を左右どちらか一方に揃えてください。

部材には製造番号ラベルが貼ってあります。組立時、万一不具合が起きた場合は、その製造番号を確認の上、ご連絡ください。

1. 金具の取付

たてといの落とし位置を確認し、下図を参照してのきとい取付金具左・右、たてとい取付左・右を取り付けます。  
※たてとい取付板中(Hタイプのみ)は上下の金具の位置に合わせて真ん中あたりに両面テープで取り付けます。(テクスどめでも可)

右落としの場合

<標準>

壁面扉  
<たてとい寄りに壁面扉が付く場合>

桁後、柱のボルトを  
はずし共締めします。

---

左落としの場合


<標準>

壁面扉  
<たてとい寄りに壁面扉が付く場合>

桁後、柱のボルトを  
はずし共締めします。

## 2. のきといW・のきといふたA・のきとい押え取付 (右落として説明します。)

- ①のきといWの水下側は㊦の穴、水上側は㊧の穴にのきとい取付金具のツメを引掛けてSUSボルトで取り付けます。
- ②のきといふたAを、のきといWの水上側にある穴に上から取り付けます。
- ③のきとい押えを鼻隠し後の角穴に差し込んでSUSボルトで取り付けます。(梱包明細表の\*が付いたサイズのみ)

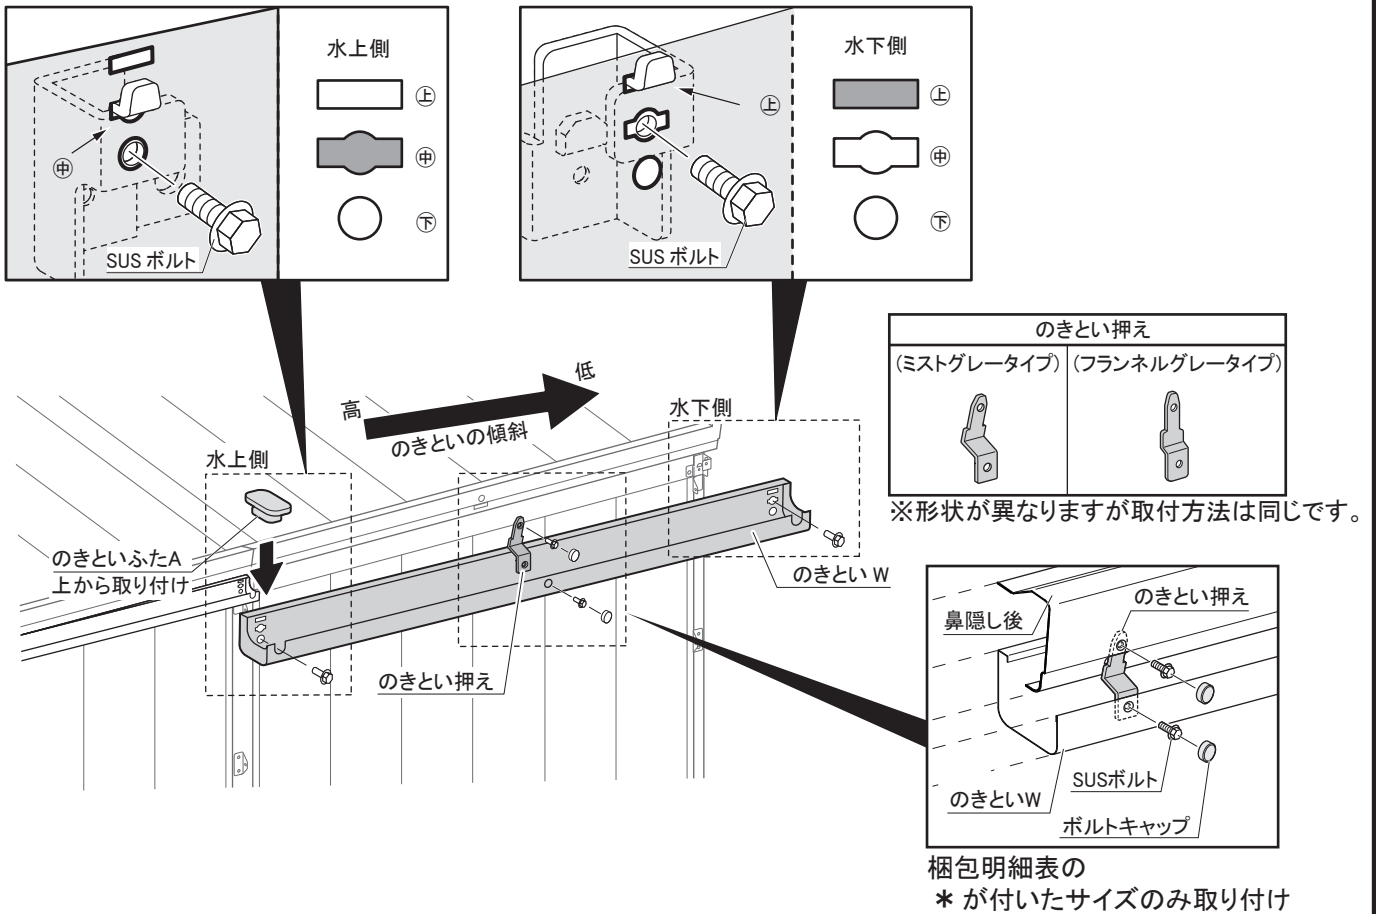

## 3. たてとい取付

- ①たてといの上部にじょうごB、下部に角丸エルボAをはめます。
- ②たてといブラケットWAの角穴にWBのツメを引掛け、たてといを挟みSUSボルトでたてとい取付板に取り付けます。  
SUSボルトにはボルトキャップを取り付けます。

