

梱包明細表



※( )内は、Hタイプを示す。

HH-9921		H9-9935(HH-9952)	
部 品 名	数	部 品 名	数
●窓上パネル/2SH	1	窓枠補強左S(H)	1
サッシ上枠/K2	1	●窓枠補強右S(H)	1
サッシ下枠/K2	1	H9-0253(H9-0254)	
サッシ左縦枠/2SH	1	部 品 名	数
サッシ右縦枠/2SH	1	●窓下壁パネル(H)	2
M6ボルト	14	壁パネルカバー(H)	1
ネジ板	8	HH-9911	
ネジ板B	4	部 品 名	数
ナバタツピンネジ(BP)M4×20	8	ガラス扉左/K2	1
バインドツツピンネジM4×12	8	ガラス扉右/K2	1
組立説明書	1		

(注)部品袋に入っているボルト・ネジ板は標準型パネル仕様の不足分です。  
 (注)部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。組立時、  
 万が一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上、ご連絡く  
 ださい。


取付上の注意

ガラス窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取り付ける場合は、必ず図Aのようにしてください。

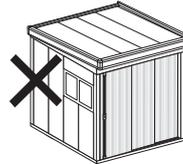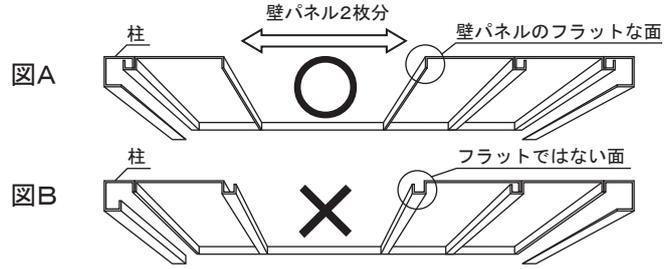

1. サッシ組立


サッシ上枠、サッシ下枠、サッシ右縦枠、サッシ左縦枠を組み、M4×20ネジで締め付けます。

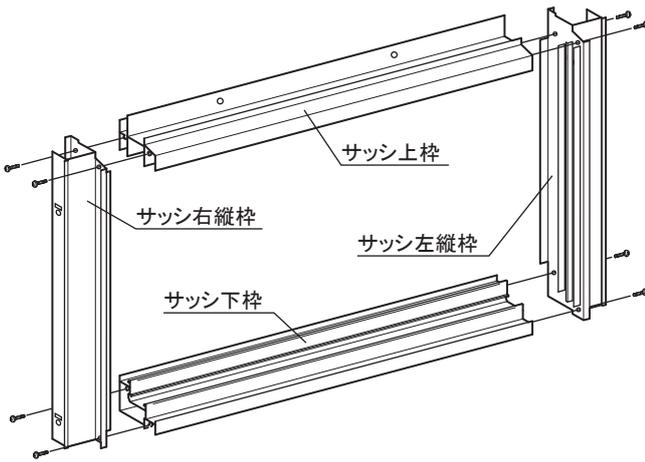

M4×20ネジ=8本

2. 窓上パネル・窓下壁パネル取付


窓上パネルを矢印の手順ではめ込みM6ボルトとネジ板で取り付けます。次に、窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

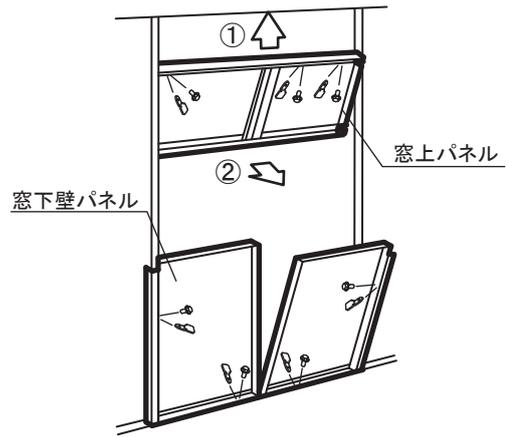

M6ボルト=7本  
ネジ板=7個

3. 壁パネルカバー取付


壁パネルカバーは、必ず下図のように取り付けてください。

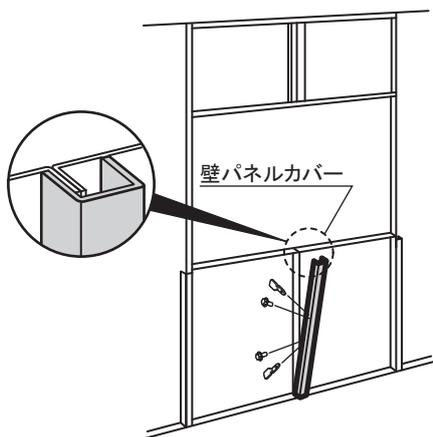

M6ボルト=2本  
ネジ板=2個

4. サッシ枠取付(上下部)


サッシをはめ込み、窓上パネル部はM6ボルトとネジ板Bで、窓下壁パネル部はM6ボルトとネジ板で取り付けます。

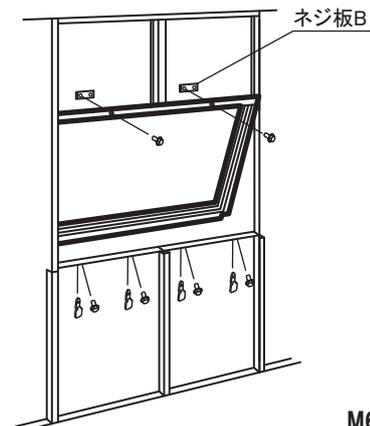

M6ボルト=6本  
ネジ板=4個  
ネジ板B=2個

### 5. サッシ枠取付(左右部)


左右側面はM6ボルトとネジ板で取り付けます。

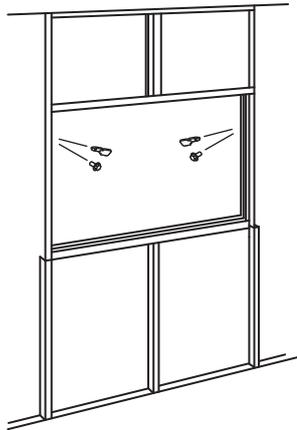

M6ボルト=2本  
ネジ板=2個

### 6. 窓枠補強取付(上部)



窓枠補強左、窓枠補強右をM6ボルトとネジ板Bで取り付けます。

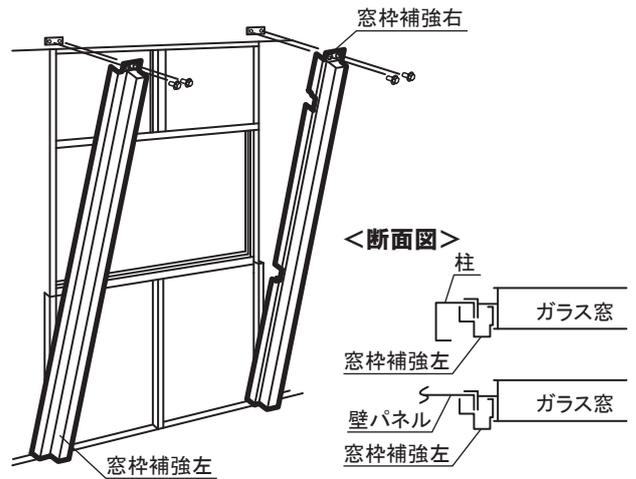

M6ボルト=4本  
ネジ板B=2個

### 7. 窓枠補強取付(左右部・下部)

窓枠補強の下部と、サッシ枠左右部をM4×12ネジで締め付けます。

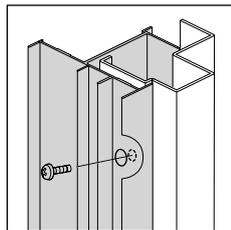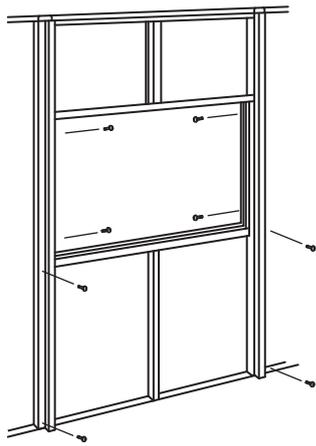


※部品同士の穴位置を合わせてからネジを締め付けてください。

M4×12ネジ=8本


### 8. ガラス窓取付

ガラス扉右、ガラス扉左をサッシ枠にはめ込みます。

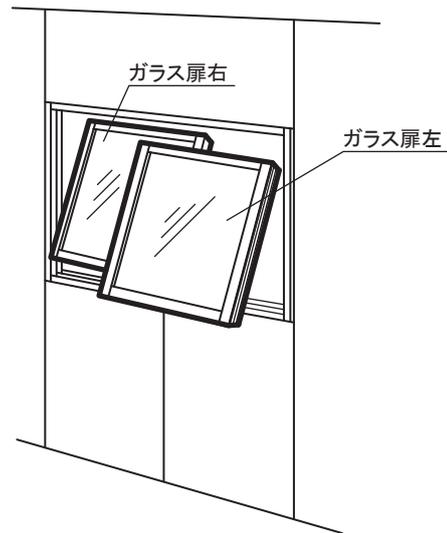


### ○建付調整方法

穴のネジを回して建付調整ができます。ネジを右に回すと上がり、左に回すと下がります。  
※上下方向に4mm調整が可能。

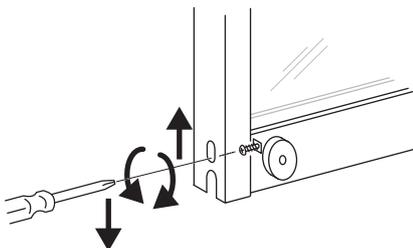

### ○クレセント受け調整方法

クレセント受けのネジをゆるめると、左右方向に調整できます。  
※左右方向に4mm調整が可能。

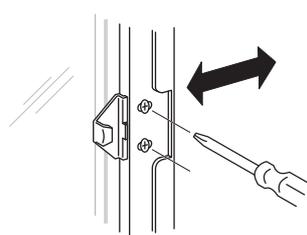

### ○クレセント本体調整方法

クレセント本体のネジをゆるめると、上下方向に調整できます。  
※上下方向に5mm調整が可能。

