

■梱包明細表

BK-0101

部	品	名	数
内壁中間カバー側面用H			1
内壁中間カバー取付板			1
内壁中間カバー目隠し板			1
M 6 ボルト			2
M4×10トラス小ネジ			1
組立説明書			1

BK-0102

部	品	名	数
内壁中間カバー側面用J			1
内壁中間カバー取付板			1
内壁中間カバー目隠し板			1
M 6 ボルト			2
M4×10トラス小ネジ			1
組立説明書			1

BK-0111

部	品	名	数
内壁中間カバー後面用H			1
内壁中間カバー取付板			1
M 6 ボルト			2
組立説明書			1

BK-0112

部	品	名	数
内壁中間カバー後面用J			1
内壁中間カバー取付板			1
M 6 ボルト			2
組立説明書			1

◎組立上の注意

・内壁組立説明書内の「内壁支柱左右の取付」と同時に取り付けてください。

●組立手順


1. 内壁中間カバー取付板の取付

土台カバーBと内壁中間カバー取付板をM6ボルトで共締めします。



2. 内壁中間カバー・目隠し板の取付【完成】

内壁中間カバーのツメを上の胴縁に引っ掛け、内壁中間カバー取付板にM6ボルトで固定し、側面用には内壁中間カバー目隠し板をM4×10ネジで取り付けます。

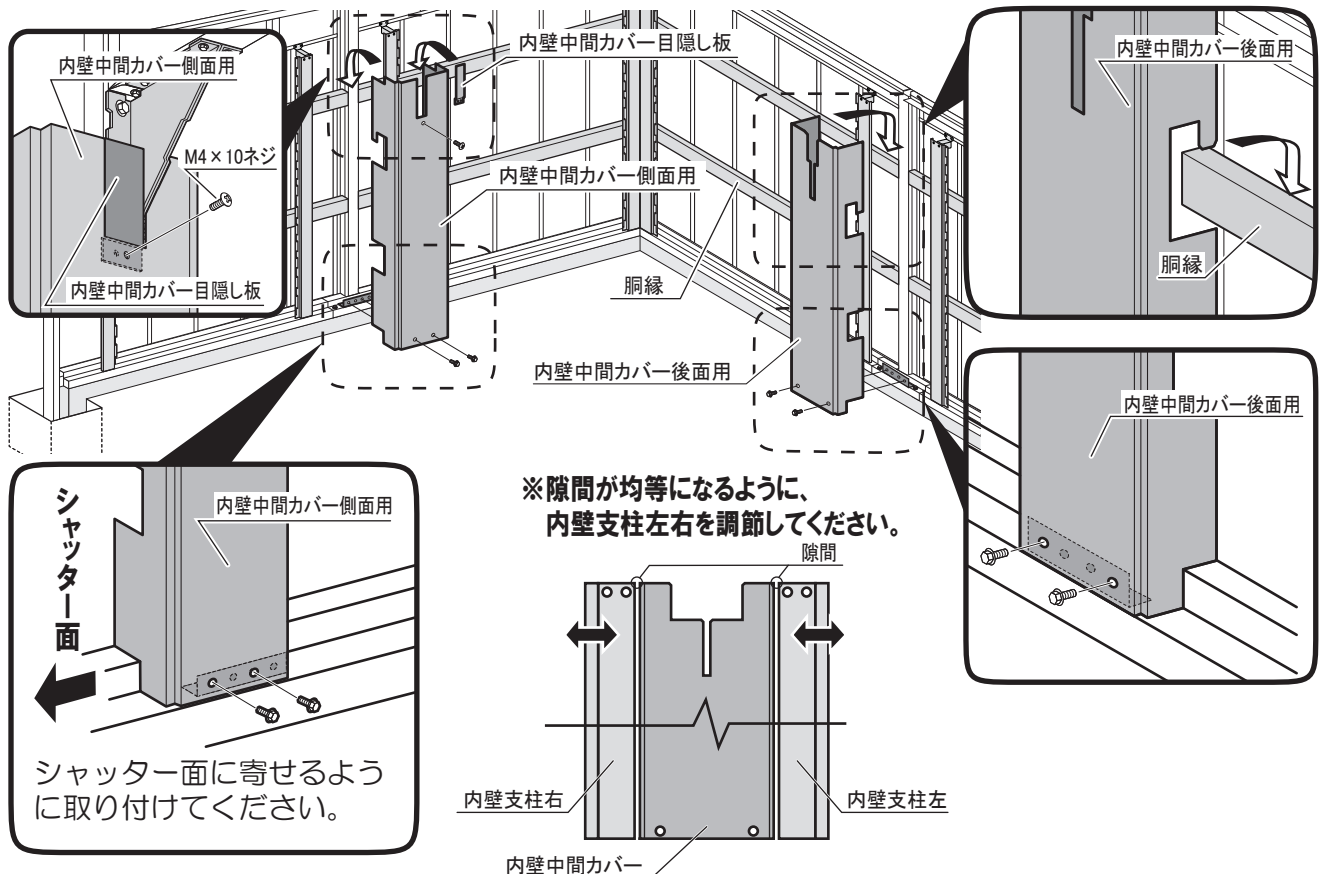

●完成後、内壁の組み立てに戻ります。