

**M BW -60****M BW -60H****イナバ物置 組立説明書 -60-****はじめに**

このたびは、イナバ物置「ベイシー」をお買い上げくださり誠にありがとうございました。
私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。
どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。
なお、この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。



M BW -60・60H型 寸法図
(写真は、M BW -60H型です)

※ ()内寸法は、M BW -60型を示す。単位:mm
【注意】小窓KW-Hは、オプションです。

**組み立てにあたっての注意事項**

1. 風の強い日の組み立ては避けてください。
2. 30kg以上の梱包や部材の運搬・組立は、2人以上で行ってください。
3. 高さが2mを超えるものの組立には脚立等を使用し、安全確認の上作業してください。
4. 組立中は部材の転倒防止のために、つかい棒やロープなどをお使いください。
5. 組立途中で放置しないでください。

**株式
会社****稲葉製作所**

■ 梱包別部品一覧表

- イナバ物置M BW -60型の部品は、18梱包 (M BW -60Hは20梱包)に分けられ下記の部品が入っております。個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
- 品番が白抜番号の部品には、製造番号が打ってあります。組立の時万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

M BW -60型

※下記の部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック6個、セメント10kg、砂18/、砂利24/以上を準備してください。

梱包番号 F1-4010				梱包番号 F1-6240			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
●	部	品	箱1	23	母	屋	中2
(A)	水	準	器1	(多雪地型の時)			
(B)	ス	パ	ナ1				
(C)	ネ	ジ	板70+2	梱包番号 F9-6240			
(D)	パッキン付ネジ板		46+2	品番	部	品	名数
(E)	ボ	ル	ト162+4	23	多	雪	母屋中2
(F)	ネ	ジ	板B1	梱包番号 F1-5345×2梱包			
(G)	アンカープレート		4				
(H)	屋根パッキン		6	品番	部	品	名数
(I)	ボルトキャップA		12+1	24	屋	根	パネ
	ボルトキャップB		18+1		ル	3	
	戸車調節用ボルト		2	梱包番号 F1-0451×4梱包			
梱包番号 F1-4012				品番	部	品	名数
品番	部	品	名数	31	壁	パ	ネ
1	土	台	後1		ネ	ル	S4
2	土	台	前1	梱包番号 F1-6060			
3	土	台	右1	品番	部	品	名数
4	土	台	左1	33	正	面	パネ
5	根		太2		ル	S	2
梱包番号 F1-6214				梱包番号 F1-6061			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
6	床	パ	ネ	34	扉	右	S1
7	床	パ	ネ	35	扉	左	S1
		ル	U1	梱包番号 F1-0274			
梱包番号 F1-6115				品番	部	品	名数
品番	部	品	名数	48	棚	板	024
6	床	パ	ネ		棚	フ	ツ
		ル	A1		ク	16	
梱包番号 F1-6215				梱包番号 F1-0220			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
6	床	パ	ネ	11	柱	後	左
		ル	A2			右	S2
梱包番号 F1-0220				12	柱	前	右
品番	部	品	名数			左	S1
11	柱	後	左	13	柱	前	左
12	柱	前	右			右	S1
13	柱	前	左	41	棚	支	柱
41	棚	支	柱			A	S1
42	棚	支	柱	42	棚	支	柱
		B	S1			B	S1
43	棚	支	柱	43	棚	支	柱
		C	2			C	2
梱包番号 F1-6030				梱包番号 F1-6030			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
14	鴨		居1	14	鴨		居1
15	桁		後1	15	桁		後1
25	鼻	隠	し	25	鼻	隠	し
		前	1			前	1
26	鼻	隠	し	26	鼻	隠	し
		後	1			後	1
梱包番号 F1-5036				梱包番号 F1-5036			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
21	妻	板	右1	21	妻	板	右1
22	妻	板	左1	22	妻	板	左1

M BW -60H型

※下記の部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック6個、セメント10kg、砂18/、砂利24/以上を準備してください。

梱包番号 F1-4010				梱包番号 F1-6240			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
●	部	品	箱1	23	母	屋	中2
(A)	水	準	器1	(多雪地型の時)			
(B)	ス	パ	ナ1				
(C)	ネ	ジ	板70+2	梱包番号 F9-6240			
(D)	パッキン付ネジ板		46+2	品番	部	品	名数
(E)	ボ	ル	ト162+4	23	多	雪	母屋中2
(F)	ネ	ジ	板B1	梱包番号 F1-5345×2梱包			
(G)	アンカープレート		4				
(H)	屋根パッキン		6	品番	部	品	名数
(I)	ボルトキャップA		12+1	24	屋	根	パネ
	ボルトキャップB		18+1		ル	3	
	戸車調節用ボルト		2	梱包番号 F1-1451×4梱包			
梱包番号 F1-4012				品番	部	品	名数
品番	部	品	名数	31	壁	パ	ネ
1	土	台	後1		ネ	ル	H4
2	土	台	前1	梱包番号 F1-6160			
3	土	台	右1	品番	部	品	名数
4	土	台	左1	33	正	面	パネ
5	根		太2		ル	H	2
梱包番号 F1-6214				梱包番号 F1-6161			
品番	部	品	名数	品番	部	品	名数
6	床	パ	ネ	34	扉	右	H1
7	床	パ	ネ	35	扉	左	H1
		ル	U1	梱包番号 F9-0675			
梱包番号 F1-6115				品番	部	品	名数
品番	部	品	名数	42	棚	支	柱
6	床	パ	ネ			B	H1
		ル	A1	43	棚	支	柱
梱包番号 F1-6215						C	W2
品番	部	品	名数	45	棚	支	柱
6	床	パ	ネ			U	H2
		ル	A2	梱包番号 F1-5272×2梱包			
梱包番号 F1-1220				品番	部	品	名数
品番	部	品	名数	58	棚	板	522
11	柱	後	左		棚	フ	ツ
		右	H2		ク	8	
12	柱	前	右	梱包番号 F1-6030			
		左	H1	品番	部	品	名数
13	柱	前	左	14	鴨		居1
		右	H1	15	桁		後1
41	棚	支	柱	25	鼻	隠	し
		A	H1			前	1
梱包番号 F1-6030				26	鼻	隠	し
品番	部	品	名数			後	1
14	鴨		居1	梱包番号 F1-5036			
15	桁		後1	品番	部	品	名数
25	鼻	隠	し	21	妻	板	右1
		前	1	22	妻	板	左1
26	鼻	隠	し				
		後	1				

組立順序のご説明

組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めはありません。各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、部品が入らなったり穴が合わない場合がありますので、この場合はネジをゆるめ調整してください。


1. 基礎施工

地ならし、地固めを充分にしてコンクリートブロックを基礎伏図に従い、水準器を使って水平に設置します。
※基礎が水平に置かれていない場合には、戸当たりが悪くなったり、雨もり等の原因になることがあります。

安全確保のため、転倒防止工事には充分注意してください。

■基礎施工図 単位:mm]


※ a bは屋根の出幅です。
a= 55 b= 135 c= 95

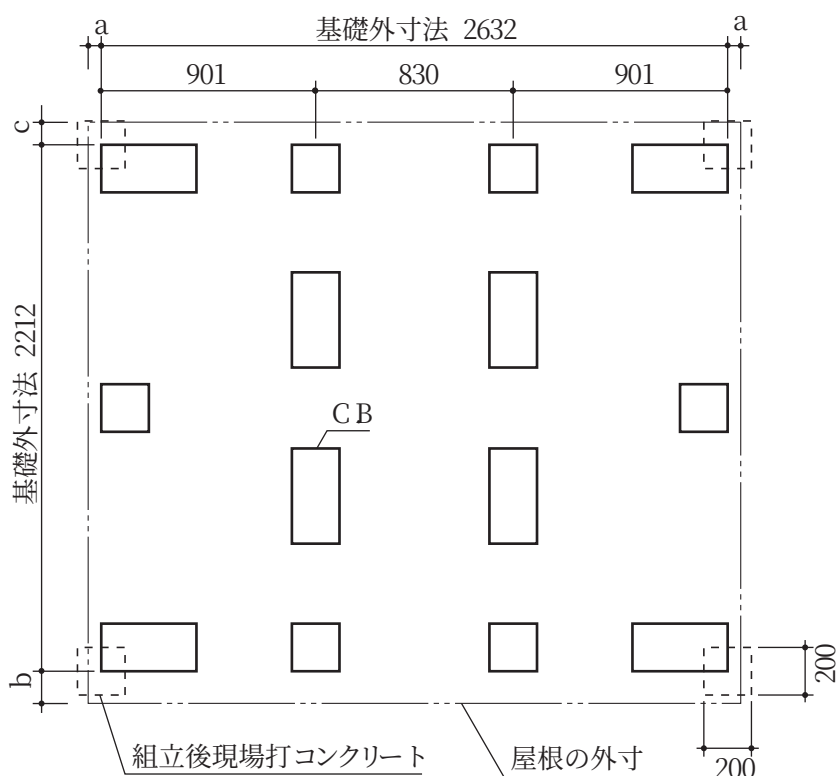


MBW -60 MBW -60H

■基礎詳細図 単位:mm]


基礎断面

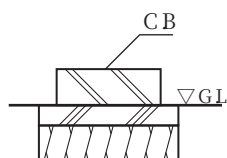


地盤が土の場合

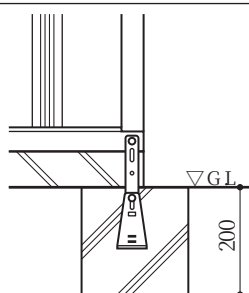

地盤がコンクリートの場合

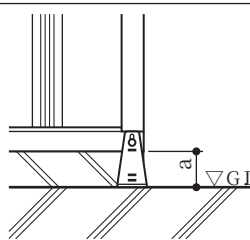


a寸法: 100~120mmに対応
※オールアンカー-M10(市販品)
が4本必要になります。

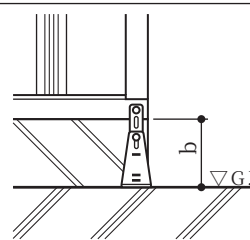



b寸法: 135~175,190mmに対応
※オールアンカー-M10(市販品)
が4本必要になります。

2 土台枠組

(1)土台後、(2)土台前をブロックの上に置き、(3)土台右
(4)土台左をボルトで取り付けます。


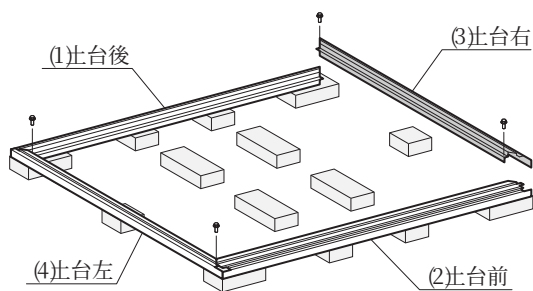


ボルト=4本

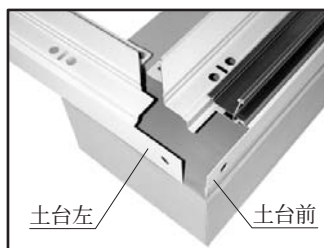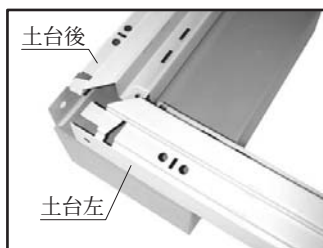

3 根太取付


(5)根太のベロを土台前後の角穴に入れ、ボルトで取り付けます。
※土台の水平をもう1度確認してください。

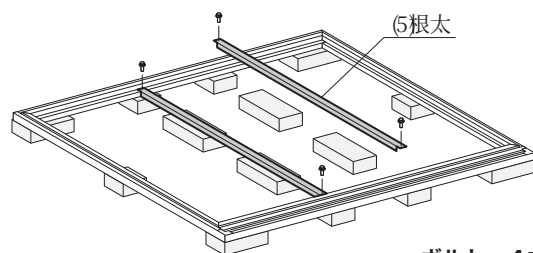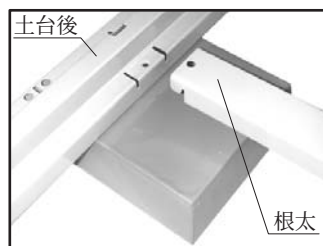

ボルト=4本


4 床パネル取付

(6)床パネルA、(7)床パネルUをはめ込みます。

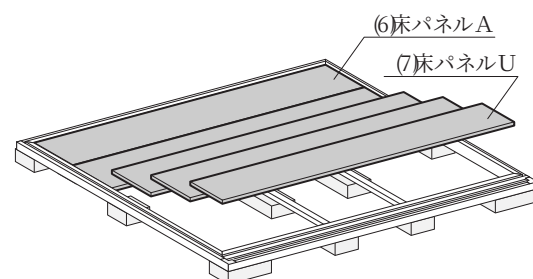


5 柱取付

(11)柱後左右、(12)柱前右、(13)柱前左をそれぞれ土台の
4隅に差し込み、ボルトで取り付けます。



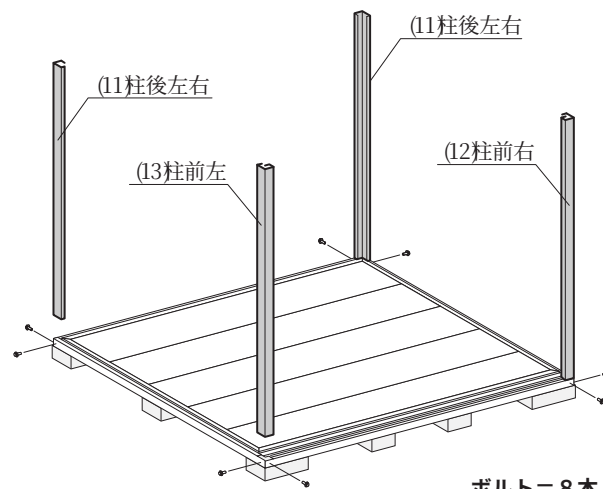


ボルト=8本

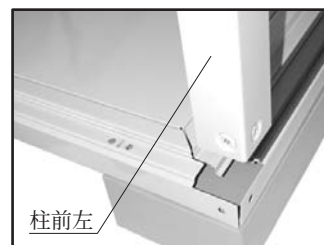

6 鴨居 桁後取付



(14)鴨居、(15)桁後のベロを柱に引っかけ、ボルトで
取り付けます。

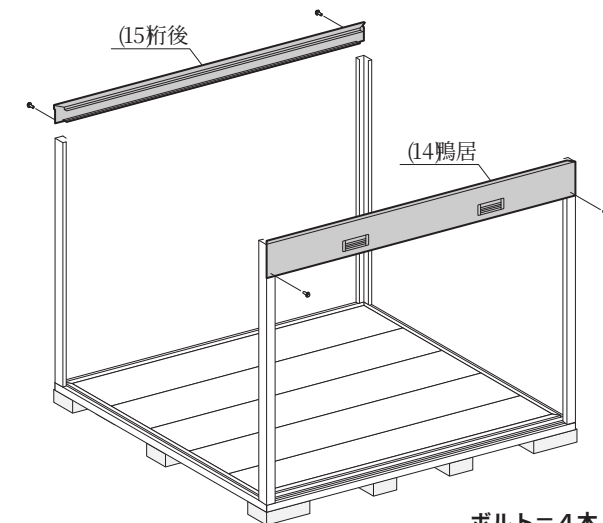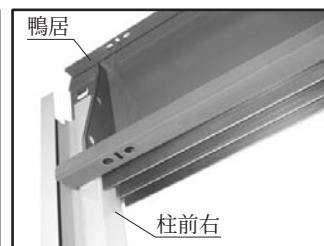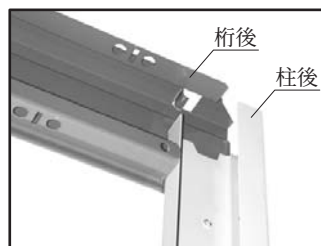

ボルト=4本


7 妻板左右取付

(21妻板右、22妻板左のベロを「6鴨居 桁後取付」と同じ要領で柱に引っ掛け、ボルトで取り付けます。

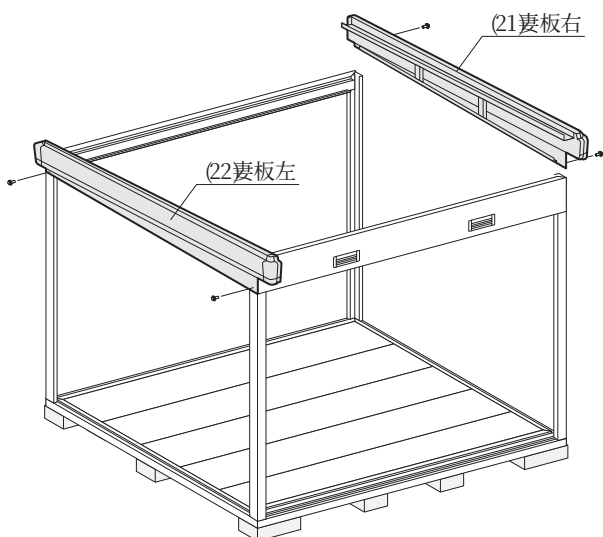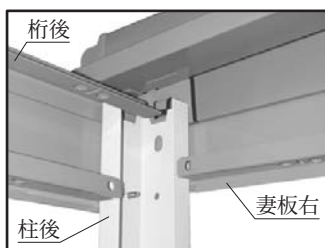





8 母屋中取付

(23母屋中1本を妻板左右の母屋受けにはめ込み、ボルトで取り付けます。残りの1本は「10屋根パネル取付」後セットすると安全かつ容易に組み立てられます。

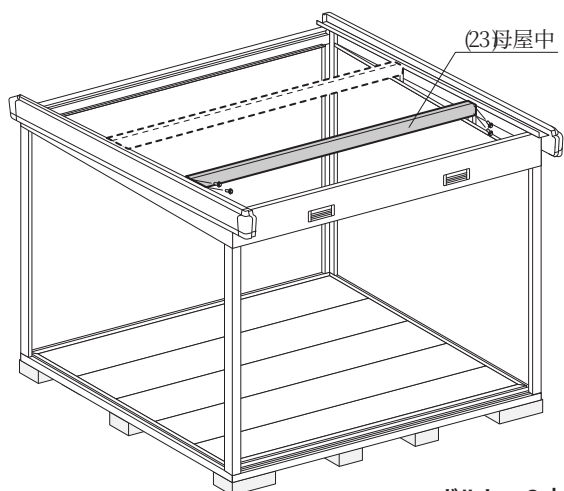

9 壁パネル取付


(31壁パネル4枚を下図のように内側から柱後にボルトとネジ板で取り付けます。ゆがみや倒れの防止になります。) ※下図の壁パネルの位置に別売のガラス窓等が付く場合は、壁パネルの取付は不要です。

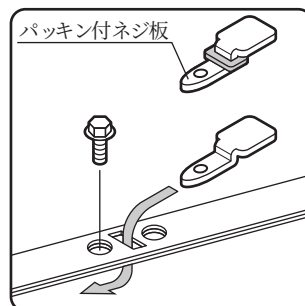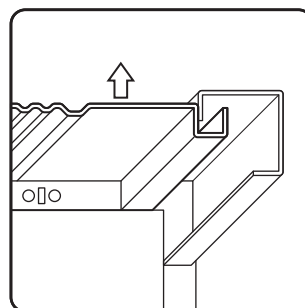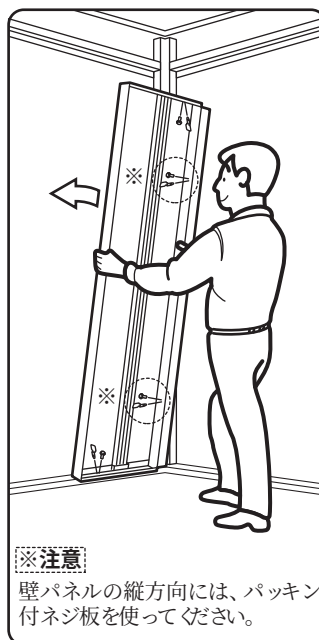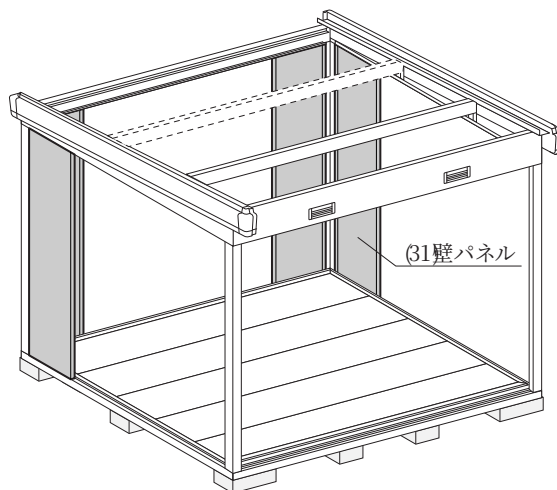

●壁パネル組合せ図

壁パネルの組立順が違いますと、棚板が付かない・雨もりがする等の原因となります。


※ 部以外の壁パネルは、「11鼻隠し取付」で取り付けてください。

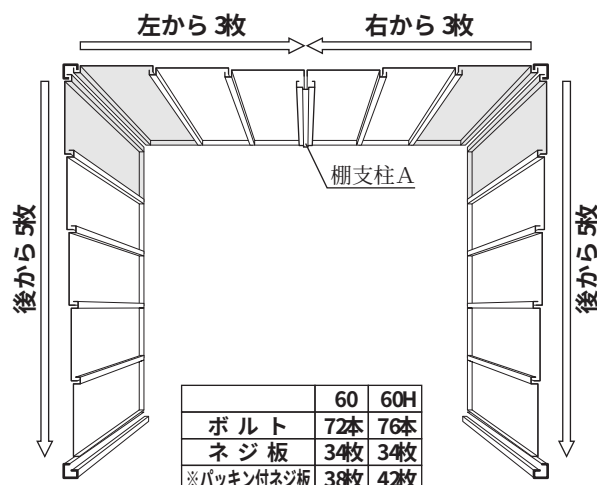

10 屋根パネル取付

(24) 屋根パネルを妻板左からつなぎ目をかみ合せてのせ、鴨居 桁後にボルトとネジ板で取り付けます。次に母屋中をセットし、同じ要領で取り付けます。

ボルト = 28本
ネジ板 = 28枚

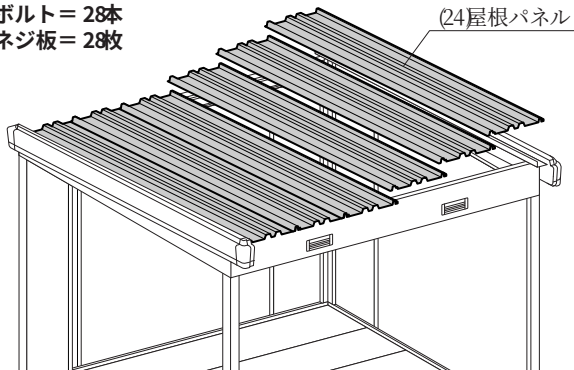

小さい山に大きい山をかぶせる


妻板左

山の大きい方



11 鼻隠し取付


(25) 鼻隠し前、(26) 鼻隠し後を屋根にかぶせてボルトで取り付けます。次に (31) 壁パネルを「9 壁パネル取付」の●壁パネル組合せ図に従って全て取り付けます。
※別売の雨といやガラス窓は、ここで取り付けます。

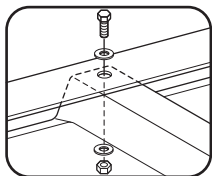

○印の屋根パネル後部と鼻隠し後を左図のようにステンレスのボルトとナットで2ヶ所固定してください。


(26) 鼻隠し後

(25) 鼻隠し前

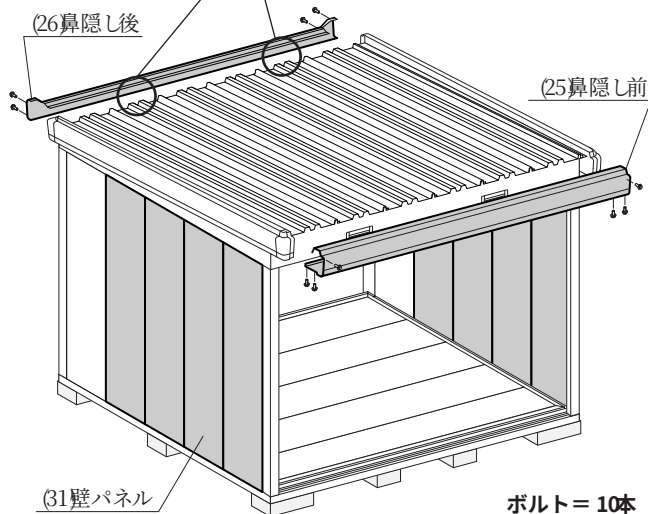

(31) 壁パネル

ボルト = 10本

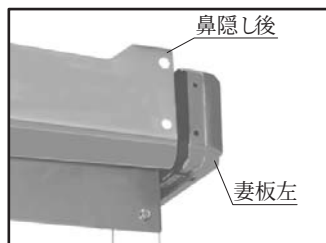

鼻隠し後

妻板左


鼻隠し前

妻板左

妻板左

12 棚支柱取付


- ① (41) 棚支柱Aの下部を土台後の角穴に差し込み、ボルトとネジ板Bで取り付けます。
 - ② (43) 棚支柱CをAの上下の角穴に差し込みます。
 - ③ (42) 棚支柱BをCとボルトで取り付けます。
- ※ 60Hの時は、両側面の壁パネル1.5枚分の所に (45) 棚支柱UHをボルトとネジ板Bで取り付けます。

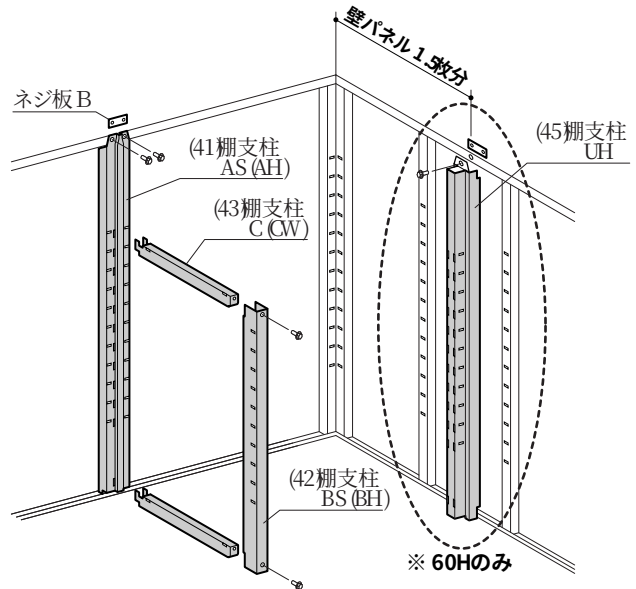

ボルト = 4本 (※ 60H = 6本)
ネジ板B = 1枚 (※ 60H = 3枚)

13 棚板取付

棚板の梱包に入っている棚フックを棚支柱と壁パネルに引っ掛け、棚板を取り付けます。
※棚フックは、棚板の4隅に取り付けてください。

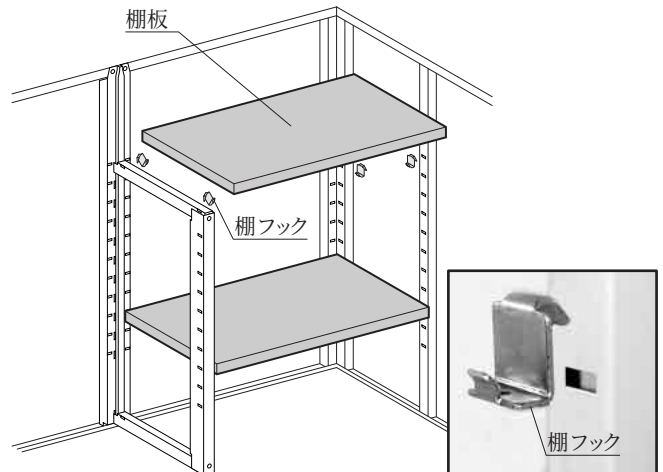

14 屋根パッキン取付

ホコリの侵入を防ぐため、屋根パッキンを桁後と屋根パネルのつなぎ目に押し込みます。
※妻板右の所は、スキマが小さいので不要です。

屋根パッキン = 6個




屋根パッキン

桁後

15 正面パネル取付

(33)正面パネルを柱前左右に内側からはめ込み、ボルトとネジ板で取り付けます。


ボルト= 12本
ネジ板= 8枚
※パッキン付ネジ板= 4枚

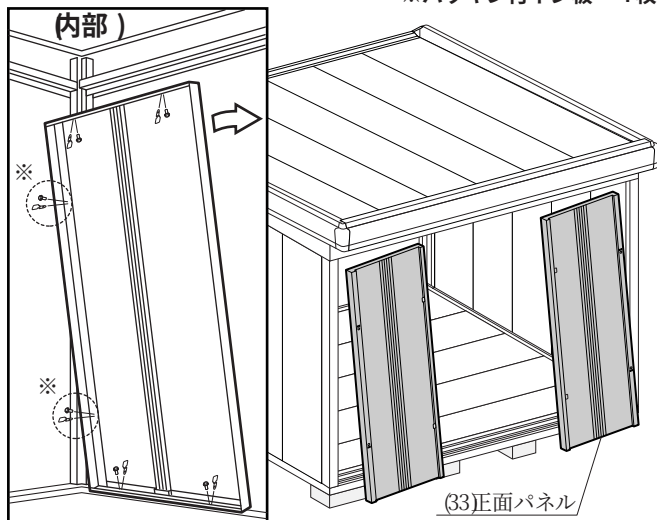

16 扉取付

(34)扉右、(35)扉左の上部スライダーを鴨居のレールに差し込み、下部の戸車を土台のレールにのせて扉をはめ込みます。


※カギは扉の裏側に貼り付けてあります。

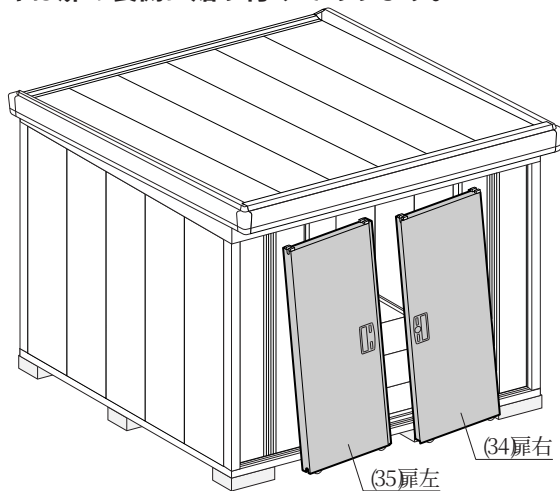

★戸当たり調整


扉を閉めて下図のようにスキマが出来た場合は、A・B部の戸車を①②③の手順で調整してください。

※ 5mm以内

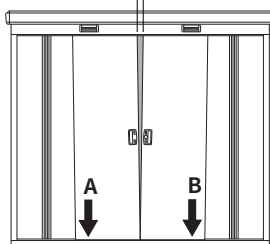


- ①戸車を固定しているボルトを4～5回転ゆるめる。
- ②部品箱内の戸車調整用のボルトで戸当たりを調整する。
- ③最初にゆるめたボルトを締め付ける。

※ 5mm以上のスキマや上記の要領で調整できない時は、土台の水平を直してください。

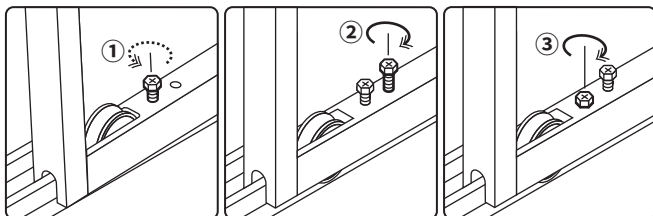


17 アンカー取付

A) 地盤が土の場合は、4隅に20cm角の穴を掘り、アンカープレートを取り付け、コンクリートを打ち込みます。

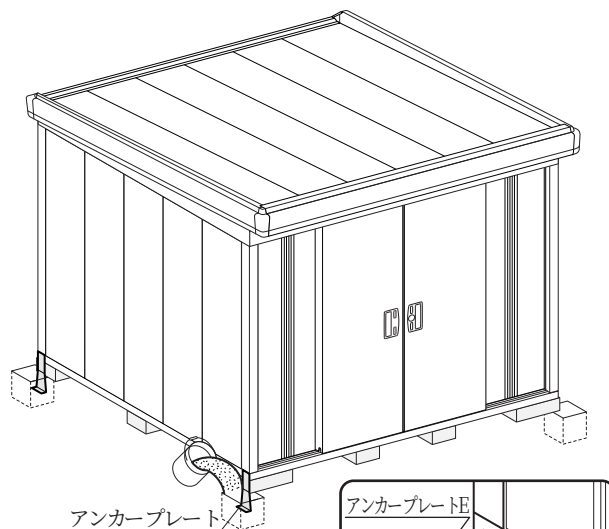



※ 1ヶ所にセメント 2.5kg 砂 4.5kg 砂利 6以上が必要です。

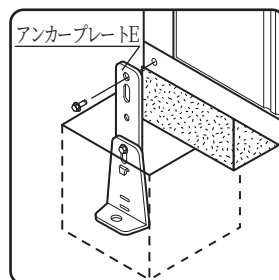

B) 地盤がコンクリートの場合は、アンカープレートを取り付け、M10オールアンカー (市販品) で固定します。



■基礎高 100～120mmの場合
(EBをはずし、EAだけをします。)

■基礎高 135～175、190mmの場合
(※ EA、EBの組替えて長さを調節してください。)

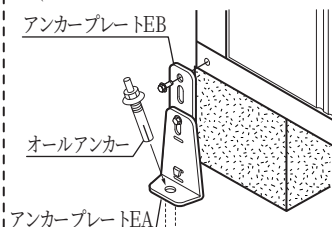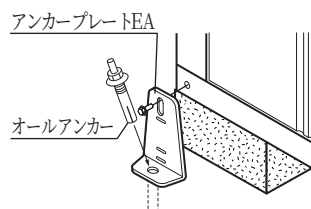

18 完成

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け、部品箱内の機種シールを所定の位置に貼りつけ、完成です。

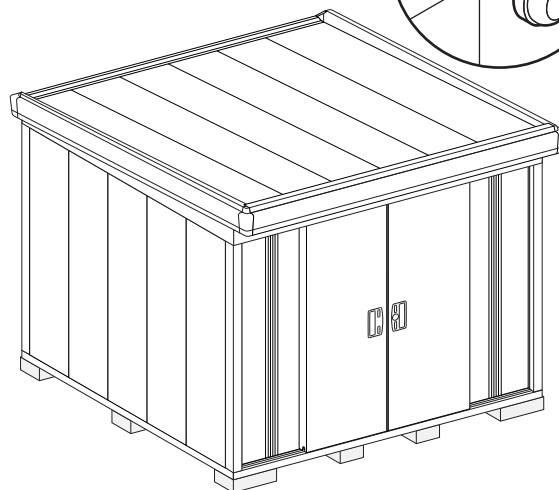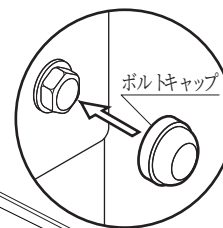

■ ご使用にあたっての注意

- この物置は、下記の強度基準で製作されています。
この基準をこえる条件でのご使用は避けてください。

(1)床荷重	—————	600kg/m ²
(2)棚荷重	—————	250kg/m ²
(3)壁・扉の強さ	—————	50kg/m ²
(4)積雪荷重	一般型 ————	120kg/m ²
	多雪地型 ————	315kg/m ²
- 熱や湿気に弱いものの収納には特にご注意ください。
また、衣料品などはビニール袋などに入れ、密封のうえ収納してください。
- 一般型 0.6m、多雪地型 1mをこえないように雪下ろしをしてください。
また、建物の屋根から雪が落ちる場所への設置は避けてください。
- 特に風当りの強い場所(高い所・崖上)に設置する場合は、転倒防止に充分注意してください。
物置は強風により、ブロック(基礎)からズレて転倒する恐れがありますので、必ずアンカー工事を施してください。

■ 転倒防止のために

【1】 グラフの説明

物置は設置場所が地盤から高くなると、風圧が大きくなり通常のアンカー工事では転倒する場合があります。高くなればそれに伴い転倒防止に必要な重量が大きくなる関係を示したのが右のグラフです。

【2】 転倒防止に必要な荷重の求め方

- ①風速 (m/sec) の曲線と高さの線の交点を上に伸ばします。
- ②太線との交点を右に伸ばすと転倒防止に必要な荷重が求められます。

例) →→線は風速 50m/sec、平地 0mの時を想定したものです。MBW-60Hの場合、転倒防止に必要な荷重は、89kg になります。

【注意】 物置は強風によりブロックからズレ、転倒の原因になりますから必ずアンカー工事をしてください。

※参考 各地の瞬間最大風速 (m/sec) (平成5年 理科年表による)

北海道	札幌: 33.6	関東	東京: 38.2	近畿	大阪: 60.0	四国	高知: 54.3
	稚内: 39.7		銚子: 49.0		潮岬: 59.5		室戸: 84.5
	釧路: 34.5		前橋: 40.2		京都: 42.1		松山: 42.1
東北	秋田: 51.4	中部	名古屋: 45.7	中国	広島: 58.9	九州	福岡: 49.3
	山形: 32.6		新潟: 45.5		下関: 45.3		鹿児島: 55.6
	宮古: 39.1		浜松: 42.0		岡山: 39.4		大分: 39.0

転倒防止に必要な荷重と風速および高さの関係グラフ

このグラフの転倒防止に必要な荷重は、計算上、平地に設置した場合の数値ですので安全確保のために余裕を持たせてください。

