


棚下引出し取付説明書



注意

- ・棚板を乗せる前に取り付けてください。
- ・組み立てはSタイプで説明してあります。Lタイプの場合は図を参考に同様の手順で組み立ててください。

●棚包には下記部品が入っておりますので、内容と個数をご確認のうえ組み立ててください。

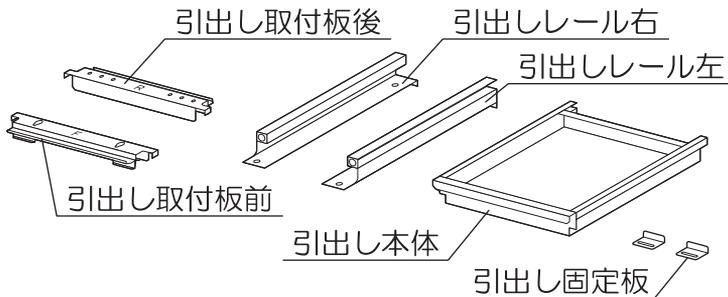

●Sタイプ

棚包番号 H9-4099


部 品 名	数
引出し取付板前S	1
引出し取付板後S	1
引出しレール右	1
引出しレール左	1
引出しS本体	1
引出し固定板	2
棚フック	1
六角ボルト	4

●Lタイプ


棚包番号 H9-5099

部 品 名	数
引出し取付板前L	1
引出し取付板後L	1
引出しレール右	1
引出しレール左	1
引出しL本体	1
引出し固定板	2
棚フック	1
六角ボルト	4


①棚板を裏返し、引出し取付板前後をはめ込みます。

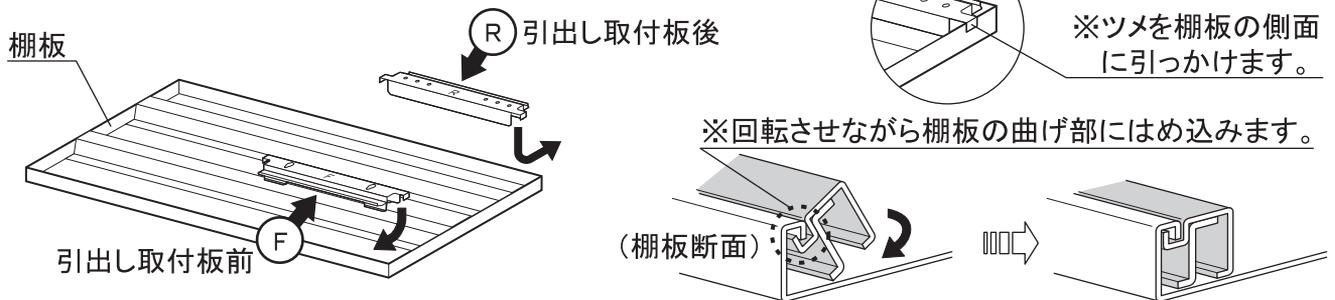

②引出し取付板前のダルマ穴に引出しレール左右の金具を引っ掛け、引出し取付板後にボルトで固定します。

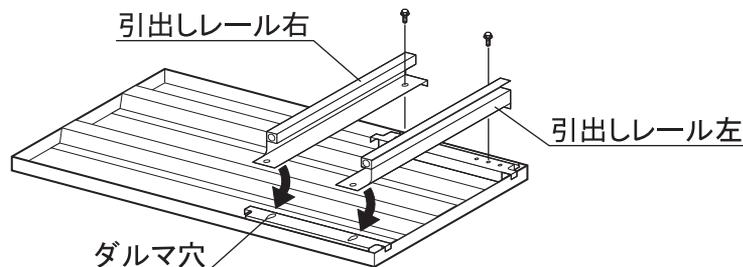

③棚フックを壁パネルや支柱の角穴部に引っ掛け、棚板を乗せます。棚フックは棚板の4隅と、後面壁パネルに使用します。(棚板1枚に棚フック5個使用します。※機種によっては4隅のみ4個使用。)

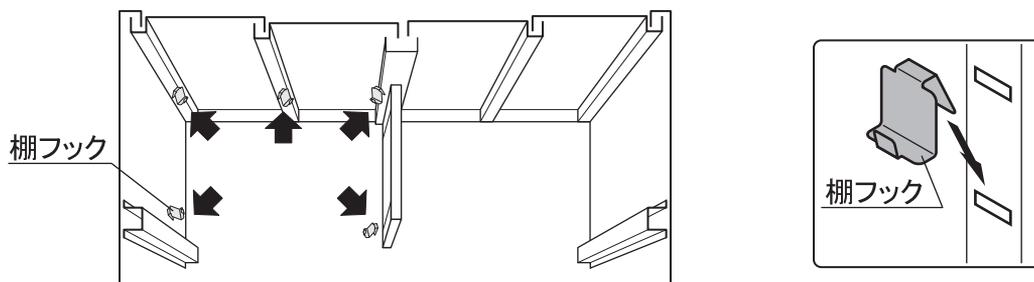

④引出し固定板を後面の棚フックに当て、ボルトで固定します。(2ヶ所)

※棚板後部が浮き上がらないこと(後面の棚フックが角穴からはずれないこと)を確認してください。最後に引出し本体をはめ込みます。

