# SMK型 カーテン取付説明書

### ●梱包組み合わせ表

	カーテンレール	(A) 遮光カーテン +レース	(B) 遮光カーテン のみ
CA-2P (ガラス窓2P用)	BB-9951	BB-9961	BB-9971
CA-3P (ガラス窓3P用)	BB-9952	BB-9962	BB-9972
CA-4P (ガラス窓4P用)	BB-9953	BB-9961×2	BB-9971×2

### ●梱包明細表

部     品     名数       レール(1200)     2     レール(1820)     2       ブラケット3     ブラケット4       房掛     1     房掛     2		梱包番号 BB-9	9951		梱包番号	BB-9	952
	部	品名	数	部	品	名	数
	V	ール(1200)	2	レー	-ル(18	320)	2
房掛 1 房掛 2	ブ	ラケット	3	ブ	ラケ:	ィイ	4
		房 掛	1		房	桂	2
M3.5×13ナベテクスネジ 3 M3.5×13ナベテクスネジ 4	M3	3.5×13ナベテクスネジ	3	M3.5	5×13ナベテ	クスネジ	4
M3.5×13皿テクスネジ 2 M3.5×13皿テクスネジ 4	МЗ	3.5×13Ⅲテクスネジ	2	M3.	5×13皿テク	フスネジ	4

	梱包番	·号 B	B-9	9953
部	- 50	]	名	数
レー	- ル(2	240	O)	2
ブ	ラク	ーツ	1	5
	房	掛		2
M3.5	X13ナ	ベテクス	ネジ	5
M3.	5×13[	1テクス	ネジ	4

 梱包番号 BB-9961
 梱包番号 BB-9962

 部 品 名 数

 遮光カーテン(2P) 1

 レースカーテン(2P) 1


 レースカーテン(3P) 2


 レースカーテン(3P) 2

簡別 品 名 数 適光カーテン(2P) 1 梱包番号 BB-9972

#### 1.レール取り外し

ブラケットにセットされているレールを①、②の手順で外します。

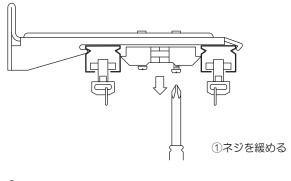

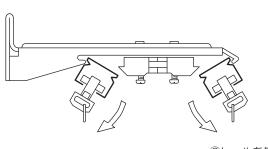



②レールを外す

#### 2.ブラケット取付

プラケットは、額縁に取付けます。 取付位置、取付方法は下図を参照してください。










## 3.レール取付

レールの取付けは、「**1.レール取り外し**」と、逆の手順で行います。 ※オプション品の取付位置によっては、レールが長すぎて取付かない場合があります。その際は、レールの端部のキャップを外し、レールをカットして取付けてください。

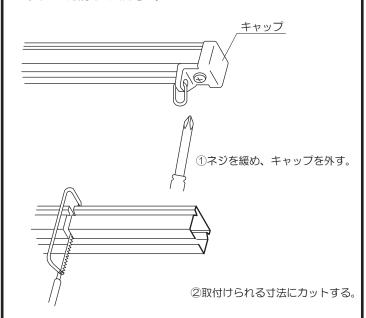

#### 4.房掛取付

房掛をジョイントカバーに取付けます。 ※2Pのガラス窓は、片側のみです。

