

梱包明細表

右吊:BE-1060

左吊:BE-1160

部 品 名	数
ドア 入 口 枠 上 下	各1
ドア 入 口 枠 左 右	各1
SUS/トラスタッピンネジM4×12	15
SUS/皿テクスネジφ4×35	3
M 6 ボ ル ト	10
ネ ジ 板	5
組 立 説 明 書	1

右吊:BE-1061

左吊:BE-1161

部 品 名	数
ド ア 部 材 箱	1
ア ル ミ 枠 上 下	各1
ア ル ミ 枠 左 右	各1
目 板	1
ナベタッピンネジM4×30	8
パネル 押 え M H C	1
ジョイントカバー-FJD	1

DSA

右吊:HH-0161

左吊:HH-0164

部 品 名	数
框 ド ア / パ ネ ル	1

DSG

右吊:BK-0311

左吊:BK-0315

部 品 名	数
框 ド ア / ガ ラ ス	1

パールフロスト:BE-1063

フランネルグレー:BE-1163

部 品 名	数
ド ア 脇 パ ネ ル	2

パールフロスト:BE-2064

フランネルグレー:BE-2164

部 品 名	数
ド ア 上 パ ネ ル	1
内 壁 M H C	2

BD-2050

部 品 名	数
縦 補 強 J	2

BE-9840×2梱包

部 品 名	数
掃出し窓・ドア上パネル用断熱材	2

BE-1065×1梱包


部 品 名	数
ド ア 脇 パ ネ ル 用 断 熱 材	2

ドア部材箱明細

部 品 名	数
ケ ー ス	1
フ ロ ン ト	1
皿タッピンネジφ4×12	2
シ リ ン ダ ー	1
サ ム タ ー ン	1
皿小ネジφ4×35	2
室 外 側 ハ ン ド ル 座	1
室 内 側 ハ ン ド ル 座	1
皿小ネジφ4×18	2
室 外 側 ハ ン ド ル	1
室 内 側 ハ ン ド ル	1
セ ッ ト ネ ジ	1
鍵	3
ドアクローザー本体	1
ア ー ム	1
ブ ラ ケ ッ ト	1
ピニオンキャップ	1
丸皿小ネジφ5×12	4
丸皿小ネジφ5×16	4
M5×12ボルト(ワッシャー付)	2
ス パ ナ	1
枠 用 丁 番	2
ド ア 用 丁 番	2
皿小ネジφ4×14	16


取付上の注意

- 框ドアの隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

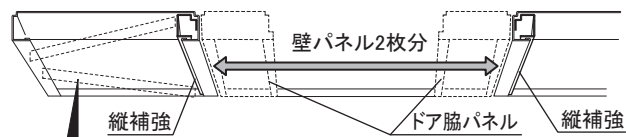

※隣にコーナー金具が付く場合、縦補強を取り付けた後にコーナー金具の取り付けを行ってください。


- 《 柱左右・柱中の隣に框ドアを付ける場合 》
柱に縦補強の取り付けは不要です。

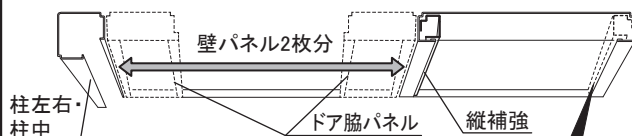


※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

- 下記の場合、框ドアは取り付けできません。

- ✕ ガラス窓、掃き出し窓、框ドアの隣に
框ドアの取り付けはできません。

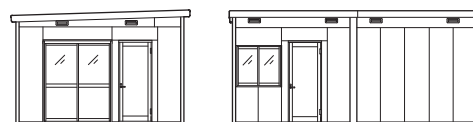

- ✕ 側面は柱左右の隣に框ドアを取り付けできません。

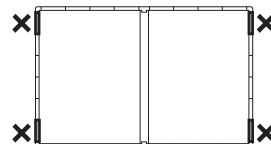

(注) 部品箱に入っているボルト・ネジ板は標準仕様の不足分です。

(注) 万一鍵を紛失した場合、スペアキーの注文時に鍵番号が必要になります。

鍵に刻印されている番号を「取扱説明書・製品保証書」に必ず控え、大切に保管してください。

1. アルミ枠の組立

アルミ枠上下、アルミ枠左右をM4×30ナベタッピンネジで組み立てます。






アルミ枠右には枠用丁番をφ4×14皿小ネジで取り付けます。

※枠用丁番には上用と下用の2種類あります。

※丁番用のネジは、電動ドリルで取り付けると

ネジの頭がつぶれてしまう恐れがある為、


プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

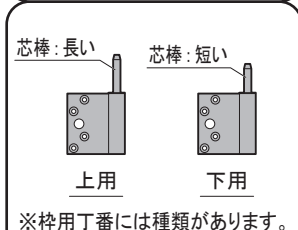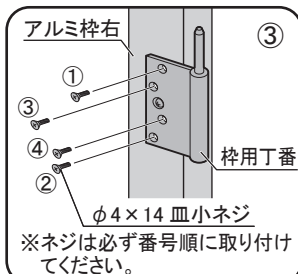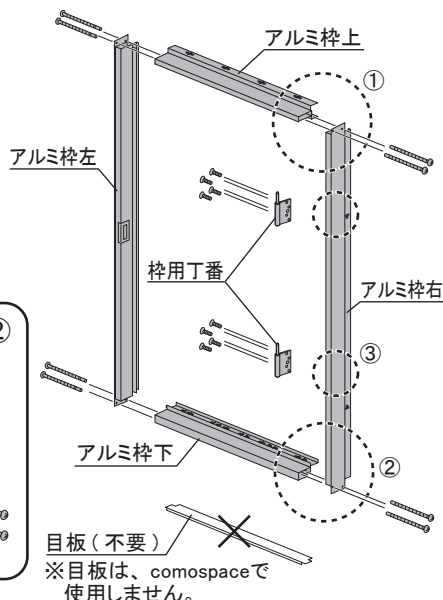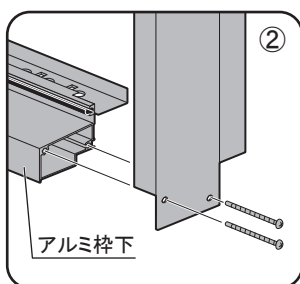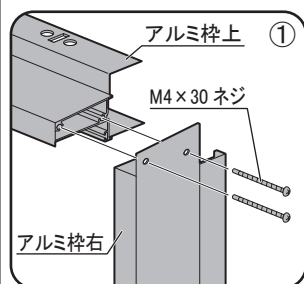

M4×30ナベタッピンネジ=8本
φ4×14皿小ネジ=8本


2.縦補強・ドア上パネル取付

ドアの隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。ドア上パネルをボルトとネジ板で取り付けます。

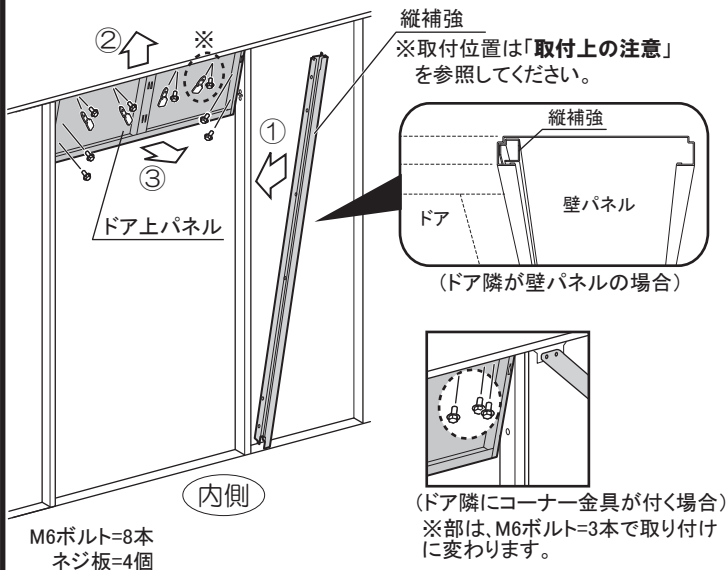


3.ドア脇パネル取付

ドア脇パネルをボルトとネジ板で取り付けます。

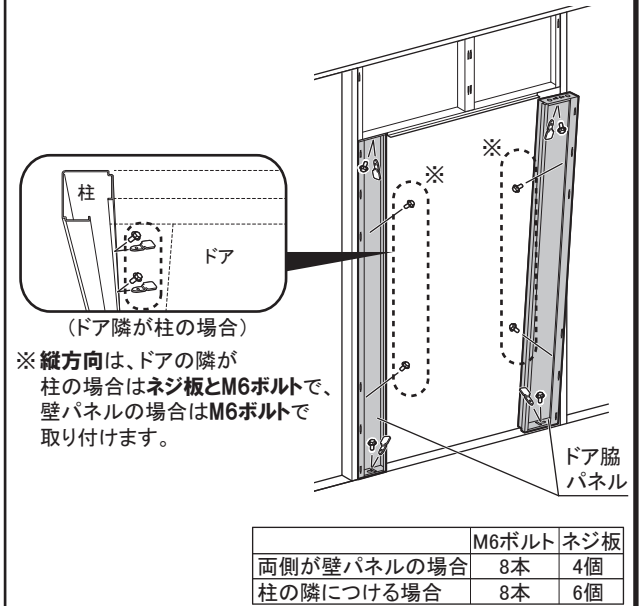


4.アルミ枠取付

アルミ枠をボルトとネジ板で取り付けます。

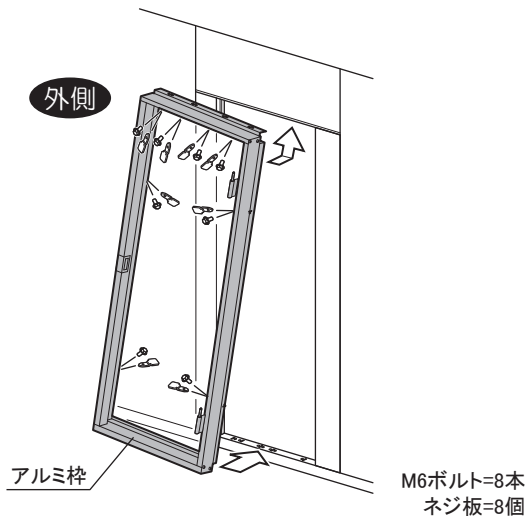


5.ドア脇パネル用断熱材・ドア入口枠左右取付

ドア脇パネル用壁断熱材をドア脇パネルにはめ込んでから、ドア入口枠左右をM4×12トラスタッピンネジで取り付けます。

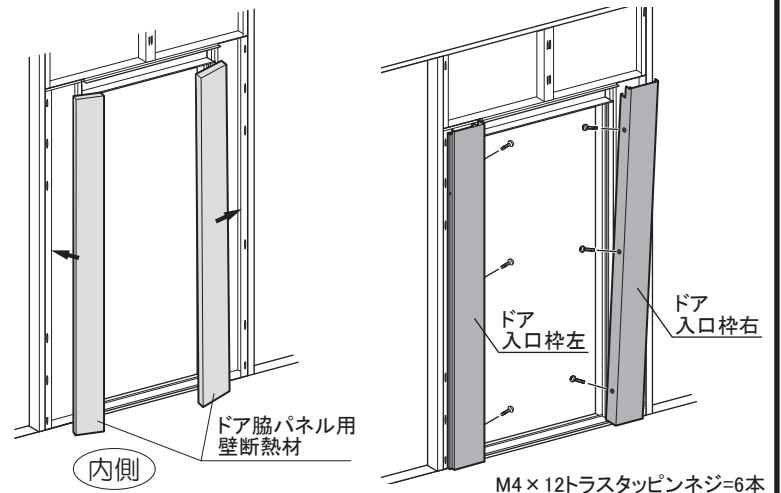


6.ドア上パネル用断熱材・ドア上内壁取付

ドア上パネル用断熱材をドア上パネルにはめ込んでから、内壁MHCをパネル押えMHC、パネル押えFJAと止め金具で固定します。

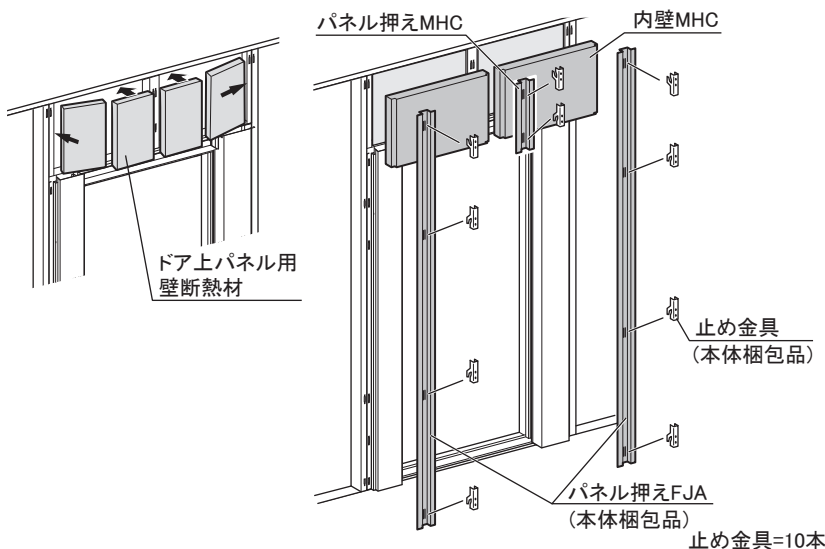


7.ドア入口枠上取付

ドア入口枠上をM4×12トラスタッピンネジで取り付けます。

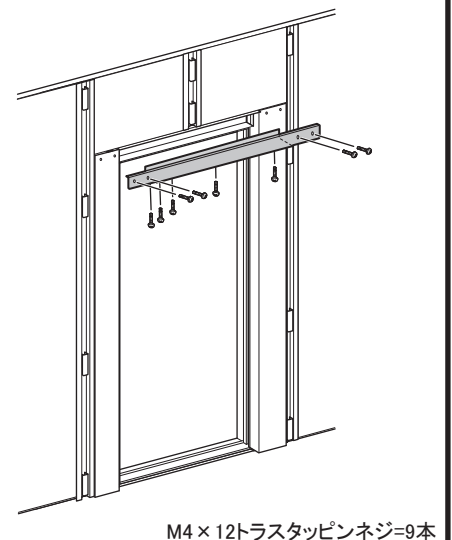


8.ジョイントカバー取付

ジョイントカバーFJD、ジョイントカバーFJAをパネル押えにはめ込みます。

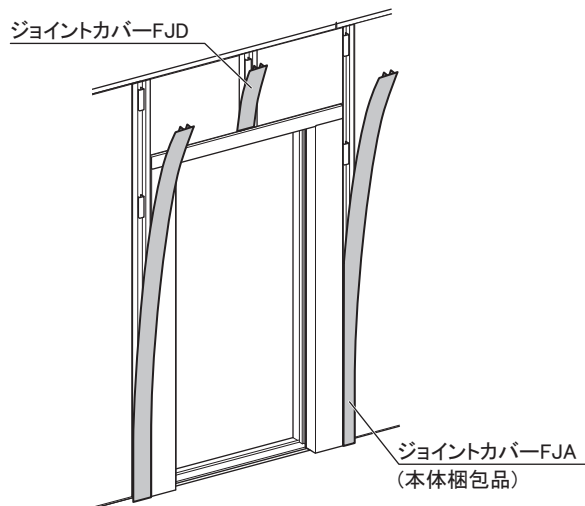

9.ドア入口枠下取付


ドア入口枠下をφ4×35皿テクスネジで取り付けます。

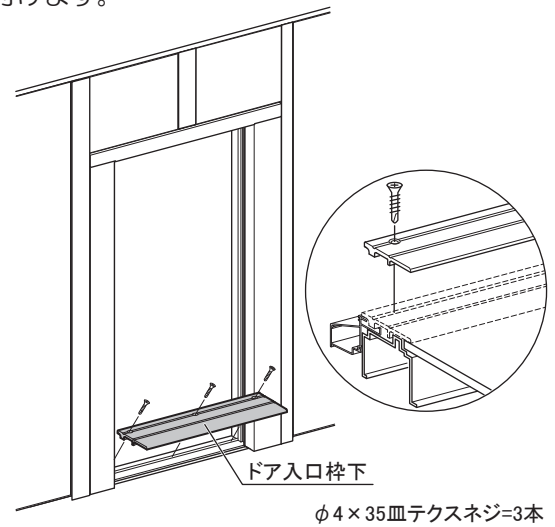

10. 框ドア取付


ドア用丁番をφ4×14皿小ネジで框ドアに取り付けます。次に、框ドアを90°以上開いた状態で枠用丁番とドア用丁番の軸心を合わせ、落とし入れます。

※電動ドリルで丁番を取り付けるとネジの頭がつぶれてしまう恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

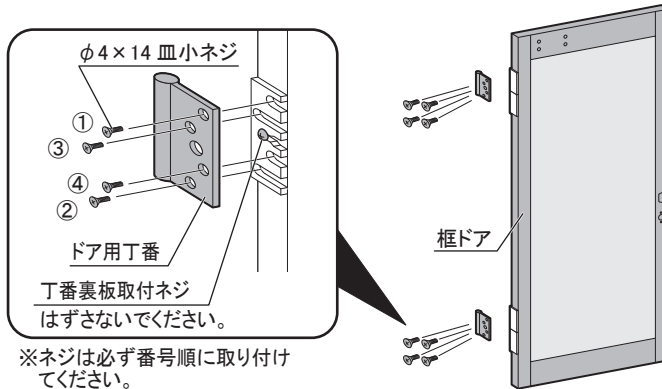

※ネジは必ず番号順に取り付けてください。

※組立のイラストはDSA (右吊) 仕様

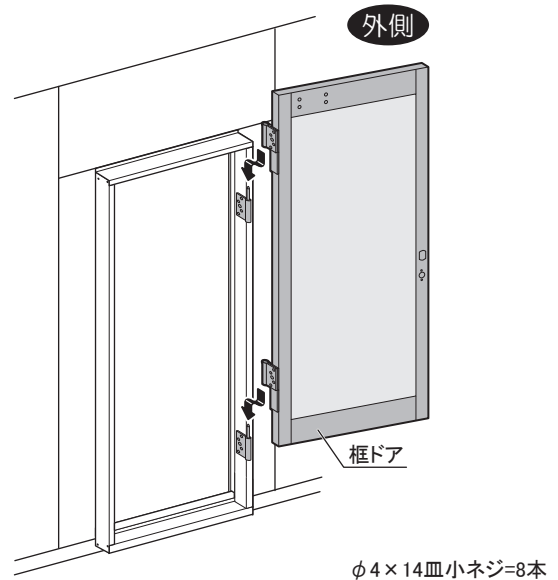


11. ケース・ハンドル・シリンダー取付

※電動ドリルで取り付けるとネジの頭がつぶれてしまう恐れがある為、プラスドライバーで取り付けをお勧めします。


- ① ケースを框ドアに差し込み、その上にフロントをかぶせ、φ4×12皿タッピンネジで取り付けます。
- ② 外側からシリンダー、内側からサムターンをケースに差し込みφ4×35皿小ネジで取り付けます。
※サムターンは、ツマミを縦向きの状態にして取り付けてください。
- ③ 外側から室外側ハンドル座、室外側ハンドルの順にケースに差し込みます。次に、内側から室内側ハンドル座、室内側ハンドルの順にケースに差し込み、φ4×18皿小ネジで取り付けます。
- ④ セットネジを室内側ハンドルに取り付けます。

φ4×12 皿タッピンネジ=2 本
φ4×18 皿小ネジ=2 本
φ4×35 皿小ネジ=2 本
セットネジ=1 本

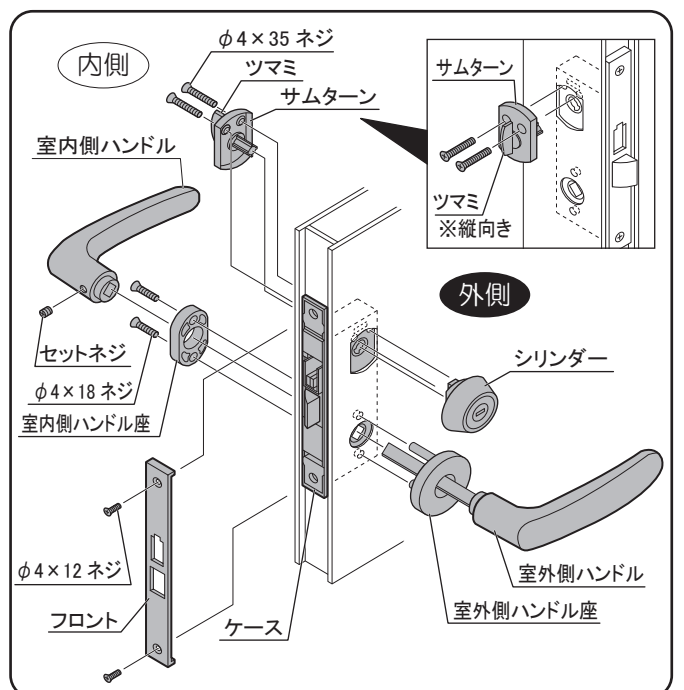

12. ブラケット取付

ブラケットをφ5×12丸皿小ネジでドア入口枠上に取付けます。

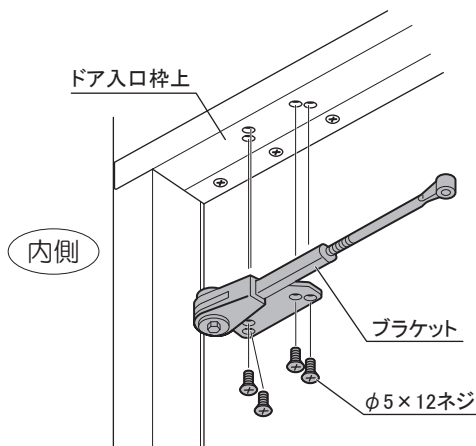

φ5×12丸皿小ネジ=4本



13. アーム・ドアクローザー本体取付

アームをドアクローザーM5×12ボルト（ワッシャー付）で取り付けます。

※アームは、ドアクローザー本体の速度調整弁側に向けて取り付けてください。

次に、ドアクローザー本体を框ドアにφ5×16丸皿小ネジで取り付けます。

※ドアクローザー本体は、速度調整弁側を戸先側に向けて取り付けてください。

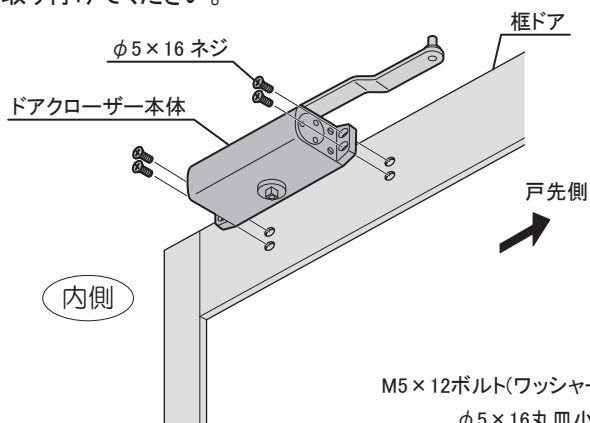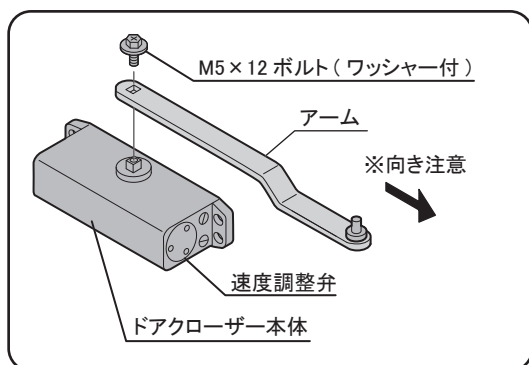


M5×12ボルト(ワッシャー付)=1本
φ5×16丸皿小ネジ=4本

14. ブラケット・アーム・ピニオンキャップ取付

アームを庫内側に引っ張りながらブラケットにはめ込み、M5×12ボルト（ワッシャー付）で取り付けます。

次に、ピニオンキャップをドアクローザーの下面にはめ込みます。

※ドア開閉速度、ストップ装置の調整方法については、別紙取付説明書をご参照ください。

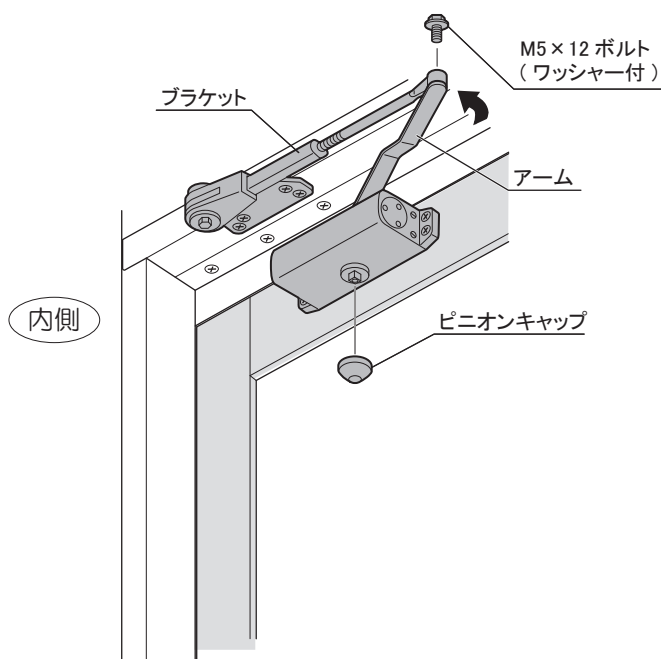

M5×12ボルト（ワッシャー付）=1本

★ドアが閉まりきらない場合は

ストライキまたは丁番の取付ネジをゆるめて調整してください。

