

梱包明細表

ペールフロスト: 梱包番号 BE-2152
 フランネルグレー: 梱包番号 BE-5152



部 品 名	数
換気扇用穴あきパネル	1
取 付 枠	4
換気扇用目隠しA	2
換気扇用目隠しB	2
クギ(長さ40mm)	8
木ネジ(φ4.1×13)	18
組立説明書	1

※下記の部品は市販品をご利用ください。

- ・20cm換気扇
- ・コーキング材


(注) 換気扇取付用パネルを後面に取り付ける場合は、換気扇取付用パネルを本体に取り付ける前にフードを取り付けてください。

取付断面図(mm)

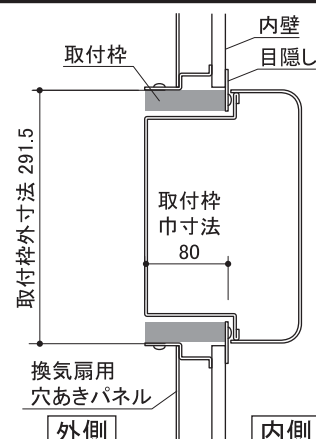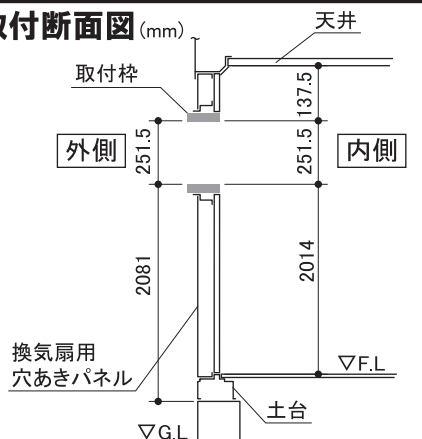


1. 内壁穴あけ

内壁と壁用断熱材40mmをカッターでカットします。

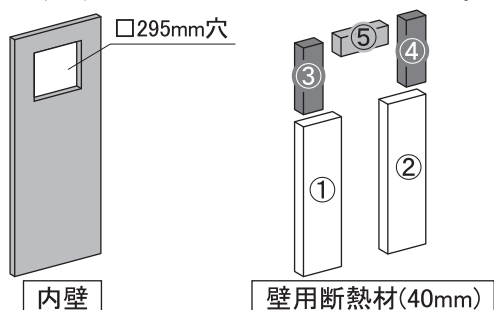


<カット寸法> ※縦補強が取り付け場合は、本体の組立説明書を参考に、現地でカットしてください。

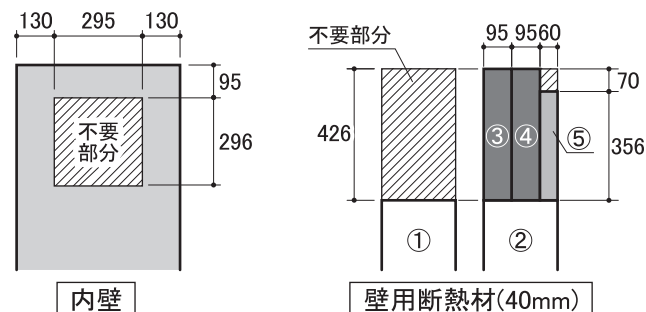

2. 取付枠の組立


取付枠を組み立て、換気扇用目隠しA・Bを取り付けます。

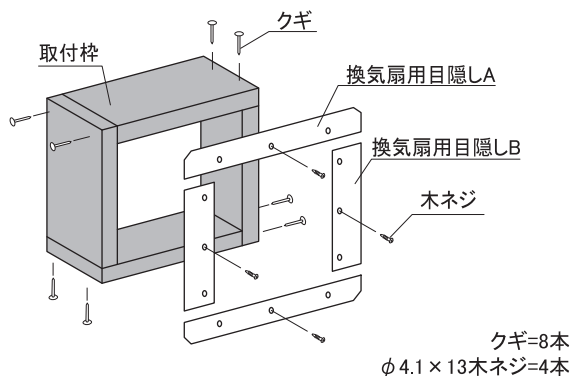

3. 内壁・断熱材・取付枠の取付

内側


内壁、断熱材、取付枠を換気扇用穴あきパネルに取り付けます。

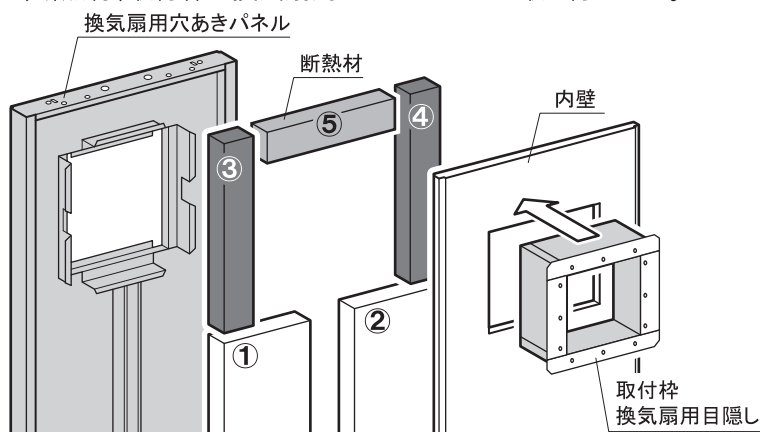

4. 内壁・取付枠の取付

外側


外側から木ネジで取付枠を固定します。

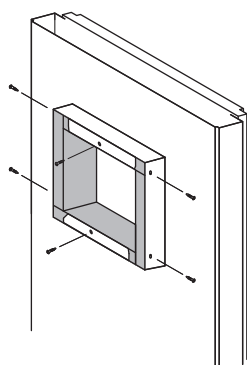

φ4.1×13木ネジ=6本

5. 換気扇・換気扇フードの取付

換気扇(市販品)を取付枠に取り付けます。
 ※換気扇用フードの取付は、裏面の組立説明書を参照してください。

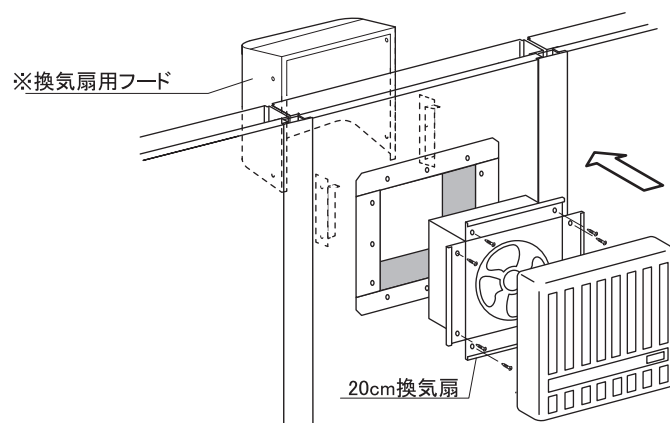


梱包明細表

ベールフロスト: 梱包番号 BE-2952
 フランネルグレー: 梱包番号 BE-5952

部 品 名	数
● 換気扇用フード	1
換気扇フード取付板左	1
換気扇フード取付板右	1
M 6 ボ ル ト	4
ボルトキャップ	4
木ネジ(φ4.1×13)	4


(注) 部品名の頭に●が付いている
 部品には製造番号が打ってあ
 ります。
 組立のとき、万一不具合が起
 きた場合は、必ずその製造番
 号を確認の上ご連絡ください。

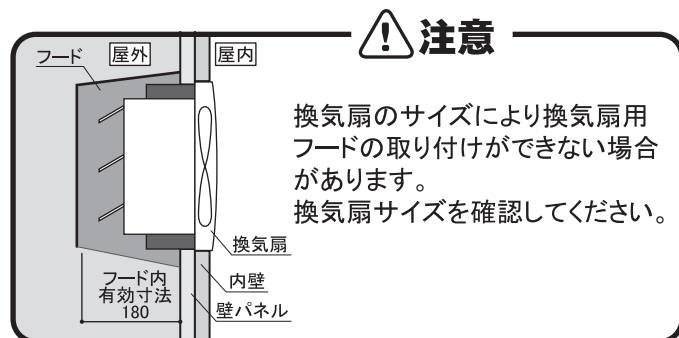


(注) 換気扇取付用パネルを後面に取り付ける場合は、換気扇取付用パネルを本体に取り付ける前にフードを取り付けてください。

1. 換気扇フード取付板左右の取付

- ① 取付枠の上部・左右部にコーキングをします。
- ② 換気扇フード取付板左右を取付枠に木ネジで取り付けます。

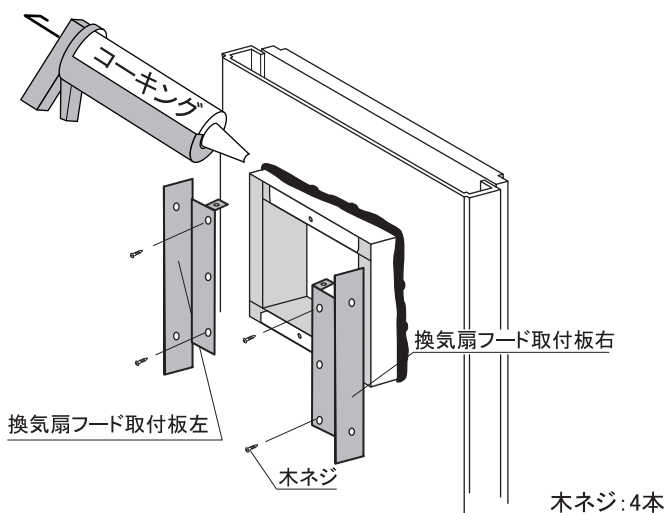


換気扇フード取付板左右の取付位置

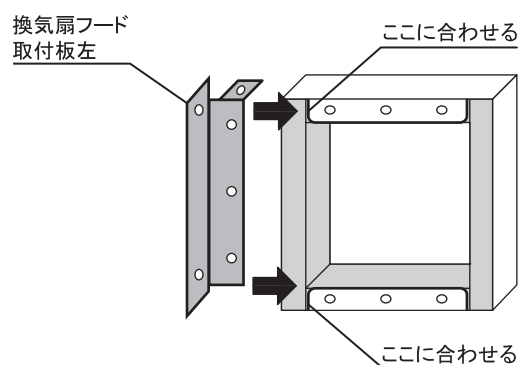

2. 換気扇用フードの取付

換気扇用フードを上からスライドさせて、横からM6ボルトで取り付けます。最後にボルトキャップをつけて完成です。

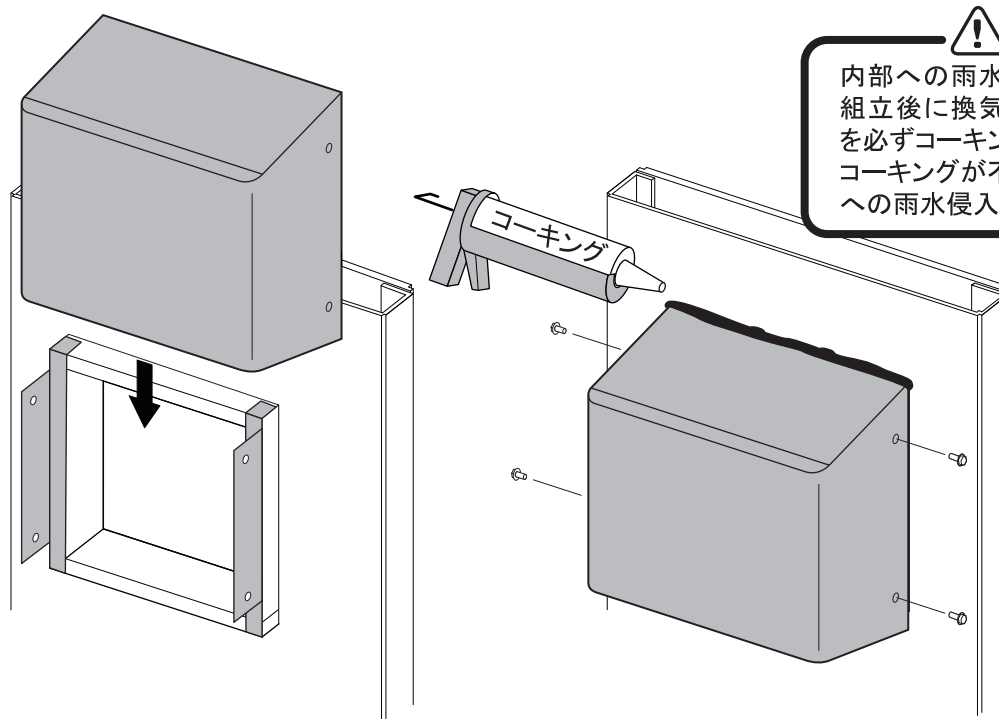**注意**

内部への雨水浸入防止のため、
 組立後に換気扇用フードの上部
 を必ずコーキングしてください。
 コーキングが不十分な場合、内部
 への雨水侵入の原因となります。

M6ボルト: 4本
 ボルトキャップ: 4個