# イナル 倉庫・ガレージ 壁面扉 SNR-4M・T・G 組立説明書 ⑩ 鬱稲葉製作所

壁面扉はブレースのない面に取り付けてください。ブレースのある面に取り付けたい場合は本体の組立説明書を参照し、ブレースの位置を変更してください。(ブレースを省くことは強度上できません。)

#### ●梱包別部品一覧表

壁面扉の組み立てには、下記部品が必要です。梱包内の部品数を確認の上、組立順序にしたがって組み立ててください。



	3共通部材 ————					
O > CALL DO T	9					
	梱包番号	B9-64	121			
1.0						
略	品	名	数			
壁面扉	正面パネ	ΛV	1			
壁面扉	ФH(K	-4)	1			
壁面扉	前H(K	-4)	1			
	梱包番号	B9-58	304			
部		夕	数			
			~~			
扉上水	:切板(K	(-4)	1			
扉上水 扉上裤	:切板(K 前強(K	(-4) -4)	1			
扉上水 扉上裤	切板(K i 強(K	(-4) -4)	1			







(注)部品袋に入ってるボルト・ネジ板は標準型パネル仕様の不足分です。

#### ■扉を逆開きにする方法

扉は標準(工場出荷時)では、左開きにセットされています。



左開き(標準)

**右開きにする場合は、**①「5」で敷居のネジ止めを

③「10」で扉の戸車とスラ

けます。(右図参照)


イダーを上下付け替え、

扉を上下逆にして取り付

反対にします。 ②「**8**」で正面パネルを反対 に取り付けます。




※右開き(下記参照)

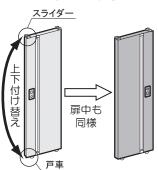



#### ★戸当たり調整


扉を閉めて下図のようにスキマが出来た場合は、A·B部の 戸車を①②③の手順で調整してください。




※5mm以上のスキマや下記の要領で調整できない時は、土台の水平を直してください。











# ■取付上の注意

- ●壁パネルと壁パネル、化粧柱と壁パネルとの間に壁面扉を取り付ける場合は、必ず図Aのように壁パネルのフラットな面が内側に来るようにしてください。図Bのような場合は取り付けできません。
- ●後面は化粧柱の横に取り付けできませんが、W170/220/270壁の横には取り付け可能です。(図C参照)
- ●WG-OSD(オーバースライド)の化粧柱前寄りに壁面扉を付ける場合は、正面パネルを化粧柱前寄りになるように取り付けてください。(図D参照)

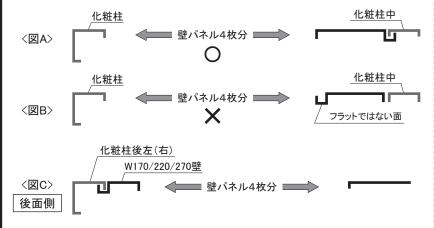


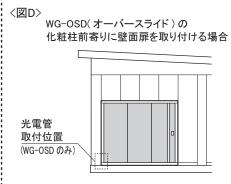

正面パネルを化粧柱前寄りになるようにしてください。 (開口部の足元に光電管が設置されるため)


#### 1.扉上水切板取付

鴨居に扉上水切板をネジ板Cで取り付けます。

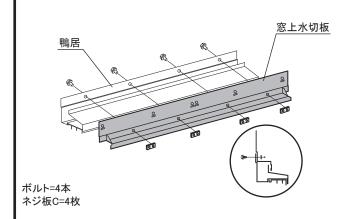


# 2.扉上壁パネル取付

扉上壁パネルをボルトとネジ板で取り付けます。

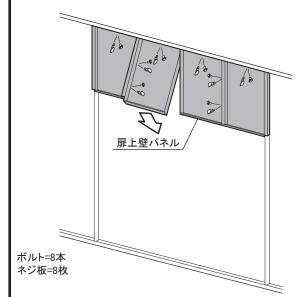


### 3.扉上パネルカバー取付

扉上パネルカバーは図のように取り付けてください。

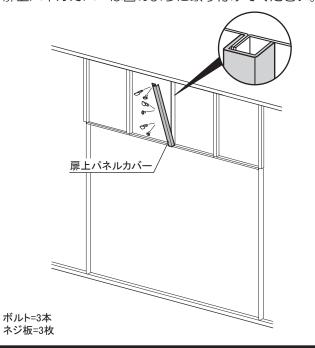


#### 4.扉上補強取付

窓上補強をボルトとネジ板で取り付けます。

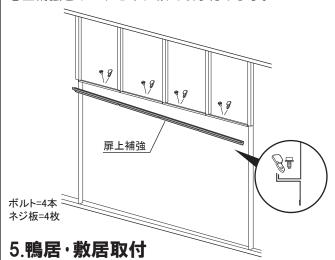


扉上壁パネルに鴨居をボルトとネジ板で取り付け、 敷居を土台にボルトとネジ板で取り付けます。 ※Mタイプの時、実線内のボルトとネジ板はまだとめ

ないでください。(扉枠支柱と共締めします) ※右開きの時は、点線内の位置で固定してください。

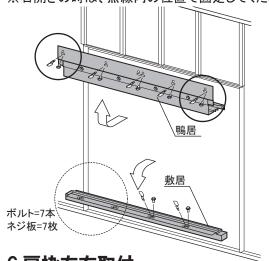


#### 6. 扉枠左右取付

扉枠左、扉枠右を鴨居と敷居にボルトで取り付け、 ボルトキャップを取り付けます。

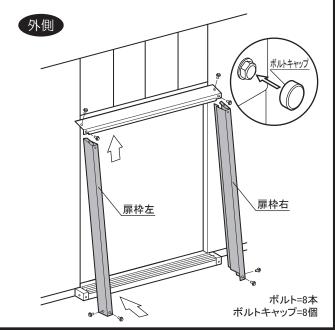


#### 7.扉枠支柱左右取付

扉枠支柱左右をボルトとネジ板で取り付けます。 ※Mタイプの時、A部のボルトとネジ板はありませんが、 B部を鴨居と共締めしてください。

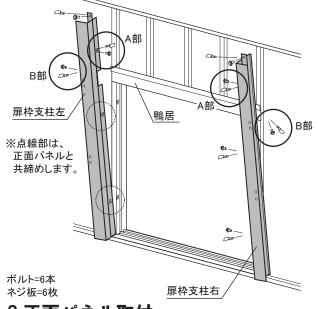

### 8.正面パネル取付

正面パネルをボルトとネジ板で取り付けます。 ※右開きの時は、正面パネルを右側に取り付けます。

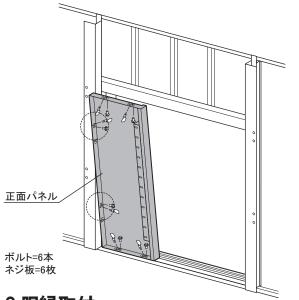


### 9.胴縁取付

胴縁は、壁面扉の端から柱までの間に取り付けます。 ①~②の取付位置に合った長さ(右上表参照)でカット し、扉枠支柱にテクスネジで取り付けてください。 ※カット寸法は、-5mm以内で切ってください。

胴縁の切断はなるべく本体から離れた場所で行い、切粉


はかならず除去してください。

また切断面からはサビが発生しますので、必ず補修塗料 でタッチアップしてください。



#### ①側面に付ける時 <a寸法> の壁枚数 胴縁取付面 0枚 145 a寸法 a寸法 1枚 645 (単位:mm)


#### ②後面に付ける時



#### <b寸法>

		後面壁枚数			
		4枚の機種	5枚の機種	6枚の機種	
の壁枚数胴縁取付面	0 枚	345	245	295	
	1 枚	_	745	795	
	2 枚	-	_	1295	


\_ (単位:mm)

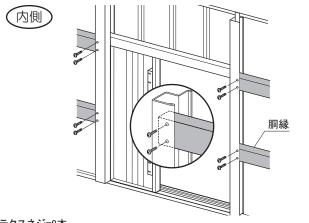


テクスネジ=8本

# 10.扉取付·完成

扉中・扉前の順にスライダーを鴨居のレールに差し込み、 戸車を敷居のレールにのせ扉をはめ込みます。 ※右開きの時は、鍵穴パッキンを反対側に取り付けます。

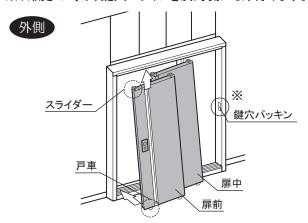




扉を取り付けた後、扉前の上部にあるスライダーを止めて いるボルトの隣の穴に樹脂ボルトを左右2ヶ所止めます。 ※扉を外す時はこのボルトをゆるめてください。


# 錠の操作方法

壁面扉(SNR-4)の施錠・仮ロック操作について

錠は鍵を使わずに、仮ロックできる機構が付いています。下記方法に従って施錠してください。

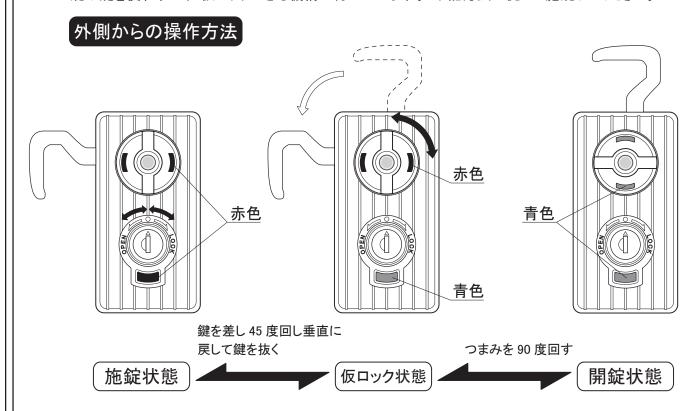

⚠注意 仮ロック状態では鍵はかかっておりません。施錠の際は必ず鍵を使ってください。

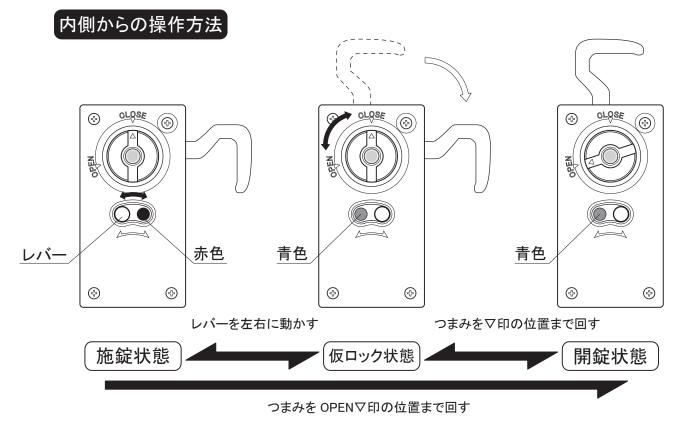

▲注意 収納物が扉に倒れ込むなどして扉が開かなくなった場合、強引に開けようとすると 扉が脱落し、ケガなどの原因となる恐れがありますのでご注意ください。