

●梱包明細

A : HJ-0120
D : HJ-0420

コーナー金具 A	1
コーナー金具 W上	1
コーナー金具 W下	1
火打ちW	1
コーナー金具取付板 A 右	1
コーナー金具取付板 A 左	1
コーナー金具取付板 B	2
歯付セムスM6ボルト	15
カヌークリップ	2
土台取付板 A 当て板	4(0)
M10 ワッシャー	4(0)
組立説明書	1

●取付のタイミング

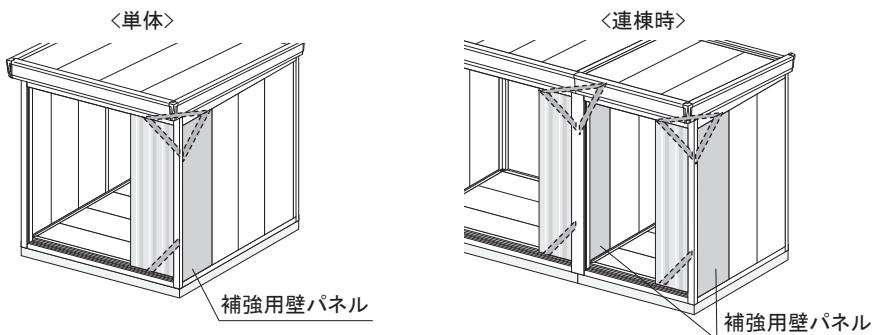
正面パネルの取り付けと同時におこなうことをおすすめします。

●取付位置

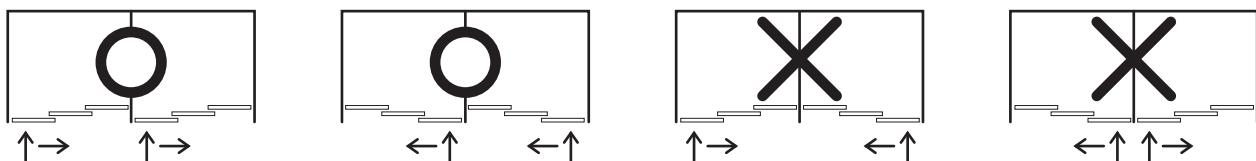
正面パネル側に補強セットを取り付けます。(イラストは標準開きの場合)

※正面パネル側の柱前(中)寄りの壁パネルが 補強用壁パネルであることを確認してください。
(別途取付位置説明書を参照)

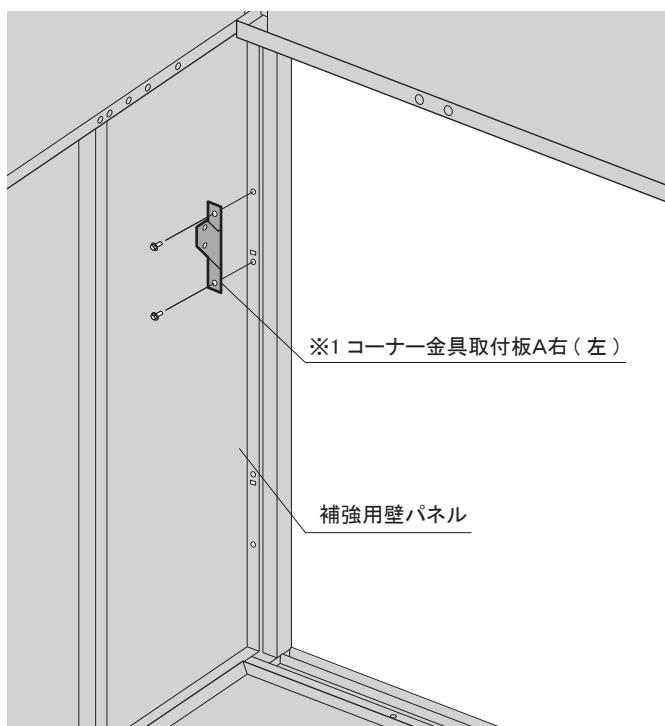
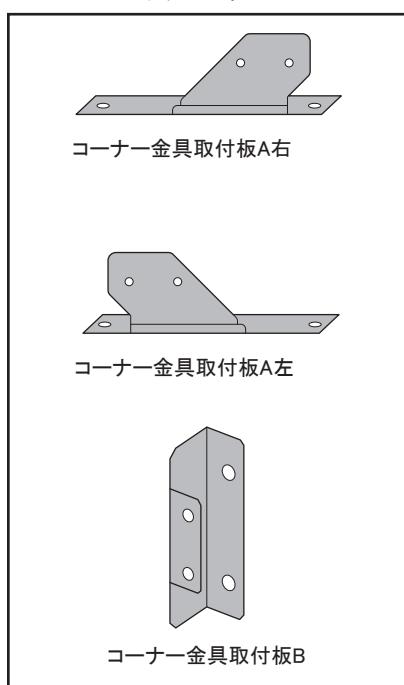
※補強用壁パネルをオプション壁に差し替えることはできません。

**●注意事項**

連棟時は、全棟の扉を同じ開き方向に統一してください。

**1.コーナー金具取付板の取付**

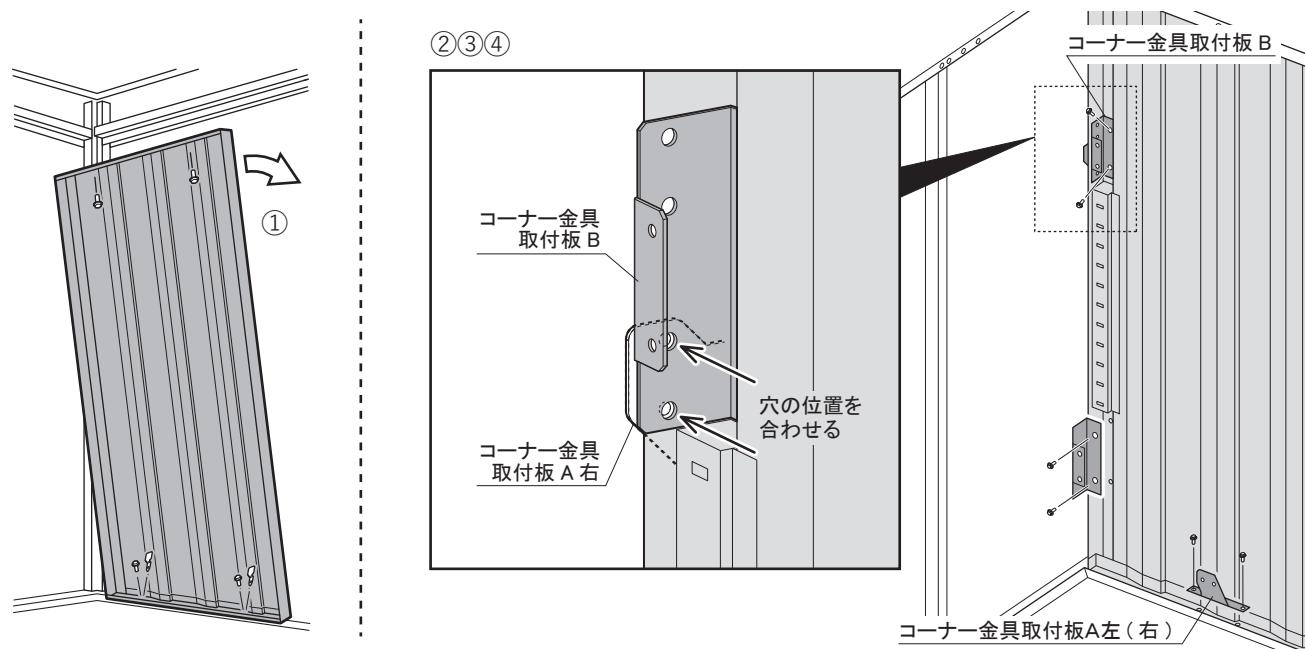
コーナー金具取付板Aを補強用壁パネルと共に締めします。(仮締め)

<コーナー金具取付板>

※1 ()内は扉が左開き(逆開き)の場合

2.正面パネル・コーナー金具の取付

- ①正面パネルを取り付けます。上下をボルトで取り付けます。
- ②コーナー金具取付板Bを正面パネルと共に締めします。(仮締め)
- ③「1.コーナー金具の取付」で取り付けたコーナー金具取付板AとBの穴の位置を合わせ、仮締めボルトを本締めします。
- ④コーナー金具取付板Aを正面パネル下側に取り付けます。



3.コーナー金具、火打ちの取付

- ①コーナー金具W上をコーナー金具取付板Bに取り付けます。
- ②コーナー金具Aをコーナー金具取付板A右と正面パネルの間に差し込み、コーナー金具取付板A、Bに取り付けます。
- ③コーナー金具W上とコーナー金具Aを鴨居・妻板・梁中、火打ちWと取り付けます。
- ④コーナー金具W下を取り付けます。

<コーナー金具>

