

## ●サイズ別梱包明細表

間口寸法	ミストグレー		フランネルグレー		ドアタイプ(DL)	
	S	H	S	H		
1370mm	HH-3030	HH-3130	HM-3030	HM-3130	*820mm×2 HH-8230	③
1530mm	HH-3530	HH-3630	HM-3530	HM-3630	*820mm×3 HH-8330	
1790mm	HH-4030	HH-4130	HM-4030	HM-4130	*950mm×2 HH-9230	
*2210mm	HH-5030	HH-5130	HM-5030	HM-5130	*950mm×3 HH-9330	⑤
*2630mm	HH-6030	HH-6130	HM-6030	HM-6130		
*3050mm	HH-7030	HH-7130	HM-7030	HM-7130		
*3470mm	HH-8030	HH-8130				

※カラー名はのきといWの色です。(たてとい色:サルクホワイト色)

## ●施工上の注意

たてとい取付板中をテクスネジで取り付ける際は、穴あけ時に出た切粉が本体に付着し、錆の発生につながりますので必ずきれいに取り除いてください。

## ●たてといの落とし位置について

- ・たてといの落とし位置は左右どちらでも選べます。
- ・連棟の場合は、たてといの落とし位置を左右どちらか一方に揃えてください。


部品名	①	②	③	④	⑤
のきといW	1	1	1	1	1
たてとい	1	1	1	1	1
のきとい取付金具右	1	1	1	1	1
のきとい取付金具左	1	1	1	1	1
たてとい取付板右	1	1	1	1	1
たてとい取付板左	1	1	1	1	1
たてとい取付板中	0	1	0	1	1
のきといふたA	1	1	1	1	1
じょうごB	1	1	1	1	1
たてといブラケットWA	2	3	2	3	3
たてといブラケットWB	2	3	2	3	3
角丸エルボA	1	1	1	1	1
テクスネジφ4×10	0	2	0	2	2
のきとい押え(FS)	0	0	1	1	1
のきとい押え(DM)	0	0	0	0	1
M6ボルト(SUS)	4	5	6	7	7
ボルトキャップN	2	3	4	5	5

部材には製造番号ラベルが貼ってあります。  
組立時、万が一不具合が起きた場合は、その製造番号を確認の上、ご連絡ください。


## 1. 金具の取付

たてといの落とし位置を確認し、下図を参照してのきとい取付金具左・右、たてとい取付左・右を取り付けます。  
※たてとい取付板中(Hタイプのみ)は上下の金具の位置に合わせ真ん中あたりに両面テープで取り付けます。  
(テクスどめでも可)

## 右落としの場合

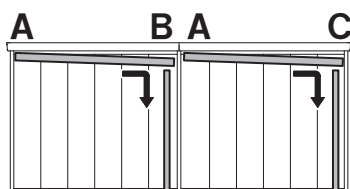


＜標準＞

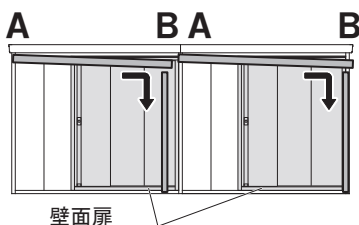


壁面扉


＜たてとい寄りに壁面扉が付く場合＞

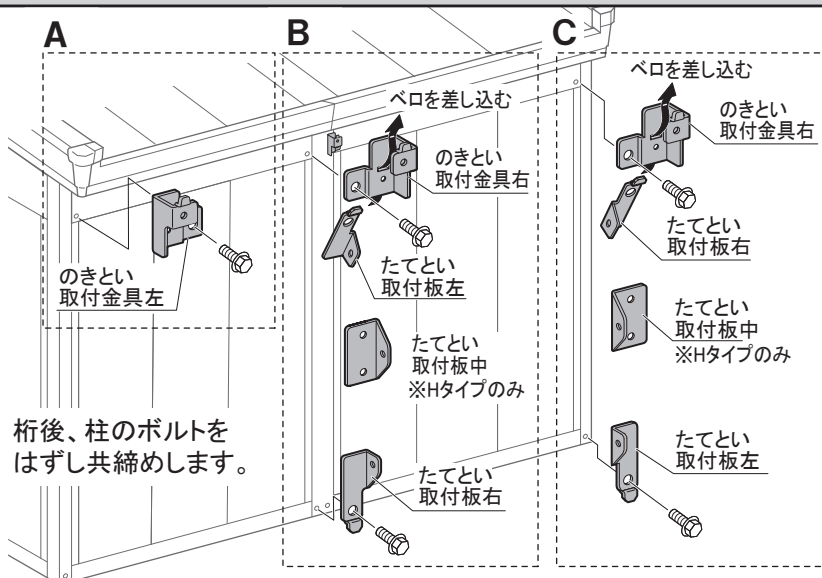

## 左落としの場合

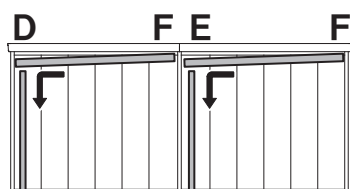


＜標準＞

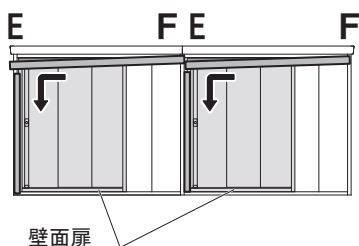


壁面扉

＜たてとい寄りに壁面扉が付く場合＞

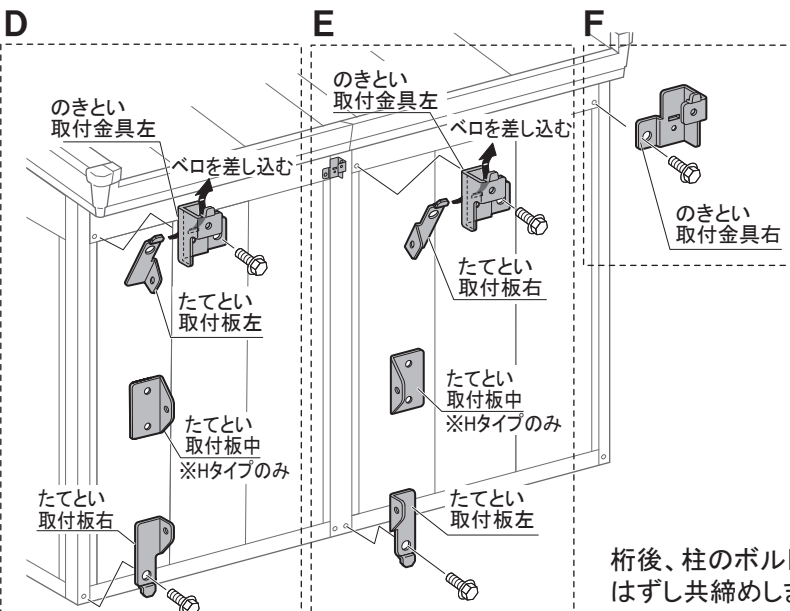

## 2. のきといW・のきといふたA・のきとい押え取付 (右落として説明します。)

- ①のきといWの水下側は㊦の穴、水上側は㊤の穴にのきとい取付金具のツメを引掛けてSUSボルトで取り付けます。
- ②のきといふたAを、のきといWの水上側にある穴に上から取り付けます。
- ③のきとい押えを鼻隠し後の角穴に差し込んでSUSボルトで取り付けます。(梱包明細表の\*が付いたサイズのみ)

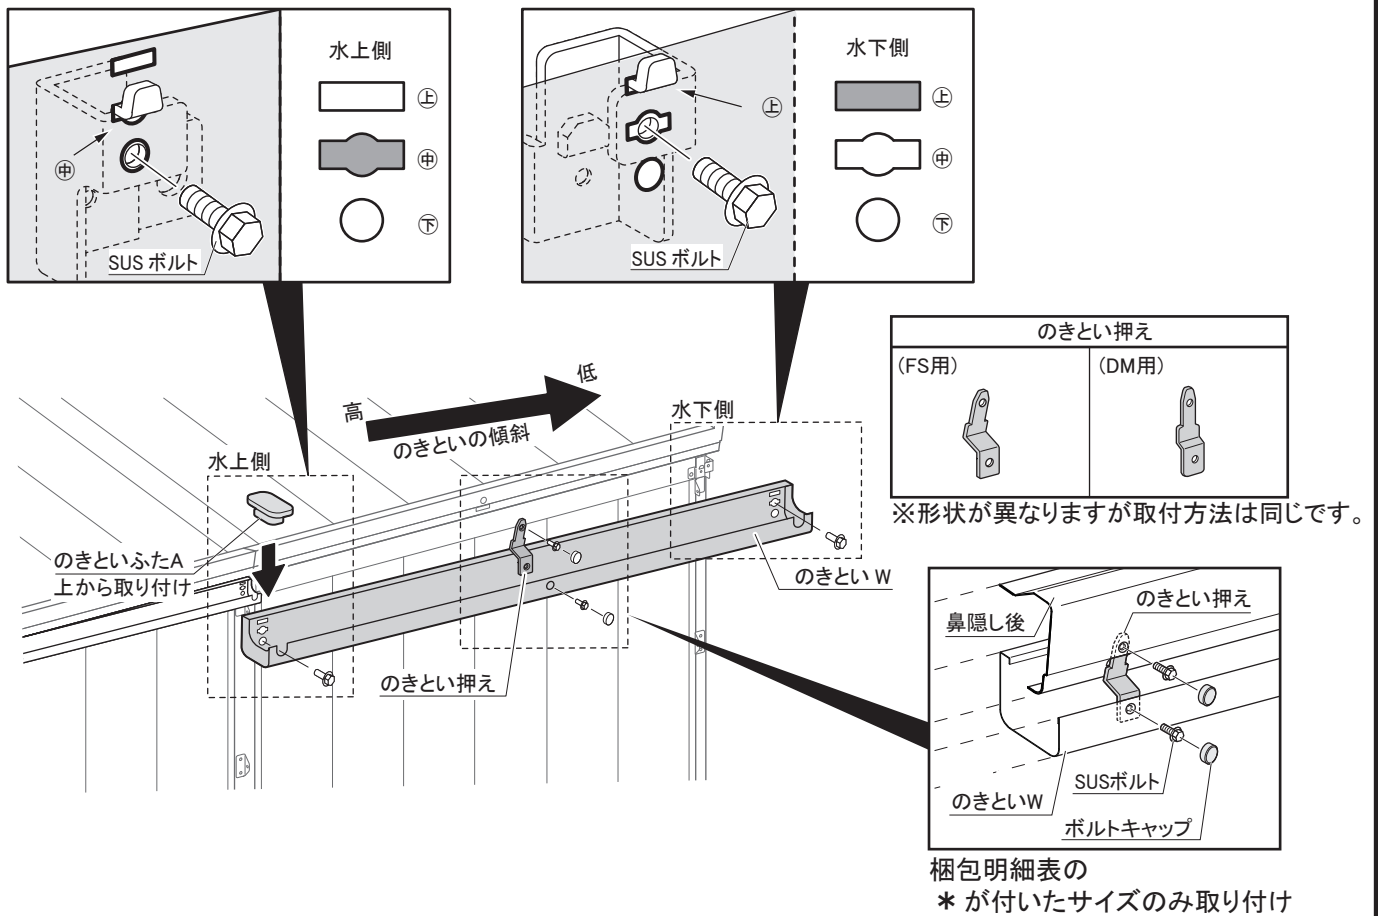

## 3. たてとい取付

- ①たてといの上部にじょうごB、下部に角丸エルボAをはめます。
- ②たてといブラケットWAの角穴にWBのツメを引掛け、たてといを挟みSUSボルトでたてとい取付板に取り付けます。  
SUSボルトにはボルトキャップを取り付けます。

