

●梱包別部品一覧表

壁面扉を組み立てるには、次の部品が必要です。
梱包内の部品数を確認の上、組立順序にしたがって組み立ててください。

●SF-3・4・5S

<本体色>
MG:ミストグレー
FG:フランネルグレー

MG:HH-0360

FG:HM-0360

部	品	名	数						
壁	面	扉	枠	左	S	1			
●	壁	面	扉	枠	右	S	1		
扉	枠	支	柱	S	2				
部	M	6	ボ	ルト	9				
品	ネ	ジ	板	B	6				
品	戸	車	調	整	用	ボ	ルト	2	
品	土	台	支	柱	穴	プ	ッ	シ	2
袋	ボ	ルト	キ	ャ	ッ	チ	N	8	
袋	組	立	説	明	書	1			

MG:HH-1360[1460](1560)

FG:HM-1360[1460](1560)

部	品	名	数				
壁	面	扉	鴨	居	/K3[K4](K5)	1	
●	壁	面	扉	敷	居	/K3[K4](K5)	1

<扉色>

CG:チャコールグレー
PS:プラチナシルバー

CG:HH-0361[0461](0561)

PS:HH-0362[0462](0562)

部	品	名	数								
●	壁	面	扉	正	面	パ	ネ	ル	S	/K3[K4](K5)	1

CG:HH-2361[2461](2561)

PS:HH-2362[2462](2562)

部	品	名	数				
●	壁	面	扉	前	S	/K3[K4](K5)	1
●	壁	面	扉	前	S	/K3[K4](K5)	1

(注) 部品袋に入ってるボルト・ネジ板は標準型パネル仕様の不足分です。
(注) 部品名の頭に●が付いている部品には製造番号が打ってあります。
組立のとき、万一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

■柱前寄りに扉を取り付ける場合

※バイク保管庫(床付・単体)の時は、取り付けできません。
※ドマール・バイク保管庫(上記以外)の時は、シャッター寄りに正面パネルを取り付けてください。

●SF-3・4・5H

<本体色>
MG:ミストグレー
FG:フランネルグレー

MG:HH-0460

FG:HM-0460

部	品	名	数						
壁	面	扉	枠	左	H	1			
壁	面	扉	枠	右	H	1			
扉	枠	支	柱	H	2				
部	M	6	ボ	ルト	9				
部	ネ	ジ	板	B	6				
品	戸	車	調	整	用	ボ	ルト	2	
品	土	台	支	柱	穴	プ	ッ	シ	2
袋	ボ	ルト	キ	ャ	ッ	チ	N	8	
袋	組	立	説	明	書	1			

MG:HH-1360[1460](1560)

FG:HM-1360[1460](1560)

部	品	名	数				
壁	面	扉	鴨	居	/K3[K4](K5)	1	
●	壁	面	扉	敷	居	/K3[K4](K5)	1

<扉色>

CG:チャコールグレー
PS:プラチナシルバー

CG:HH-1361[1461](1561)

PS:HH-1362[1462](1562)

部	品	名	数								
●	壁	面	扉	正	面	パ	ネ	ル	H	/K3[K4](K5)	1


CG:HH-3361[3461](3561)

PS:HH-3362[3462](3562)

部	品	名	数				
●	壁	面	扉	前	H	/K3[K4](K5)	1
●	壁	面	扉	前	H	/K3[K4](K5)	1

■右開き(逆開き)にする方法


- ①扉前、扉中についている戸車とスライダーのボルトをはずし、上下を入れ替えます。
- ②キャッチをはずし、付け替えます。

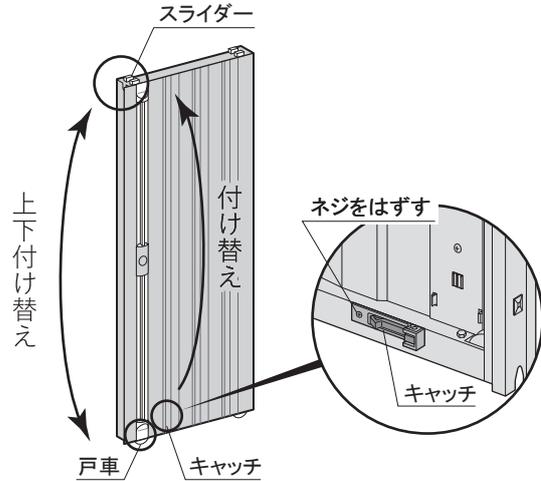

※扉中も同様に付け替え(扉中にはキャッチはありません)


★組立上の注意

壁パネルと壁パネル、柱と壁パネルとの間に壁面扉を取り付ける場合は、必ず図Aのようにしてください。

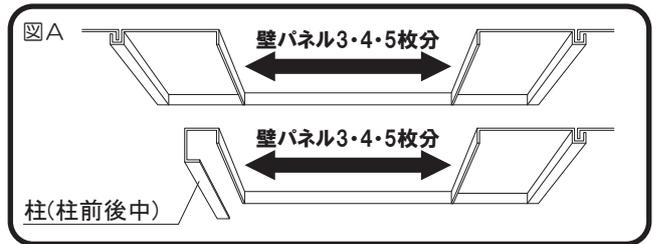


1.鴨居取付

鴨居をボルトとネジ板Bで取り付けます。鴨居をボルトとネジ板Bで取り付けます。

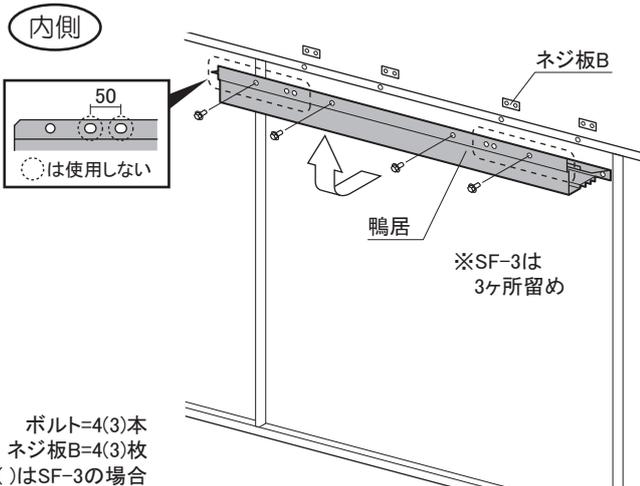


2.敷居取付

敷居を土台にボルトとネジ板で2ヶ所取り付けます。※右開きの時は、点線内の位置で固定してください。

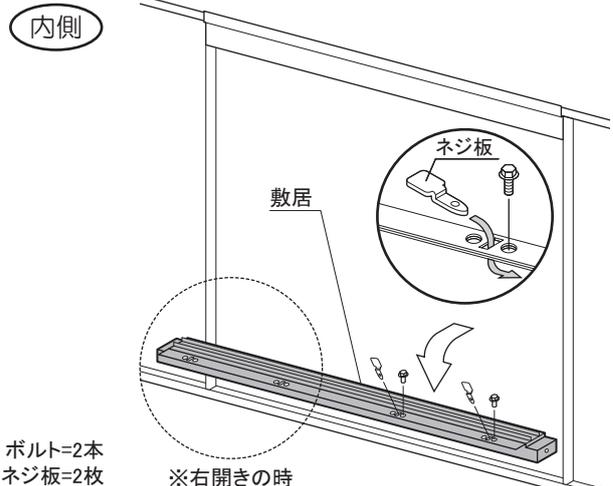


3.扉枠左右取付

扉枠左、扉枠右を鴨居と敷居にボルトで取り付けます。

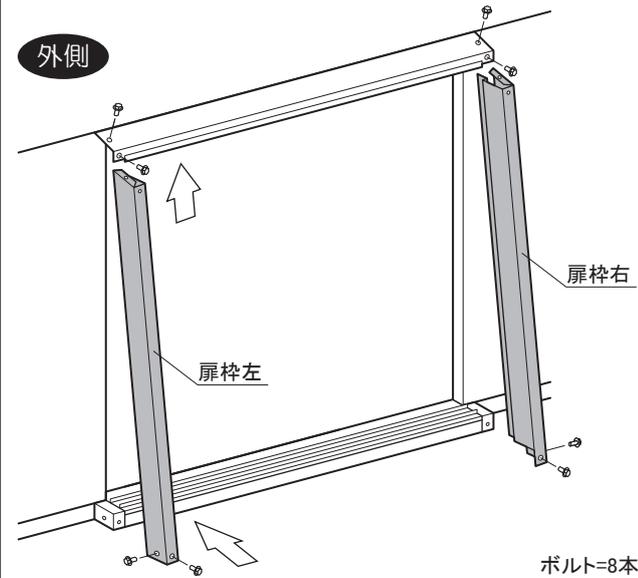


4.扉枠支柱取付

扉枠支柱は上部をボルトとネジ板Bで取り付け、縦方向はボルトとパッキン付ネジ板で扉枠と共締めします。

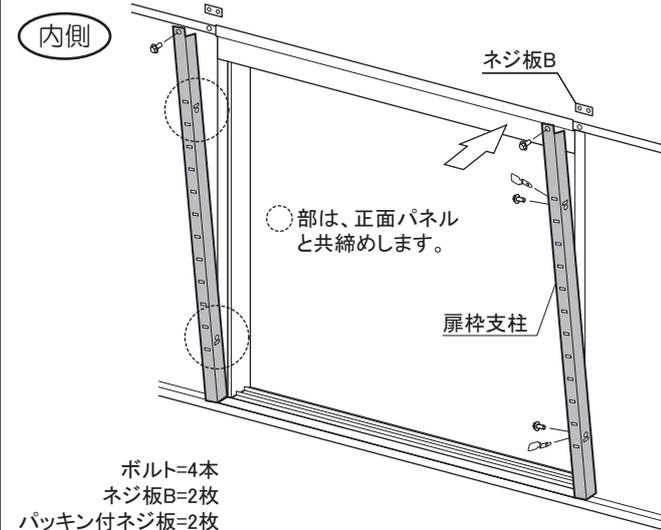

5.正面パネル取付


正面パネルをボルトとネジ板で取り付けます。
※右開きの時は、正面パネルを右側に取り付けます。

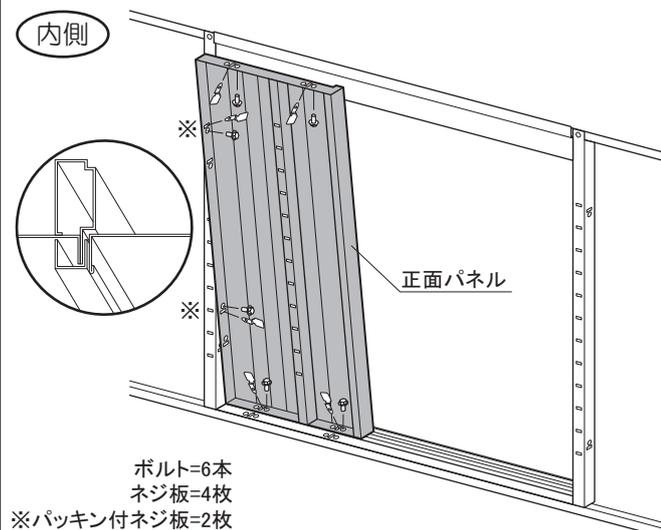

6.扉取付

扉中、扉前の順に上部スライダを鴨居のレールの長穴に差し込み、下部の戸車を土台のレールにのせて扉をはめ込みます。


※カギは扉の裏側に貼り付けてあります。
※右開きの時は、鍵穴パッキンを反対側に取り付けます。

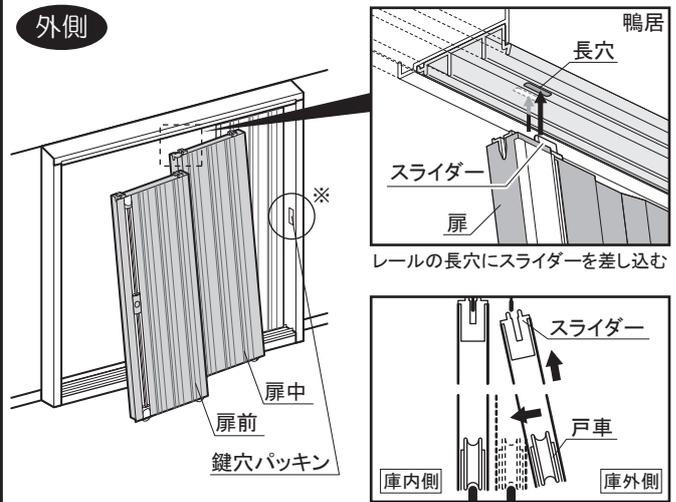

★戸当たり調整


扉を閉めて下図のようにスキマが出来た場合は、A・B部の戸車を①②③の手順で調整してください。

※5mm以内

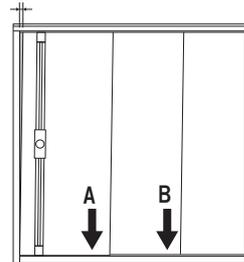

- ①戸車を固定しているボルトを4～5回転ゆるめる。
- ②部品箱内の戸車調整用のボルトで戸当たりを調整する。
- ③最初にゆるめたボルトを締め付ける。

※5mm以上のスキマや上記の要領で調整できない時は、土台の水平を直してください。

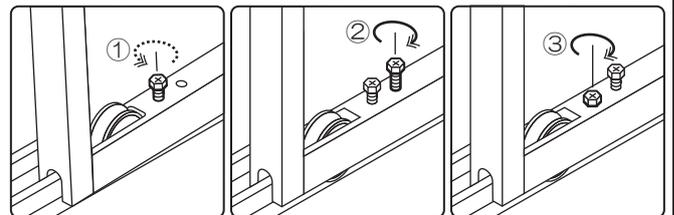

7.完成

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け完成です。
●錠の操作方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。

