

梱包明細表

●TM-3H

部 品 名	数
高 窓 枠 / K 3	1
M 6 ボ ル ト	9
ネ ジ 板	3
ネ ジ 板 B	3
ネ ジ 板 D	1
テクスネジφ4×13	14
組 立 説 明 書	1

HM-9801

部 品 名	数
壁 パ ネ ル S	3

HL-0351

部 品 名	数
高窓枠左右補強右H	1
高窓枠左右補強左H	1
壁パネルカバー左右H	2
壁パネルカバーH	1

HM-9810

●TM-4H

部 品 名	数
高 窓 枠 / K 4	1
M 6 ボ ル ト	14
ネ ジ 板	4
ネ ジ 板 B	4
ネ ジ 板 D	1
テクスネジφ4×13	14
組 立 説 明 書	1

HM-9802

部 品 名	数
壁 パ ネ ル S	2

HL-0251 × 2 梱包

部 品 名	数
高窓枠左右補強右H	1
高窓枠左右補強左H	1
壁パネルカバー左右H	2
壁パネルカバーH	1




HM-9810

部 品 名	数
高 窓 枠 中 補 強 H	1

HM-9811

取付上の注意

高窓を壁パネルと壁パネルの間、壁パネルと柱の間に取り付ける場合は、必ず図Aのようにしてください。

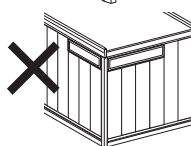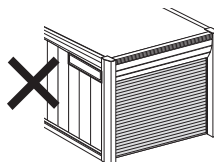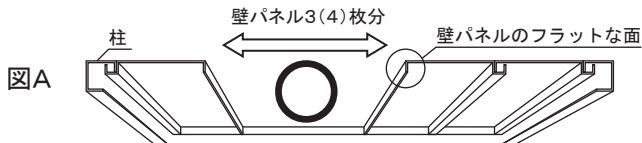


- ・柱前寄りには取り付けできません。
- ・コーナー合わせで取り付けできません。
- ・高窓部に棚板は取り付けできません。
- ・ワイヤーロックバーが付く場合は側面・後面の柱後寄りに高窓を取り付けできません。
- ・本体間口K6の後面にワイヤーロックバーとTM-3Hの併用はできません。

(注)部品袋に入っているボルト・ネジ板は標準型パネル仕様の不足分です。
(注)部材には製造番号ラベルが貼ってあります。組立時、万一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上、ご連絡ください。

組立説明書内のイラストはTM-3Hです。


1. 壁パネルS・壁パネルカバー左右取付

左右端は壁パネルSに壁パネルカバー左右を重ねてM6ボルトとネジ板で取り付けます。
下図のように、壁パネルカバー左右の上はテクスネジで取り付けます。

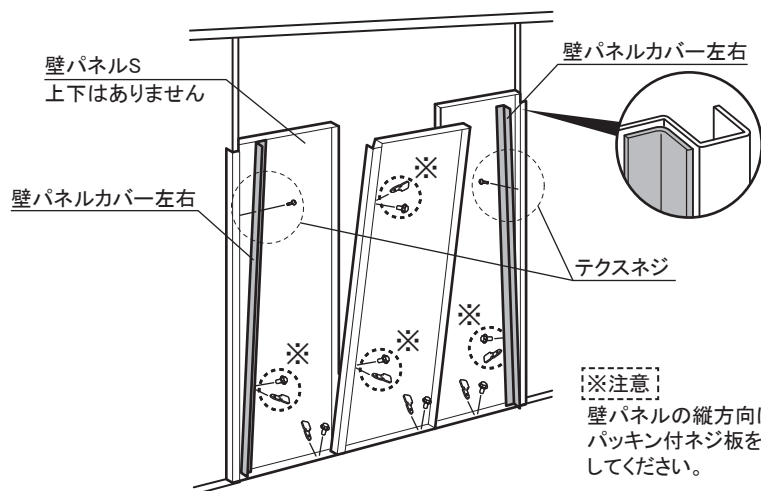

※注意
壁パネルの縦方向には、
パッキン付ネジ板を使用
してください。

壁パネルの組み合わせ図

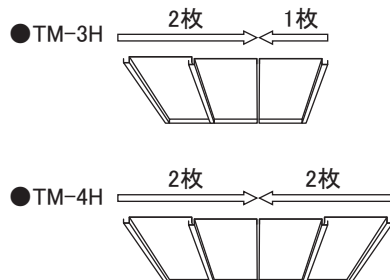


()内はTM-4H用を示す。


M6ボルト=7本(10本)
ネジ板=3個(4個)
パッキン付ネジ板=4個(6個)
φ4×13テクスネジ=2本

2. 壁パネルカバー取付

壁パネルカバーをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

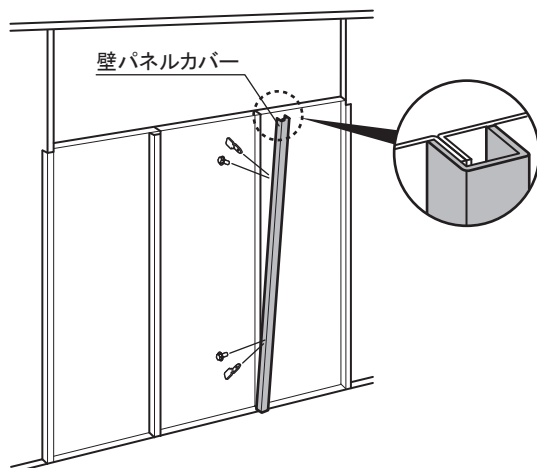

壁パネルカバーの取付位置

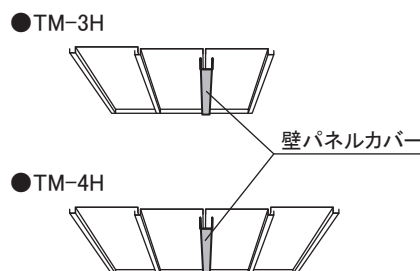



M6ボルト=2本
パッキン付ネジ板=2個

3.高窓枠取付(上下部)

妻板・桁にネジ板Dを置き、高窓枠を下記①②③の手順ではめてネジ板DとM6ボルトで仮止めします。


次にM6ボルトとネジ板Bで取り付け、仮止めしていたボルトを本締めします。下部はM6ボルトとネジ板で取り付けます。

- ①斜めにして高窓枠下部のフィン在庫外に出します。
- ②高窓枠を水平にします。
- ③高窓枠を回転させてはめ込みます。

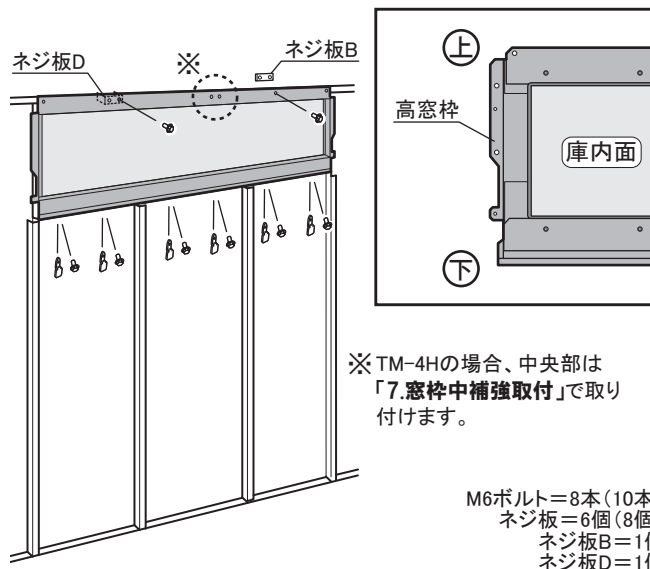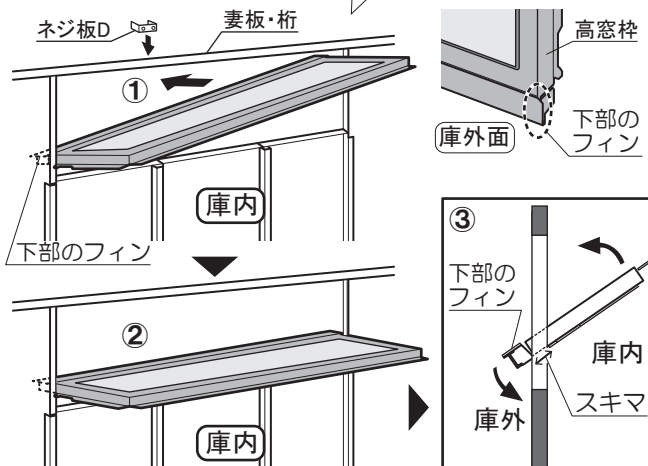


4.高窓枠取付(左右部)

高窓枠の左右側面はM6ボルトで取り付けます。柱後寄りに取り付けの場合は、M6ボルトを手で仮締めしてからM6板スパナで本締めしてください。

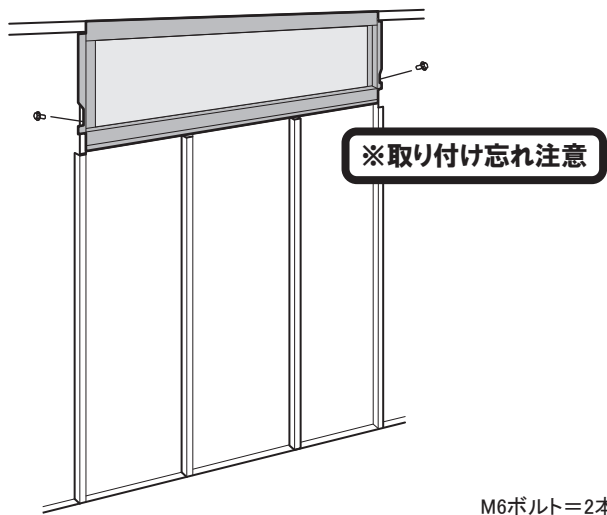


5.高窓枠左右補強取付(上部)

高窓枠左右補強左・右をM6ボルトとネジ板Bで取り付けます。

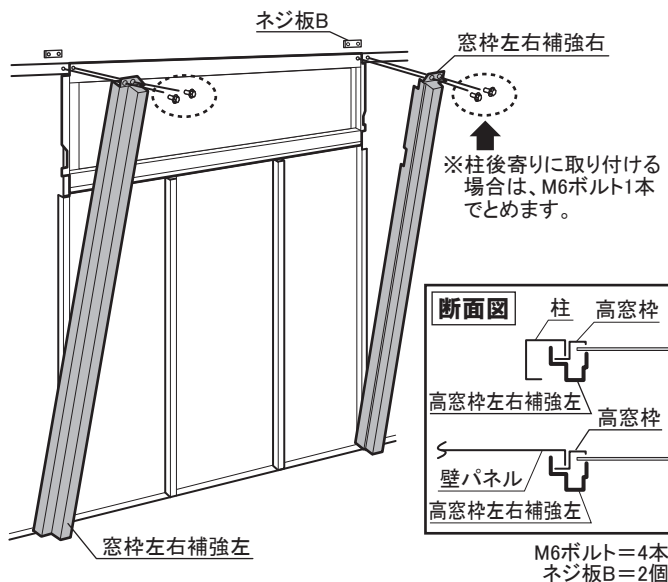

6.高窓枠左右補強取付(左右部)

高窓枠左右補強左・右をテクスネジで取り付けます。

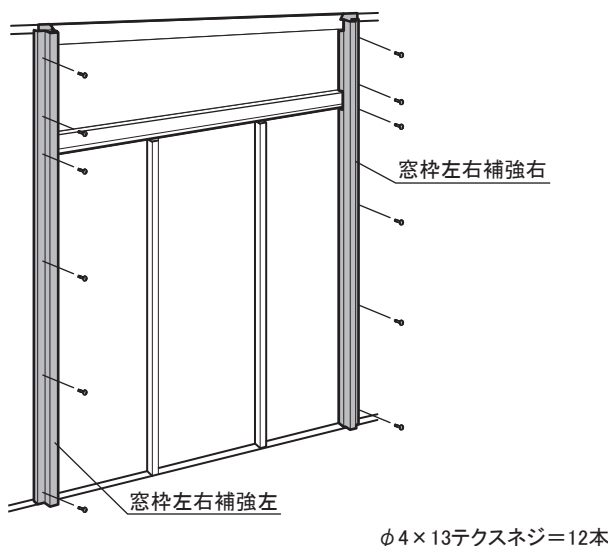

7.高窓枠中補強取付(K4用のみ)

高窓枠中補強を上部はM6ボルトとネジ板Bで、縦方向はM6ボルトとネジ板で取り付けます。

