

梱包明細表

BP-24型(基本棟)

ミストグレー: HA-4324
フランネルグレー: HA-4354

品番	部	品	名	数量
●	部	品	箱	1
		金具固定板 A		4
		金具固定板 B		4
		腰パネル取付金具 A		4
		腰パネル取付金具 B		4
		腰パネル取付金具カバー A		2
		M 6 ボルト		29
		ネジ板		5
		M6×18ボルト		8
		M6フランジ付ナット		8
		ボルトキャップ N		24
		組立説明書		1

ミストグレー: HA-4326×2梱包
フランネルグレー: HA-4356×2梱包

品番	部	品	名	数量
●	縦	枠		1

ミストグレー: HA-4327
フランネルグレー: HA-4357

品番	部	品	名	数量
3		後部下腰パネル24P		1
4		後面上腰パネル24P		1

ミストグレー: HA-4275
フランネルグレー: HA-4270

品番	部	品	名	数量
5	車止め	2	4	1

BP-24型(追加棟)

ミストグレー: HA-4325
フランネルグレー: HA-4355

品番	部	品	名	数量
●	部	品	箱	1
		金具固定板 A		2
		金具固定板 B		2
		腰パネル取付金具 A		4
		腰パネル取付金具 B		4
		腰パネル取付金具カバー A		2
		M 6 ボルト		29
		ネジ板		5
		M6×18ボルト		4
		M6フランジ付ナット		4
		ボルトキャップ N		24
		組立説明書		1

ミストグレー: HA-4326×2梱包
フランネルグレー: HA-4356×2梱包

品番	部	品	名	数量
●	縦	枠		1

ミストグレー: HA-4327
フランネルグレー: HA-4357

品番	部	品	名	数量
3		後部下腰パネル24P		1
4		後面上腰パネル24P		1

ミストグレー: HA-4275
フランネルグレー: HA-4270

品番	部	品	名	数量
5	車止め	2	4	1

BP-28型(基本棟)

ミストグレー: HA-4324
フランネルグレー: HA-4354

品番	部	品	名	数量
●	部	品	箱	1
		金具固定板 A		4
		金具固定板 B		4
		腰パネル取付金具 A		4
		腰パネル取付金具 B		4
		腰パネル取付金具カバー A		2
		M 6 ボルト		29
		ネジ板		5
		M6×18ボルト		8
		M6フランジ付ナット		8
		ボルトキャップ N		24
		組立説明書		1

ミストグレー: HA-4326×2梱包
フランネルグレー: HA-4356×2梱包

品番	部	品	名	数量
●	縦	枠		1

ミストグレー: HA-4328
フランネルグレー: HA-4358

品番	部	品	名	数量
3		後部下腰パネル28P		1
4		後面上腰パネル28P		1

ミストグレー: HA-4276
フランネルグレー: HA-4271

品番	部	品	名	数量
5	車止め	2	8	1

BP-28型(追加棟)

ミストグレー: HA-4325
フランネルグレー: HA-4355

品番	部	品	名	数量
●	部	品	箱	1
		金具固定板 A		2
		金具固定板 B		2
		腰パネル取付金具 A		4
		腰パネル取付金具 B		4
		腰パネル取付金具カバー A		2
		M 6 ボルト		29
		ネジ板		5
		M6×18ボルト		4
		M6フランジ付ナット		4
		ボルトキャップ N		24
		組立説明書		1

ミストグレー: HA-4326×2梱包
フランネルグレー: HA-4356×2梱包

品番	部	品	名	数量
●	縦	枠		1


ミストグレー: HA-4328
フランネルグレー: HA-4358

品番	部	品	名	数量
3		後部下腰パネル28P		1
4		後面上腰パネル28P		1

ミストグレー: HA-4276
フランネルグレー: HA-4271




品番	部	品	名	数量
5	車止め	2	8	1

※ 本体工事完了後の腰パネルの取付はトラブルの原因になりますので本体と同時施工してください。

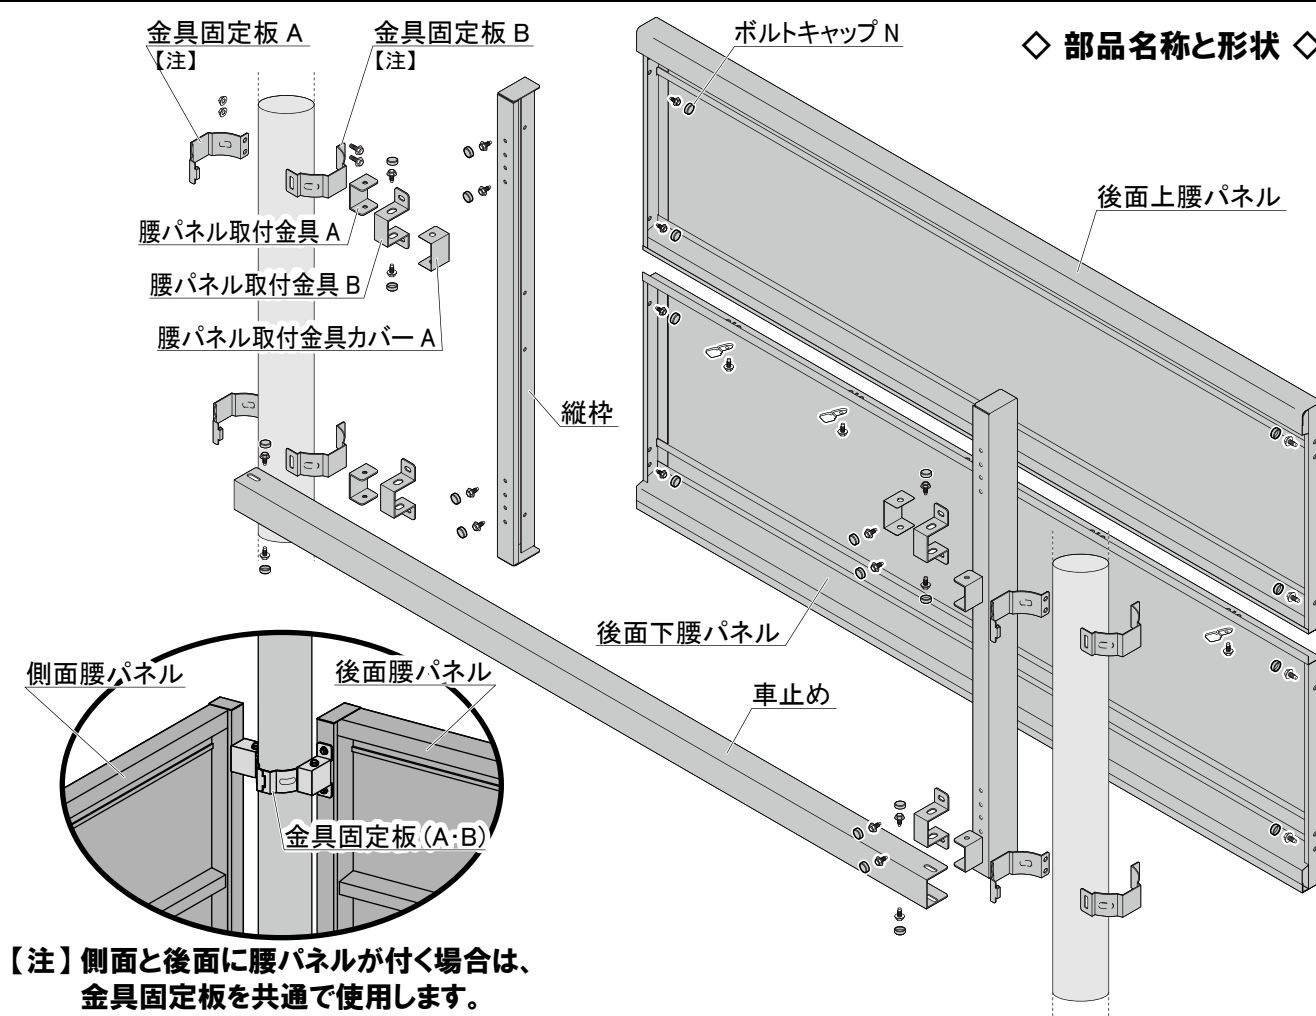

1. 金具固定板・取付金具Aの取付


金具固定板Aのツメを金具固定板Bのツメ穴に引っ掛けます。
腰パネル取付金具Aを柱と金具固定板の間に挟むようにM6×18ボルト・ナットで固定します。【取付位置(上下2ヶ所)は右図参照】

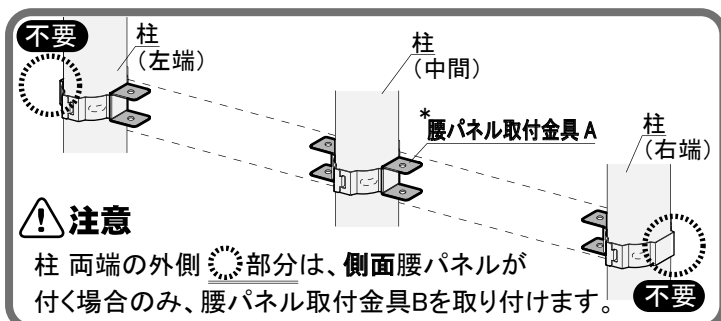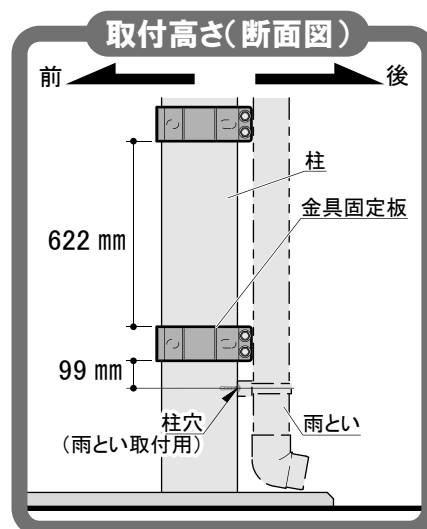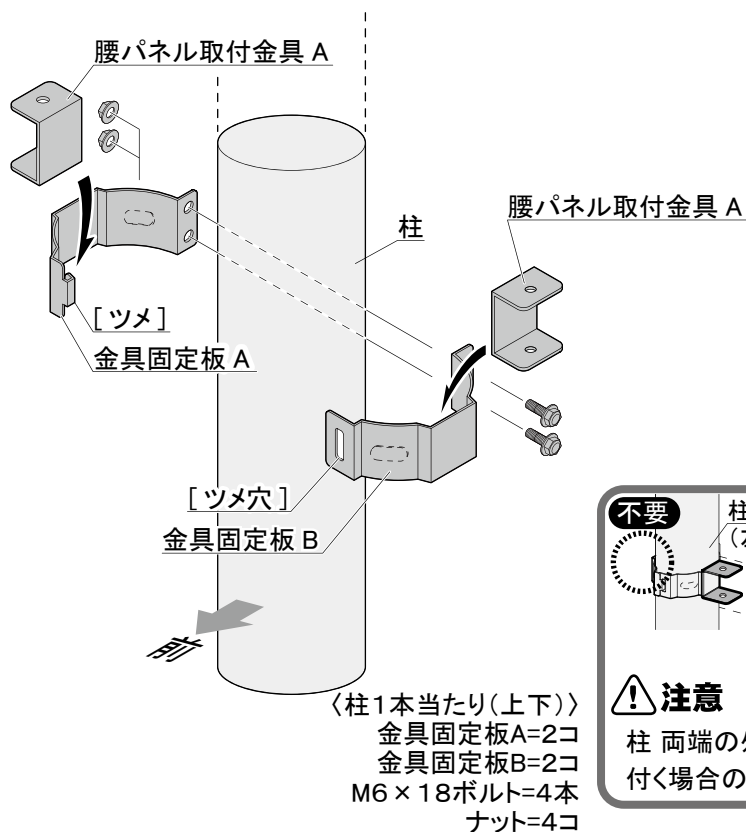


2. 取付金具B・車止め・取付カバーAの取付

- ①腰パネル取付金具Bを差し込みます。
- ②上部は腰パネル取付金具カバーAを差し込みます。
- ③下部は車止めを前側から差し込みます。
- ④それぞれボルトで固定します。

〈1棟当たり〉
腰パネル取付金具B=4コ
腰パネル取付金具カバーA=2コ
車止め=1本
ボルト=8本

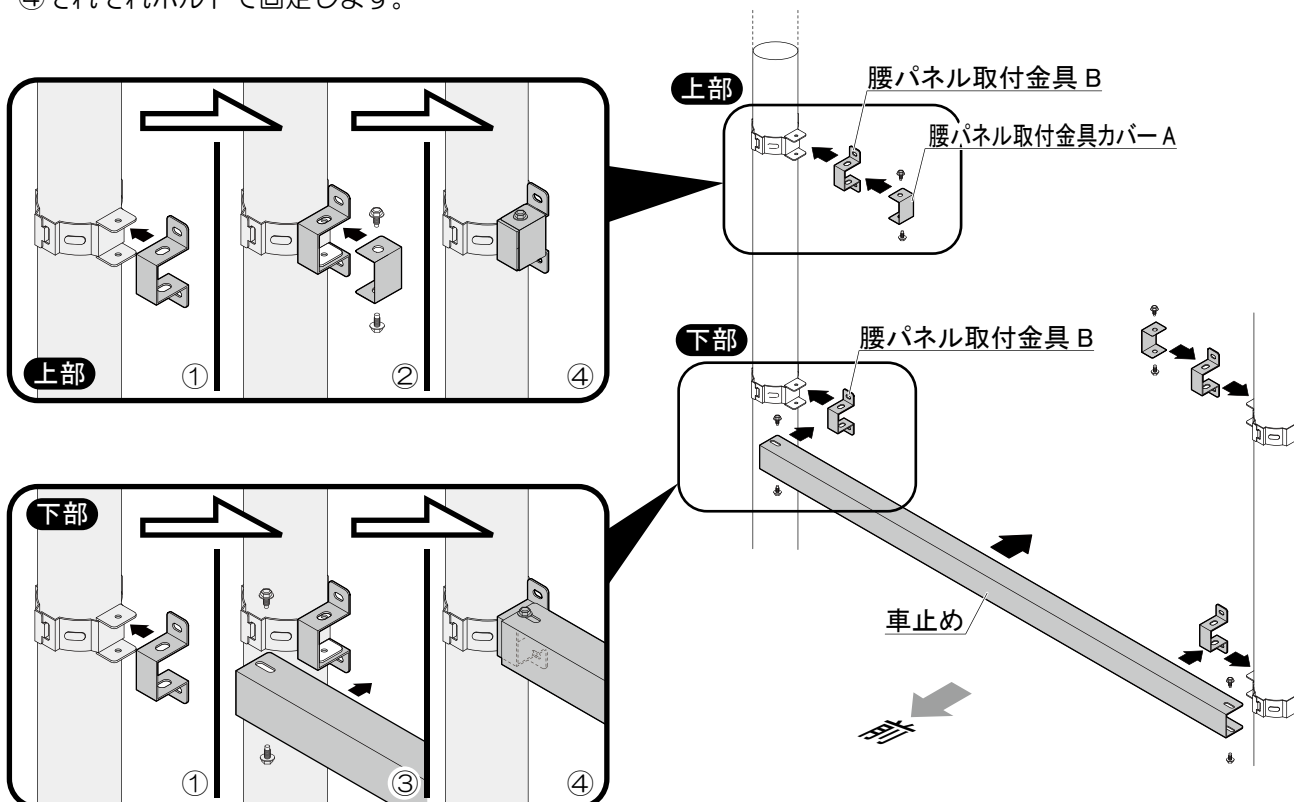


縦枠を下図のようにボルトで取り付けます。




下図の矢印のボルトを緩めると縦枠を調整できます。

上下から固定のボルト4本で
前後方向の調整

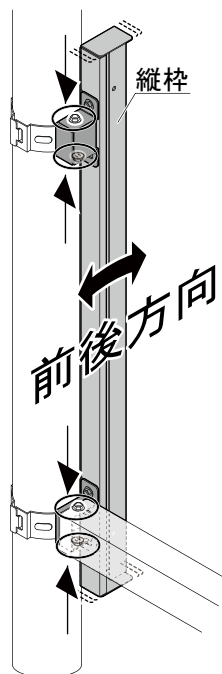

自転車置場の後側から後面下腰パネルを縦枠に合わせ、ボルトで固定します。


※ 腰パネルが取り付けづらい場合は、縦枠の位置調整を行なってください。→【3.縦枠の取付】



※ この面に乗せてネジ固定してください

5.後面上腰パネルの取付

上腰パネルを下腰パネルの上に乗せ、縦枠にボルトで固定します。
次に下腰パネルと上腰パネルをボルトとネジ板で固定します。

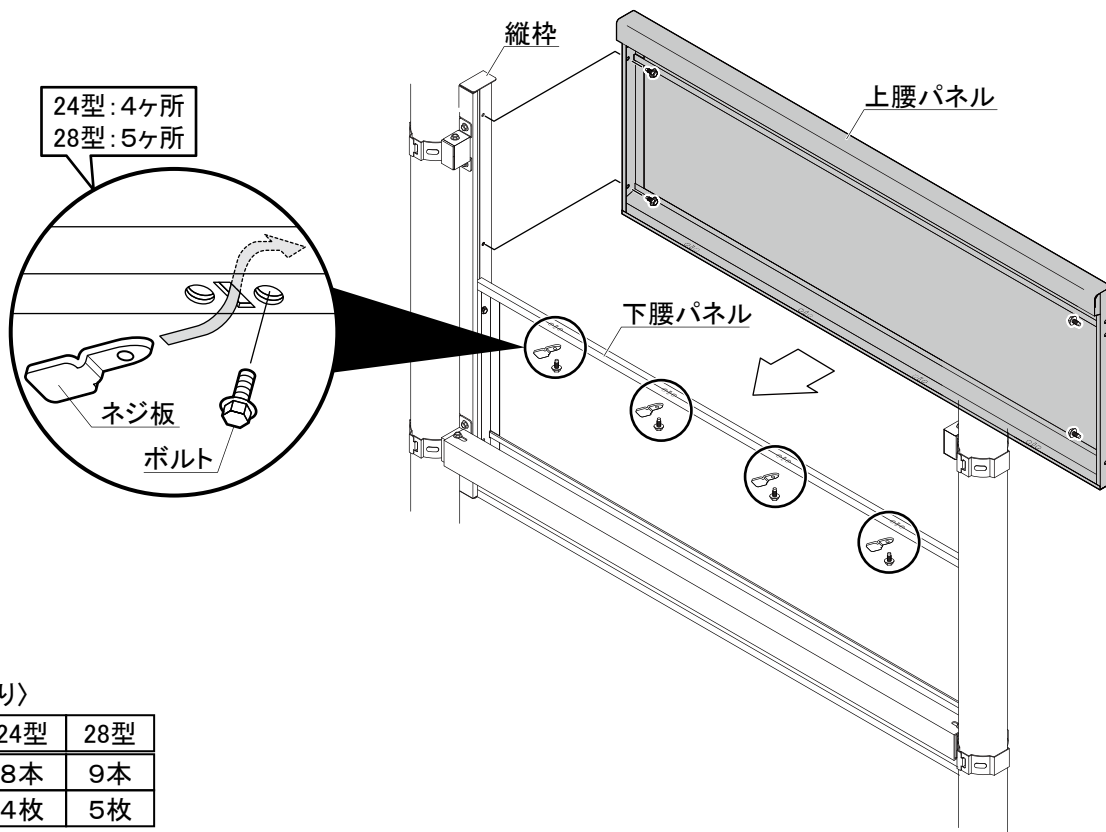


〈1棟当たり〉

	24型	28型
ボルト	8本	9本
ネジ板	4枚	5枚

6.ボルトキャップの取付

ボルトキャップを取り付けて完成です。
※ ボルトのゆるみや付け忘れが無いことを確認してください。

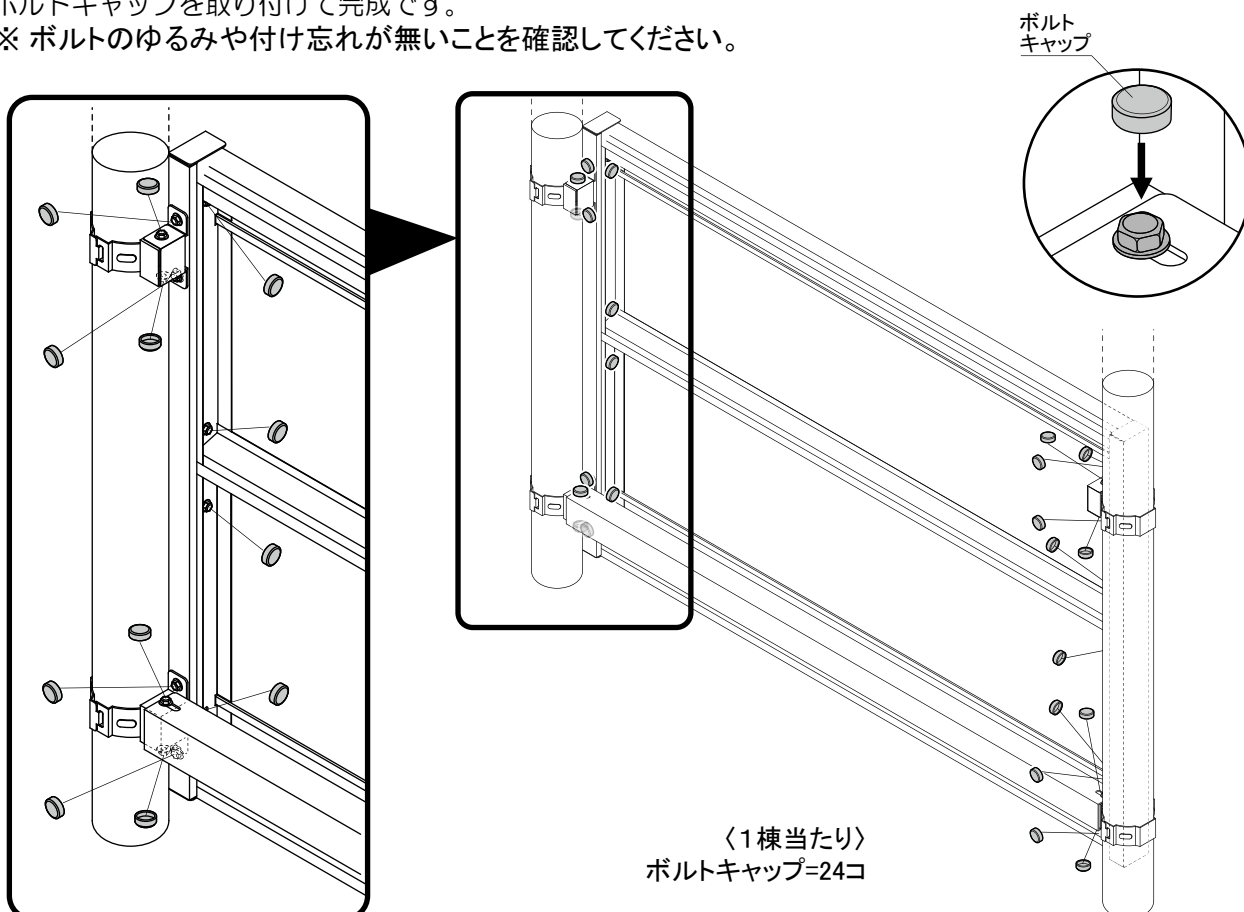

〈1棟当たり〉
ボルトキャップ=24コ