

軽量アルミスロープ 取扱・組立説明書

本製品はイナバ物置・イナバガレージに自転車・バイク等を入れる為のスロープです。
組立手順に従って確実に組み立てを行い、下記の注意事項を守りご使用ください。



警告

バイクの出し入れは、必ずエンジンを切った状態で行ってください。
スロープが飛ばされて怪我をする恐れがあります。



注意

- 設置場所が土の場合は、アジャスター部が沈み込まない様に養生してください。
- 足元が滑りやすく、不安定な場所では、使用しないでください。
- 屋外に放置しないでください。使用後は、雨風が防げる屋内で保管してください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 耐荷重はバイク重量300kgです。
- 水が付着していると滑りやすく、落下や転倒の恐れがあります。


梱包明細表

HH-9980

部 品 名	数
軽量アルミスロープ	1
脚 取 付 板 左	1
脚 取 付 板 右	1
継 ぎ 足	2
ア ジ ャ ス タ ー	2
M 6 ボ ル ト	6
ボルトキャップN/GR	6
M 1 0 × 2 0 ボ ル ト	2
M 1 0 ナ ッ ト	2
取扱・組立説明書	1

梱包内容の確認

- 梱包内容を確認してください。
組立には口幅10mm(M6用)、12mm(調整用)、17mm(M10用)のスパナが必要です。
お手数ですが市販品をご用意ください。

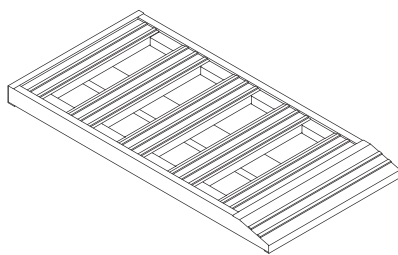

軽量アルミスロープ×1



取扱・組立説明書(本紙)×1



口幅10mm・12mm・17mmのスパナ
※梱包に入っておりません。



脚取付板左×1



脚取付板右×1



継ぎ足×2




アジャスター×2

M6ボルト×6
ボルトキャップ×6M10×20ボルト×2
M10ナット×2

組立手順

1.ボルトの取付


脚取付板右(左)にM10×20ボルトを取り付けます。
スパナ(口幅17mm)を使用して、しっかり締めてください。

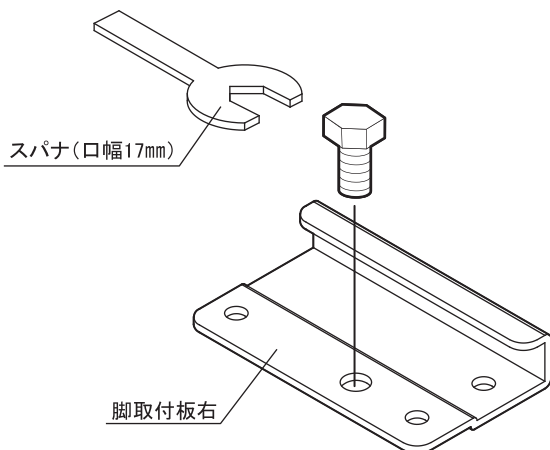

M10×20ボルト=2個

2.脚取付板右(左)の取付


軽量アルミスロープを裏返して、脚取付板右(左)を横から差し込みます。
脚取付板右(左)をM6ボルトで取り付けます。
スパナ(口幅10mm)を使用して、しっかり締めてください。

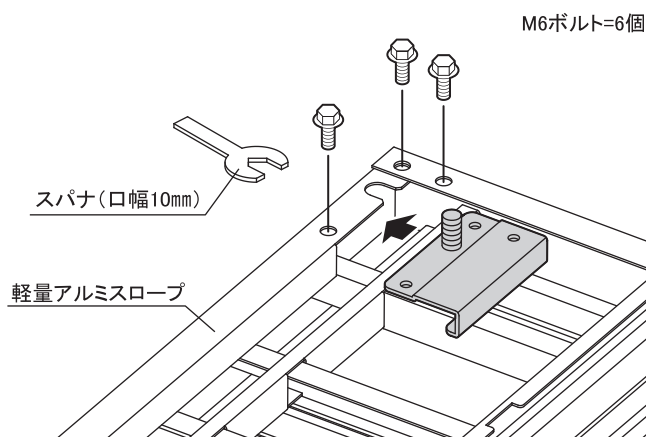

M6ボルト=6個


3.継ぎ足の取付

脚取付板右（左）に取り付けているM10ボルトに継ぎ足を取り付けます。
スパナ（口幅17mm）を使用して、しっかり締めてください。

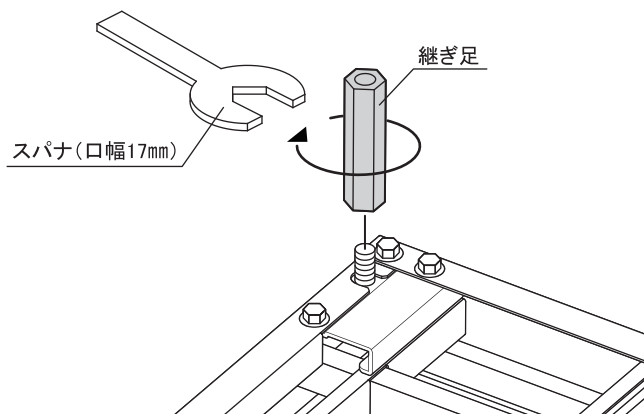


4.ナットの取付

アジャスターにM10ナットを取り付けます。
スロープ高さ150mmの場合、M10ナットは最後まで締めてください（高さ調整は後からできます）。

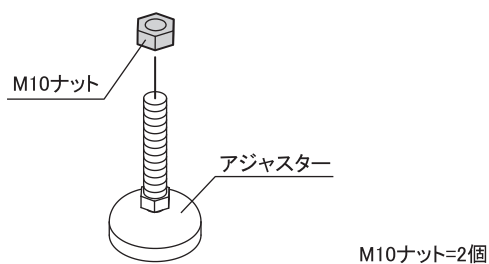


5.アジャスターの取付

継ぎ足にアジャスターを取り付けます。

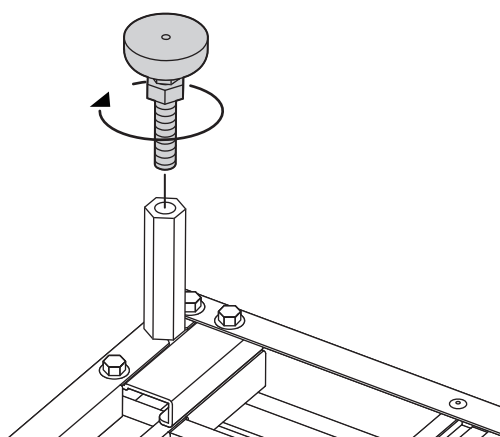


6.完成

M6ボルトにボルトキャップを取り付け完成です。

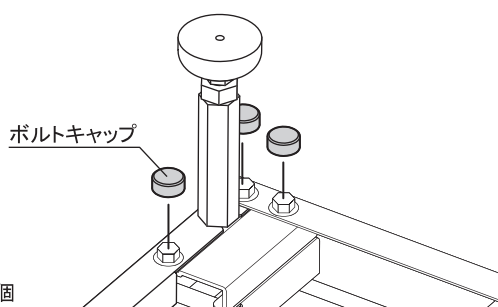

★アジャスター調整方法


①のナットを回して高さ調整を行ってください。
矢印の方向に回すと高くなります。
その後②のナットを矢印の方向に締めて固定します。
（高さ調整を行わない場合も、②のナットは必ず締めてください。）

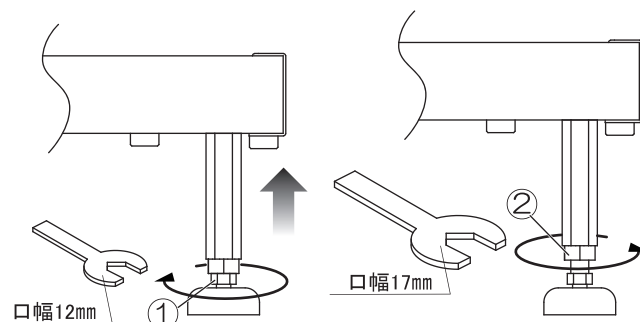

● 調整には市販の工具をご使用ください。

アジャスターの調整の注意点

アジャスターの調整は180mmまでとしてください。
180mm以上になるとアジャスターが抜ける危険性があります。

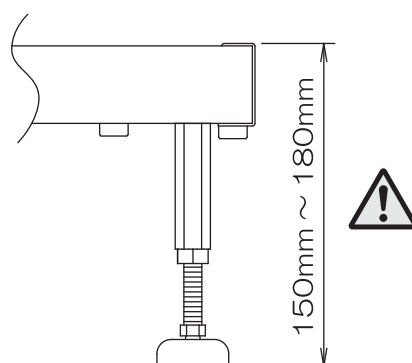

※設置方法

スロープ前面を土台につけてご使用ください。
【注意】土台より高くないように設置して下さい。

