

梱包明細表

パールフロスト: BE-2153
フランネルグレー: BE-5153


パールフロスト: BE-2953
フランネルグレー: BE-5953

部 品 名	数
● 給気壁パネル	1

部 品 名	数
●メッシュパネル用フード	1
給気ガラリ取付板	1
給気ガラリ	1
M6 ボルト	2
ナベタッピンネジM4×20	4
組立説明書	1

(注) 部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。組立のとき、万が一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

■詳細図


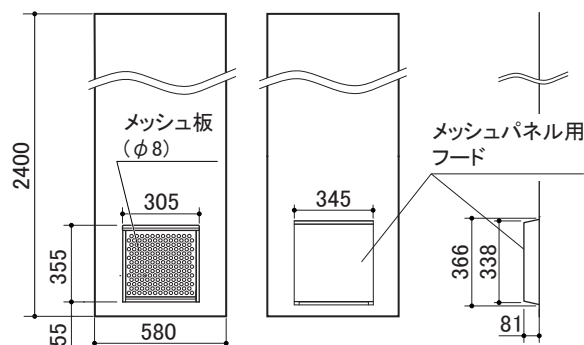


1. 壁用断熱材・内壁の準備

壁用断熱材40mmと内壁をカッターでカットします。

壁用断熱材40mm 2枚

内壁 1枚

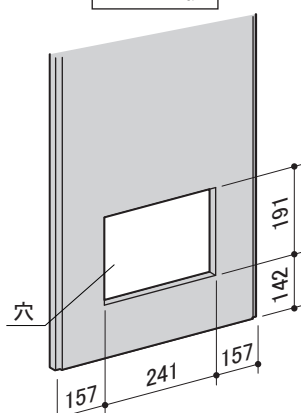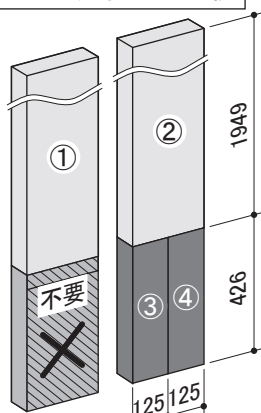


※縦補強が取り付けの場合は、本体の組立説明書を参考に、現地でカットしてください。


2. 給気壁パネル・フードの取付

- ① 給気壁パネルを本体に取り付けます。
- ② メッシュパネル用フードをメッシュ板と枠の間に差し込みます。

外側

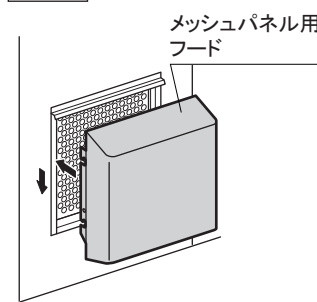


横から見た図

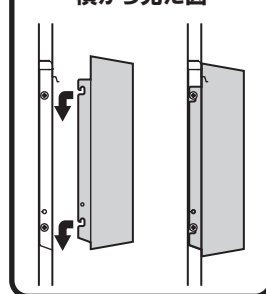

3. 給気ガラリ取付板の取付

給気ガラリ取付板をM6ボルトで取り付けます。

内側

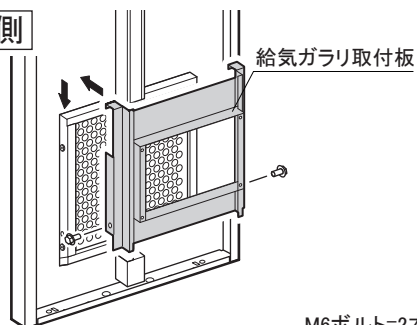


M6ボルト=2本


4. 壁用断熱材・内壁の取付

壁用断熱材を下図の様に壁パネルにはめ込み、内壁を取り付けます。


内側

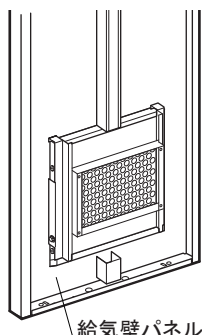

給気壁パネル

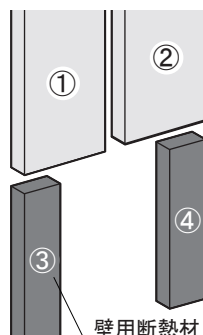

壁用断熱材

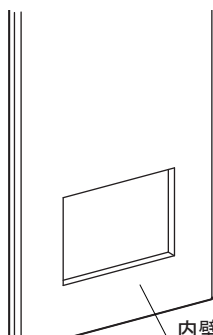


内壁

5. 給気ガラリの取付

給気ガラリをナベタッピンネジM4×20で取り付けます。

内側

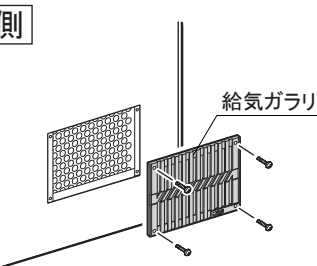


ナベタッピンネジM4×20=4本

6. コーキング

フードの上部にコーキングをします。

外側

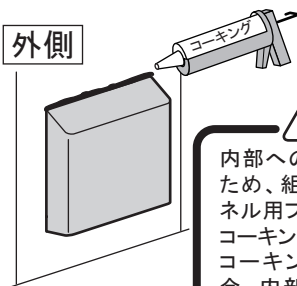

！ 注意

内部への雨水浸入防止のため、組立後にメッシュパネル用フードの上部を必ずコーキングしてください。コーキングが不十分な場合、内部への雨水侵入の原因となります。

給気ガラリの操作方法

ツマミを持ってガラリを動かし、開閉操作してください。通常時は室内換気のため、給気ガラリは開(OPEN)状態としてください。雨風の強い日は、必ず閉(CLOSE)状態としてください。

