


●部品一覽表

B1-0074

部 品 名	仕 様	数
照 明 用 コ ー ド	2C-1.6 6m 黒印 (テープ) φ14グロメット付	1
ス イ ッ チ 用 コ ー ド	2C-1.6 1m 黒印 (テープ)	1
コ ン セ ン ト 用 コ ー ド	2C-1.6 2m 赤印 (テープ)	1
ブ レ ー カ 用 コ ー ド	2C-2.0 5m 赤印 (テープ) φ16グロメット付	1
角型引掛シーリングソケット	白印 (マーカー)	1
埋 込 両 切 ス イ ッ チ	金属プレート組込品(松下WN5003)白印(マーカー)	1
ス イ ッ チ カ バ ー	樹脂プレート (1 個用)	1
埋込ダブルコンセント	金属プレート組込品(松下WN1302)白印(マーカー)	1
コ ン セ ン ト カ バ ー	樹脂プレート (3 個用)	1
薄 型 ボ ッ ク ス	ー	2
ブ レ ー カ	2P1E 20A(BSBP1112)	1
ブ レ ー カ 取 付 板	ベニヤ板5×80×150	1
ブ レ ー カ 台	鋼板 (板厚: 1.0)	1
皿 テ ク ス	φ4×45	2
ト メ ラ ー	TM-C-50	4
ナベタッピンネジ	M4×45	4
トラスタッピンネジ	φ4×12	4
ナ ベ コ ネ ジ	M4×20	2
ハ イ ピ ッ ク	M4×6	2
ブ レ ー カ カ バ ー	鋼板 (板厚: 1.0)	1


●概略図

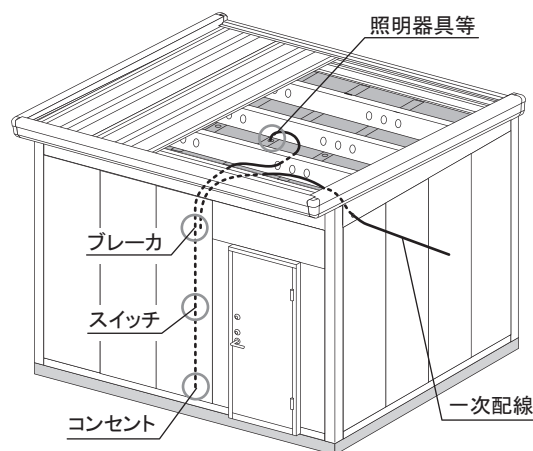

1.配線方法


図を参考に、目印(色)と長さで使い分けてください。

各コード差込部には、白コード差込穴部に白色印のマーキングがあります。

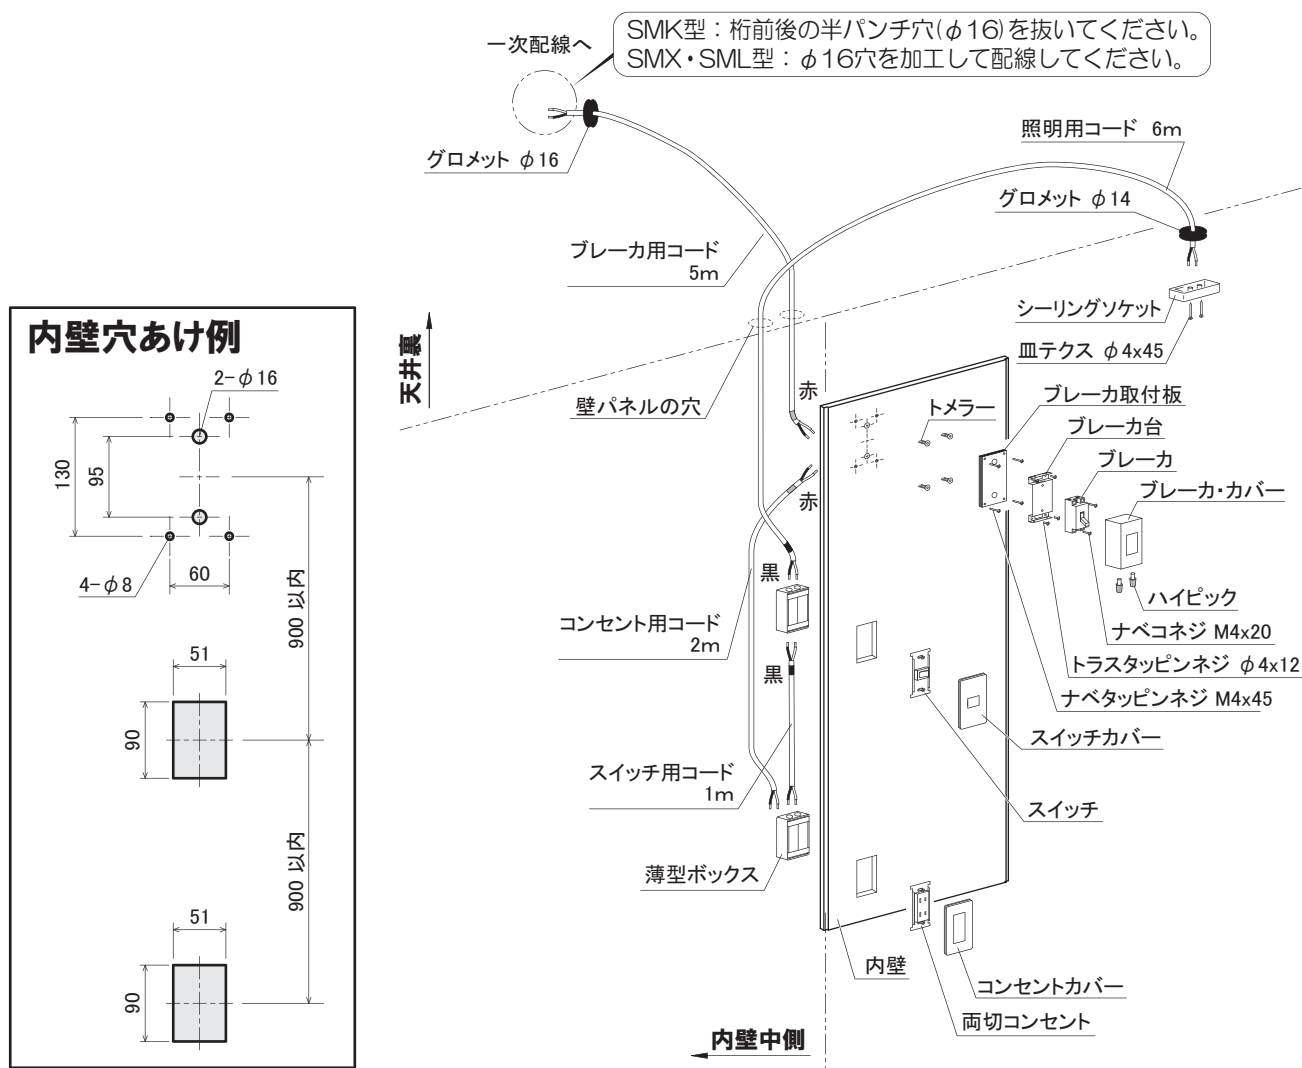


2. ブレーカの取付


①内壁のφ8穴にトメラーをセットしてブレーカ取付板をビス止めします。

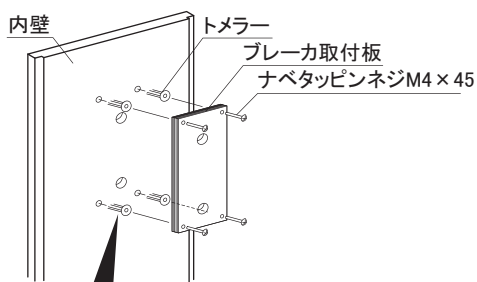


トメラーを閉じて、ブレーカ取付板をナベタッピンネジで固定。

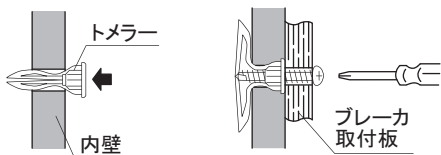



②ブレーカ取付板にブレーカ台をビス止めし、コードを出します。

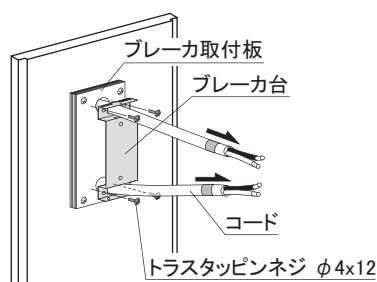


ブレーカ台には上下があります。切欠き面を上方に取り付けます。

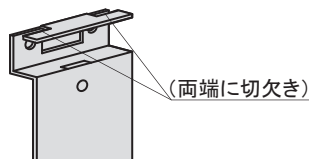

③ブレーカにコードを繋ぎ、ブレーカ台にビス止めします。

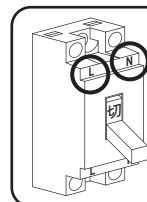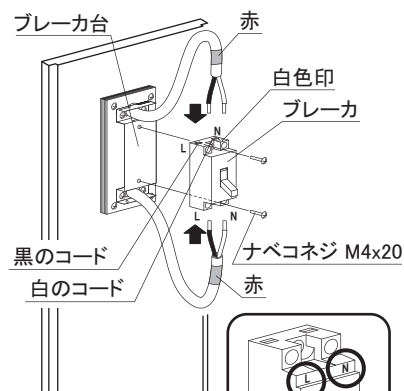


④ブレーカカバーを下図の要領ではめ込み、ハイピックでビス止めします。


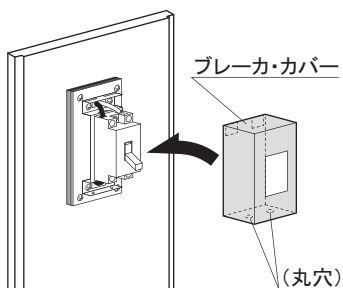


ブレーカ・カバーには上下があります。下面に丸穴があいています。

ブレーカのレバーを角穴に通しながら上方にかぶせます。

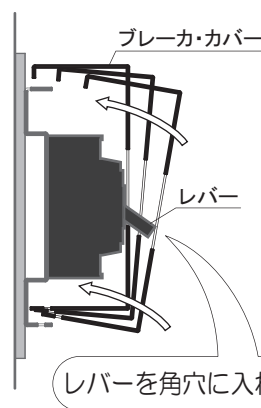


上部のツメを引っ掛けながら下部を外へ逃がします。

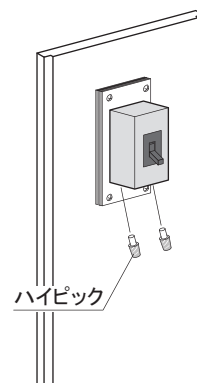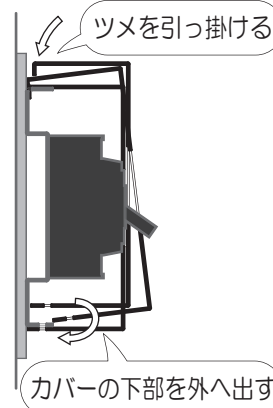


3. スイッチとコンセントの取付

「1.配線方法」と下図を参考に、内壁を挟んで薄型ボックスとスイッチ（コンセント）にコードを繋ぎます。ビス止めし、カバーをはめます。


スイッチの場合

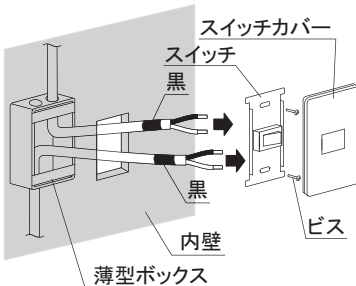


【スイッチ裏側】

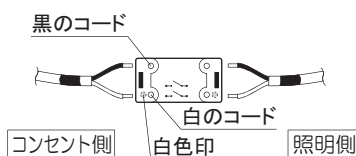

コンセントの場合

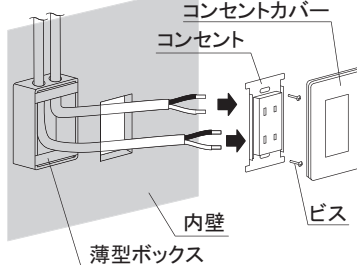

【コンセント裏側】

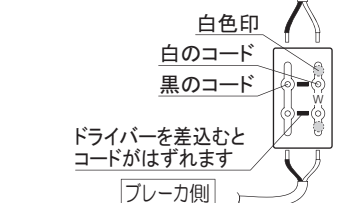

4. シーリングソケット取付方法

野縁中央の穴を使って室内にコードを通します。野縁カバーはコードに合わせてカットしてください。

※シーリングソケットは割れやすいので、ビスの締めすぎに注意してください。

