

梱包明細表

ペールフロスト:BE-1152(BE-2152)
 フランネルグレー:BE-4152(BE-5152)



部 品 名	数
●換気扇壁パネルH(J)	1
取 付 枠	4
換 気 扇 用 目 隠 し A	2
換 気 扇 用 目 隠 し B	2
クギ〔長さ40mm〕	8
木ネジφ4.1×13	18
組 立 説 明 書	1

※()内はSS3用を示す。

(注)部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。組立のとき、万一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

(注)換気扇壁パネルを後面に取り付ける場合は、換気扇壁パネルを本体に取り付ける前にフードを取り付けてください。

取付断面図 (mm)

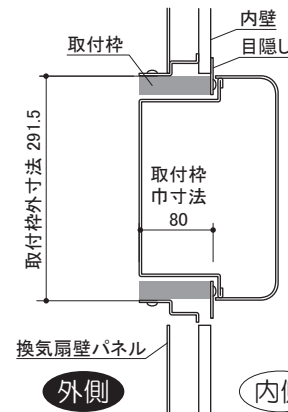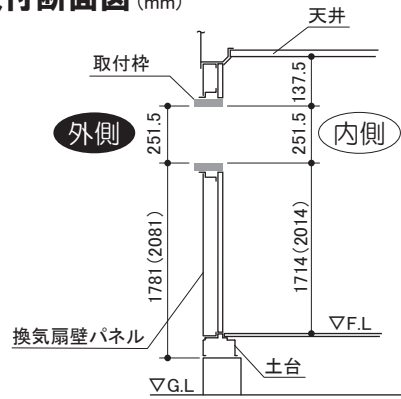



下記の部品は
市販品をご利用
ください。

- ・20cm換気扇
- ・コーキング材


1.内壁・断熱材の準備

内壁と壁用断熱材40mmをカッターでカットします。

※SMX・SMLはオプション。

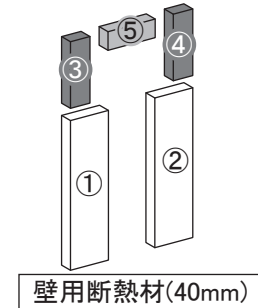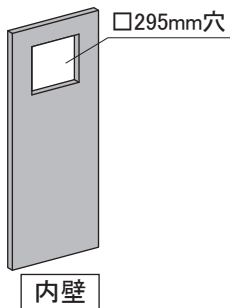


<カット寸法>

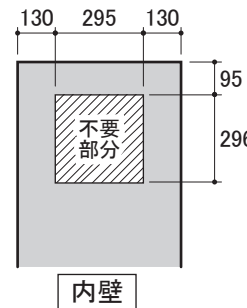


※縦補強が取り付けの場合は、
本体の組立説明書を参考に、
現地でカットしてください。

※SMX・SMLはオプション。

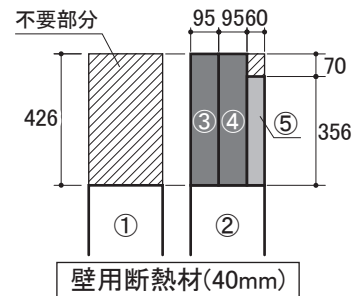

2.取付枠の組立


取付枠を組み立て、換気扇用目隠しA・Bを取り付けます。

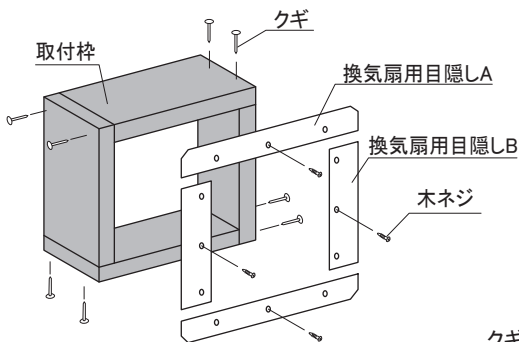

クギ=8本
木ネジφ4.1×13=4本


3.換気扇壁パネル・内壁・断熱材・取付枠の取付

- ①換気扇壁パネルを本体に取り付けます。
- ②内壁、断熱材、取付枠を換気扇壁パネルに取り付けます。

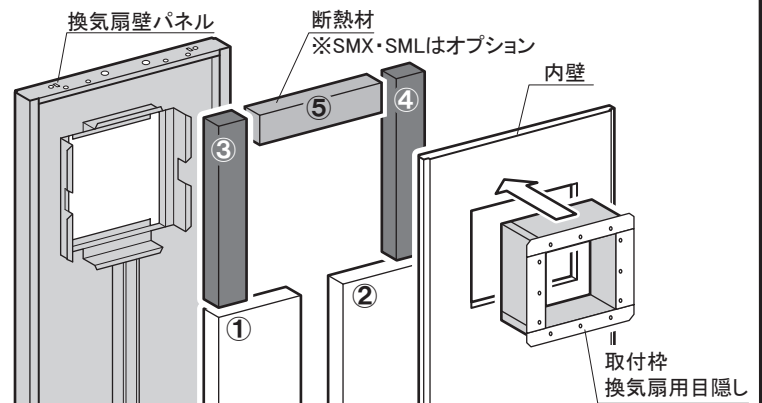

4.内壁・取付枠の取付 (外側)


外側から木ネジで取付枠を固定します。

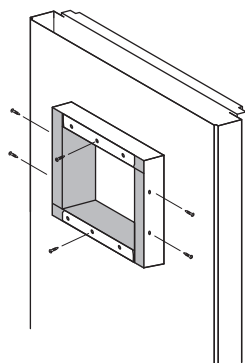

木ネジφ4.1×13=6本

5.換気扇・換気扇フードの取付


換気扇(市販品)を取付枠に取り付けます。
 ※換気扇用フードの取付は、裏面の組立説明書を参照してください。

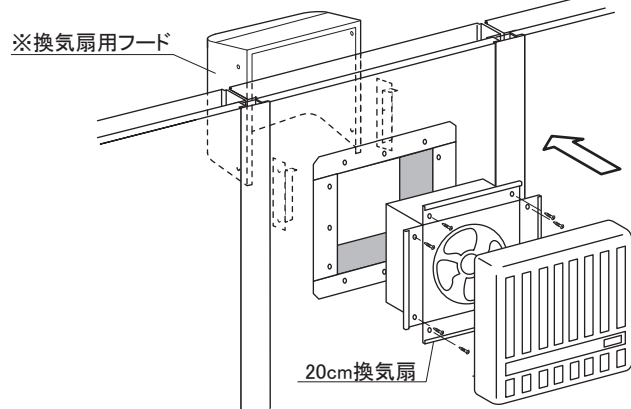

梱包明細表

ペールフロスト: BE-2952
フランネルグレー: BE-5952


部 品 名	数
● 換気扇用フード	1
換気扇フード取付板左	1
換気扇フード取付板右	1
M 6 ボ ル ト	4
ボルトキャップ	4
木ネジφ4.1×13	4

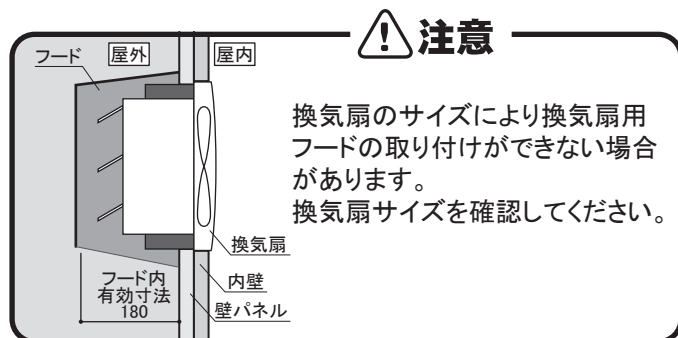


(注)部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。組立のとき、万が一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。
(注)換気扇壁パネルを後面に取り付ける場合は、換気扇壁パネルを本体に取り付ける前にフードを取り付けてください。

1. 換気扇フード取付板左右の取付

- ①取付枠の上部・左右部にコーキングをします。
- ②換気扇フード取付板左右を取付枠に木ネジで取り付けます。

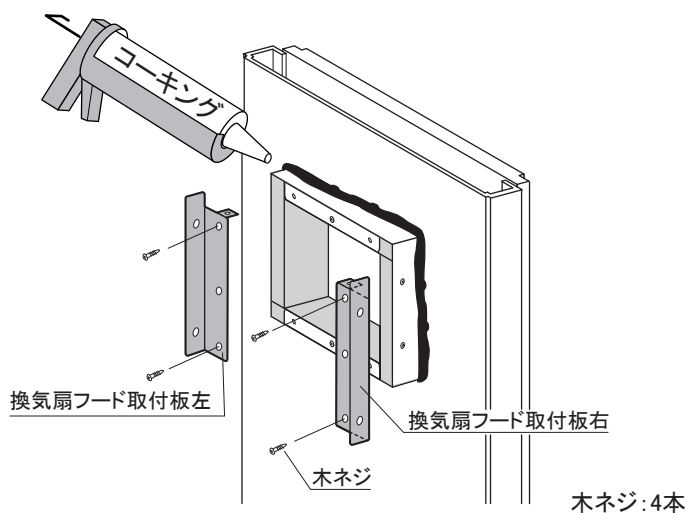


換気扇フード取付板左右の取付位置

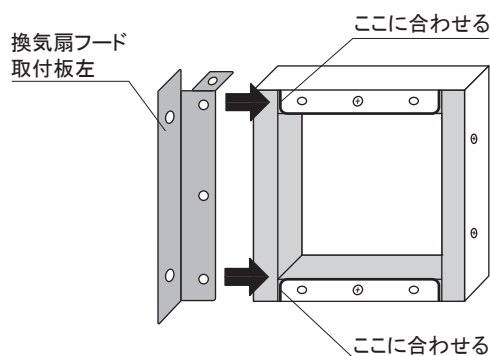

2. 換気扇用フードの取付

換気扇用フードを上からスライドさせて、横からM6ボルトで取り付けます。最後にボルトキャップをつけて完成です。

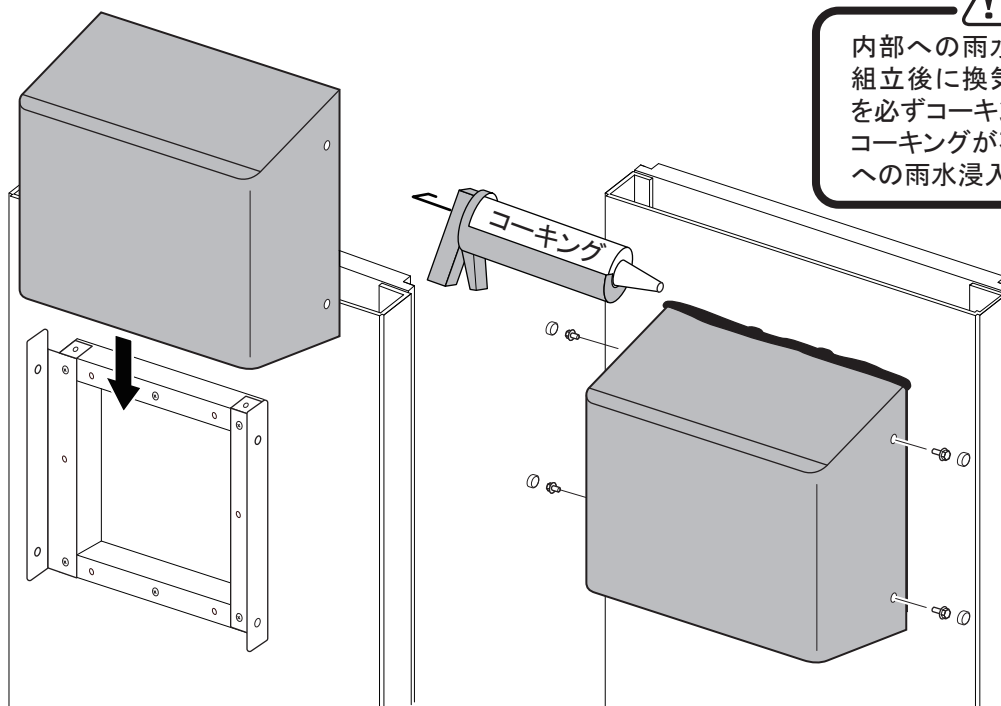

注意

内部への雨水浸入防止のため、
組立後に換気扇用フードの上部
を必ずコーキングしてください。
コーキングが不十分な場合、内部
への雨水浸入の原因となります。

M6ボルト:4本
ボルトキャップ:4個