

梱包明細表

ペールフロスト: BE-1153 (BE-2153)
 フランネルグレー: BE-4153 (BE-5153)

部 品 名	数
● 給気パネルH(J)	1


※()内はSS3用を示す。

ペールフロスト: BE-2953
 フランネルグレー: BE-5953

部 品 名	数
●メッシュパネル用フード	1
給気ガラリ取付板	1
給気ガラリ	1
M6ボルト	2
ナベタッピンネジM4×20	4
組立説明書	1


(注) 部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。
 組立のとき、万が一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

■詳細図

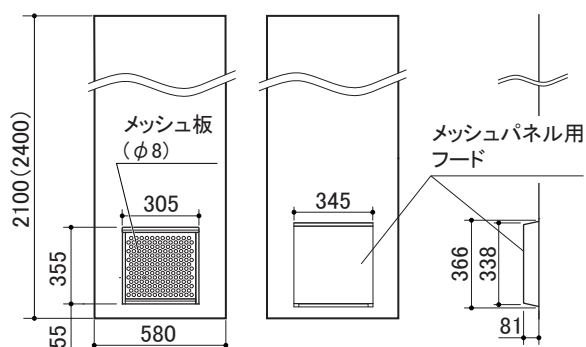


1. 内壁・断熱材の準備

内壁と壁用断熱材40mmをカッターでカットします。

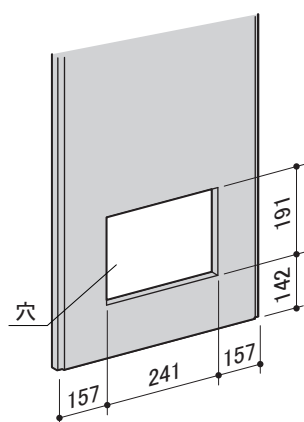

内壁

※縦補強が取り付け場合は、
 本体の組立説明書を参考に、
 現地でカットしてください。
 ※SMX・SMLはオプション。

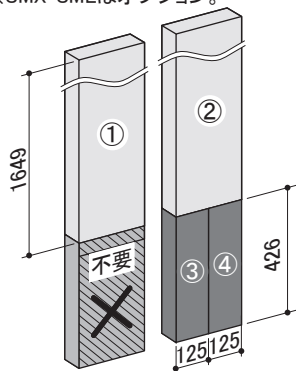


壁用断熱材(40mm)


2. 給気パネル・フードの取付

- ① 給気パネルを本体に取り付けます。
- ② メッシュパネル用フードをメッシュ板と枠の間に差し込みます。

外側

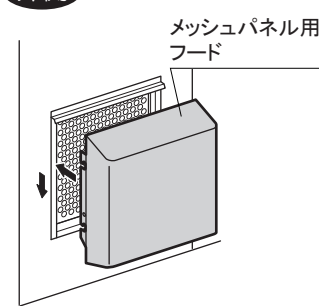


横から見た図

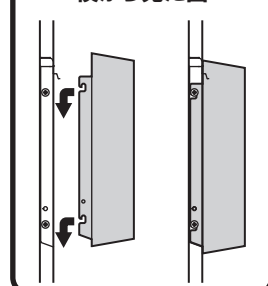

3. 給気ガラリ取付板の取付

給気ガラリ取付板をM6ボルトで取り付けます。

内側

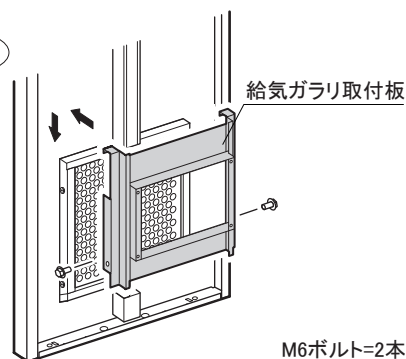


M6ボルト=2本


4. 内壁・断熱材の取付

壁用断熱材を下図の様に壁パネルにはめ込み、内壁を取り付けます。

内側

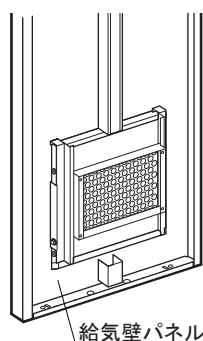


給気壁パネル

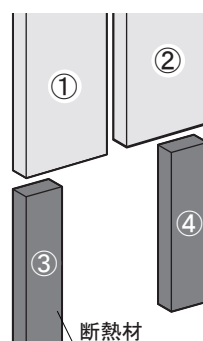

断熱材

※SMX・SMLはオプション

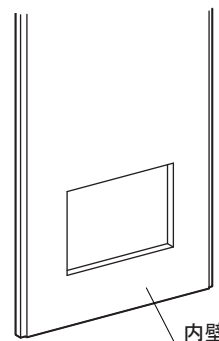


内壁

5. 給気ガラリの取付

給気ガラリをナベタッピンネジM4×20で取り付けます。

内側

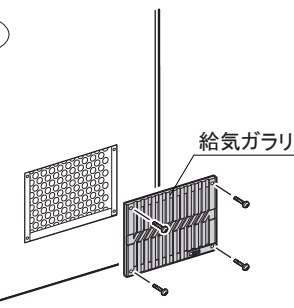


ナベタッピンネジM4×20=4本

6. コーキング

フードの上部にコーキングをします。

外側

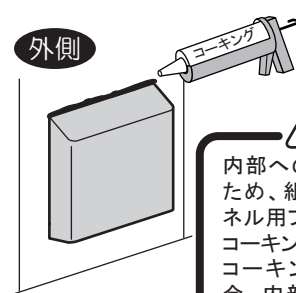

※コーキング材は
 市販品をご利用
 ください。

! 注意

内部への雨水浸入防止のため、組立後にメッシュパネル用フードの上部を必ずコーキングしてください。コーキングが不十分な場合、内部への雨水浸入の原因となります。

給気ガラリの操作方法

ツマミを持ってガラリを動かし、開閉操作してください。
 通常時は室内換気のため、給気ガラリは開(OPEN)状態としてください。
 雨風の強い日は、必ず閉(CLOSE)状態としてください。

