

梱包明細表

右吊:BE-0060

左吊:BE-0160

部 品 名	数
框ドア入口枠上下	各1
框ドア入口枠左右	各1
トラスタッピンネジM4×12	15
皿テクスネジφ4×35	3
M6ボルト	10
ネジ板	6
組立説明書	1

右吊:BE-0061

左吊:BE-0161

部 品 名	数
框ドア部材箱	1
アルミ枠上下	各1
アルミ枠左右	各1
目板	1
ナベタッピンネジM4×30	8
パネル押えMHC	1
ジョイントカバーFJD	1

右吊:HH-0160

DSA

左吊:HH-0163

部 品 名	数
框ドアS / パネル	1

右吊:BK-0310

DSG

左吊:BK-0314

部 品 名	数
框ドアS / ガラス	1

ペールフロスト:BE-0063

フランネルグレー:BE-0163

部 品 名	数
框ドア脇パネル	2

ペールフロスト:BE-2064

フランネルグレー:BE-2164

部 品 名	数
框ドア上パネル	1
内 壁 M H C	2

BD-1050


部 品 名	数
縦 補 強 H	2

ドア部材箱明細


部 品 名	数
ケー ス	1
フ ロ ン ト	1
皿タッピンネジφ4×12	2
シリ ン ダー	1
サ ム ター ン	1
皿小ネジφ4×35	2
室外側ハンドル座	1
室内側ハンドル座	1
皿小ネジφ4×18	2
室外側ハンドル	1
室内側ハンドル	1
セ ッ ト ネ ジ	1
鍵	3
ドアクローザー本体	1
ア ャ ャ	1
ブ ラ ケ ッ ト	1
ピニオンキャップ	1
丸皿小ネジφ5×12	4
丸皿小ネジφ5×16	4
M5×12ボルト(ワッシャー付)	2
ス パ ナ	1
枠 用 丁 番	2
ド ア 用 丁 番	2
皿小ネジφ4×14	16

取付上の注意

- 框ドアの隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

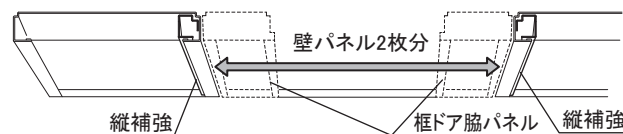

- 《柱の隣に框ドアを付ける場合》
柱に縦補強の取り付けは不要です。

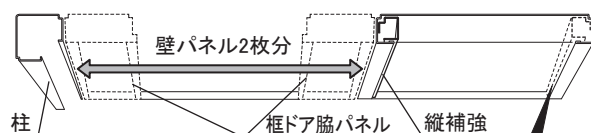

※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

- 扉、掃き出し窓、フラッシュドア、框ドア、ガラス窓の隣に框ドアの取り付けはできません。



(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板は標準仕様の不足分です。

(注)万一鍵を紛失した場合、スペアキーの注文時に鍵番号が必要になります。

鍵に刻印されている番号を「取扱説明書・製品保証書」に必ず控え、大切に保管してください。






1.アルミ枠の組立

アルミ枠上下、アルミ枠左右をナベタッピンネジM4×30で組み立てます。

アルミ枠右には枠用丁番を皿小ネジφ4×14で取り付けます。

※枠用丁番には上用と下用の2種類あります。

※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

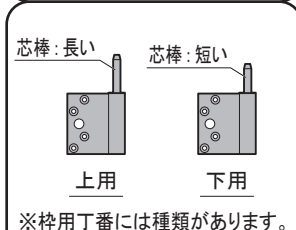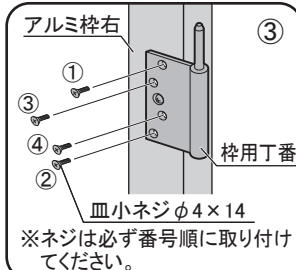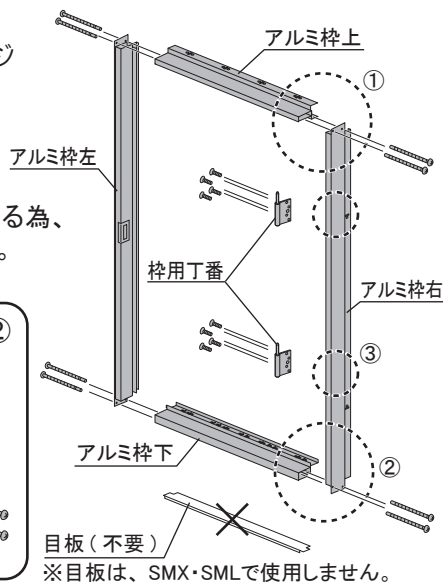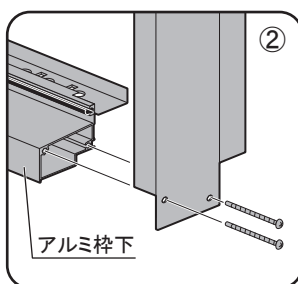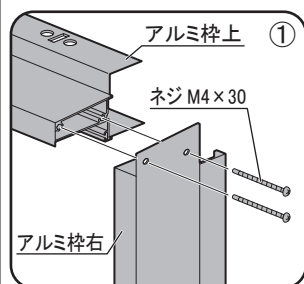

ナベタッピンネジM4×30=8本
皿小ネジφ4×14=8本


2.縦補強・ドア上パネルの取付

ドアの隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。

框ドア上パネルをボルトとネジ板で取り付けます。

※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。


(本体組立説明書を参照)

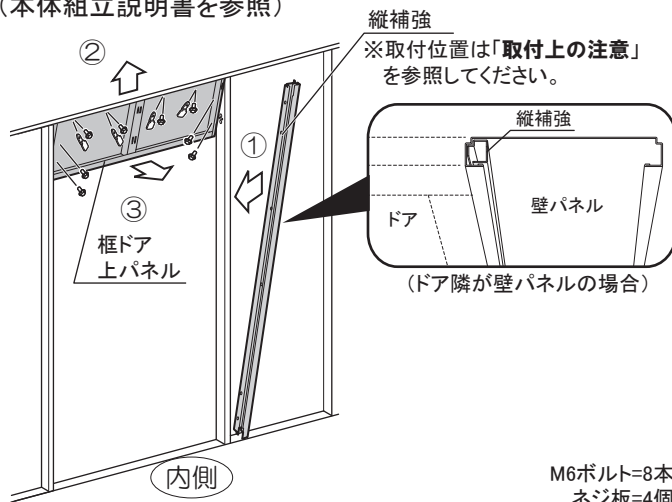

M6ボルト=8本
ネジ板=4個

3.ドア脇パネルの取付

框ドア脇パネルをボルトとネジ板で取り付けます。

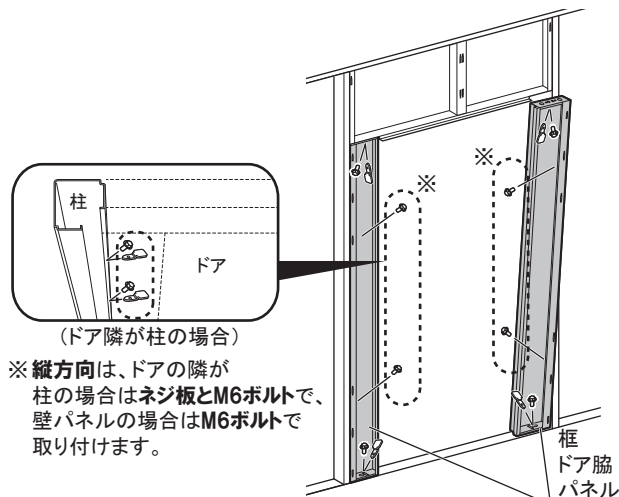


(ドア隣が柱の場合)

※縦方向は、ドアの隣が柱の場合はネジ板とM6ボルトで、壁パネルの場合はM6ボルトで取り付けます。

	M6ボルト	ネジ板
両側が壁の場合	8本	4個
隣が柱と壁の場合	8本	6個
両側が柱の場合	8本	8個

4.アルミ枠の取付

アルミ枠をボルトとネジ板で取り付けます。


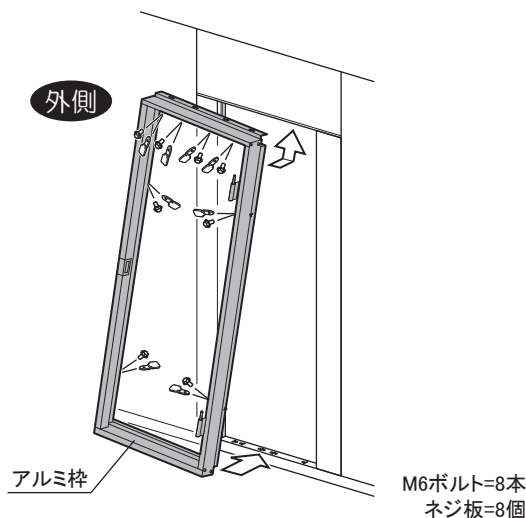


5.壁用断熱材(オプション)・ドア入口枠左右の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、框ドア脇パネルにはめ込みます。

框ドア入口枠左右をトラスタッピンネジM4×12で取り付けます。

<壁用断熱材(オプション)>
現地で長さを合わせてカット

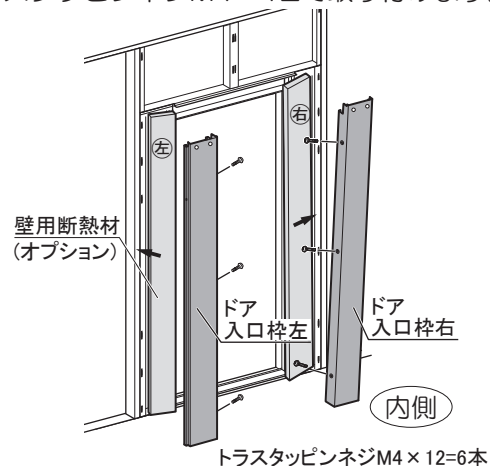


6.壁用断熱材(オプション)・ドア上内壁の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、框ドア上パネルにはめ込みます。


内壁MHCをパネル押えMHC、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

<壁用断熱材(オプション)>
現地で長さを合わせてカット

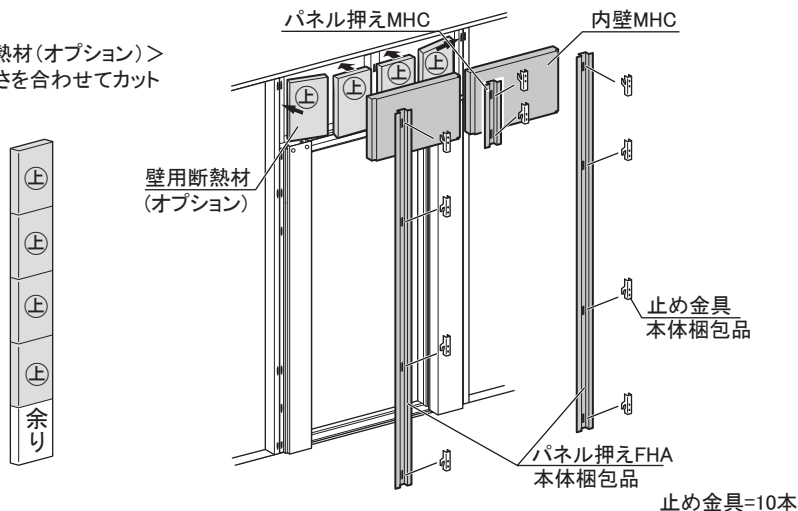


7.ドア入口枠上の取付

框ドア入口枠上をトラスタッピンネジM4×12で取り付けます。

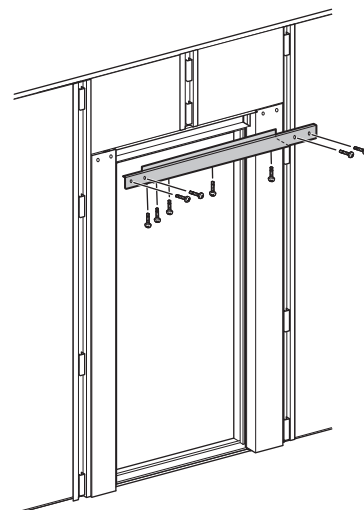


8.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFJD、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

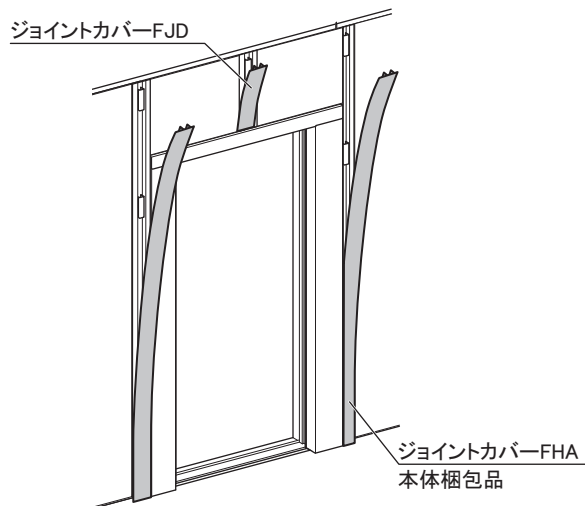

9.ドア入口枠下の取付


ドア入口枠下を皿テクスネジφ4×35で取り付けます。

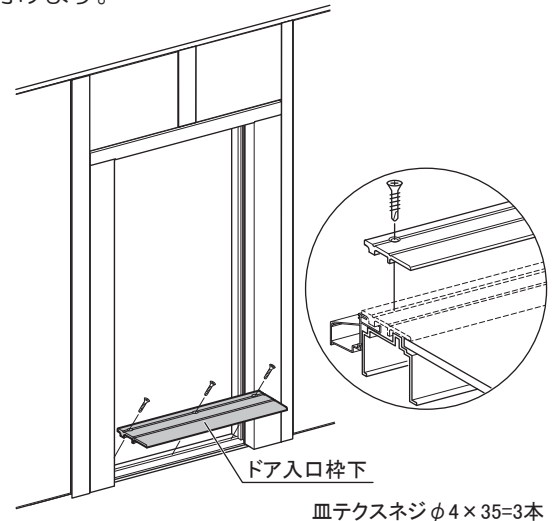

10. 框ドアの取付


ドア用丁番を皿小ネジφ4×14で框ドアに取り付けます。次に、框ドアを90°以上開いた状態で枠用丁番とドア用丁番の軸心を合わせ、落とし入れます。

※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

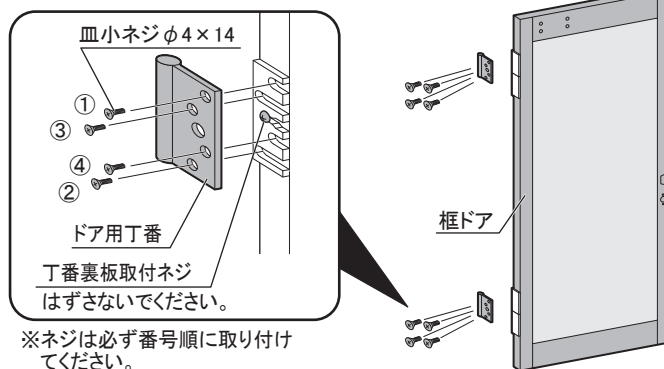

※ネジは必ず番号順に取り付けてください。

※組立のイラストはDSA(右吊)仕様

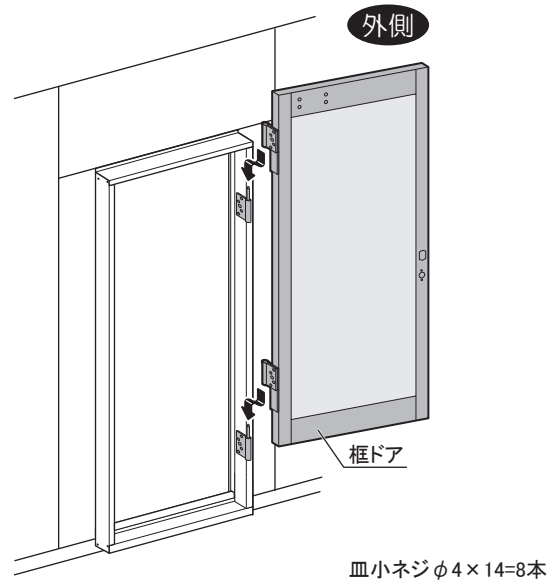


11. ケース・ハンドル・シリンダーの取付

- ① ケースを框ドアに差し込み、その上にフロントをかぶせ、皿タッピンネジφ4×12で取り付けます。
- ② 外側からシリンダー、内側からサムターンをケースに差し込み皿小ネジφ4×35で取り付けます。
※サムターンは、ツマミを縦向きの状態にして取り付けてください。
- ③ 外側から室外側ハンドル座、室外側ハンドルの順にケースに差し込みます。次に、内側から室内側ハンドル座、室内側ハンドルの順にケースに差し込み、皿小ネジφ4×18で取り付けます。
- ④ セットネジを室内側ハンドルに取り付けます。


※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

皿タッピンネジφ4×12=2本
皿小ネジφ4×18=2本
皿小ネジφ4×35=2本
セットネジ=1本

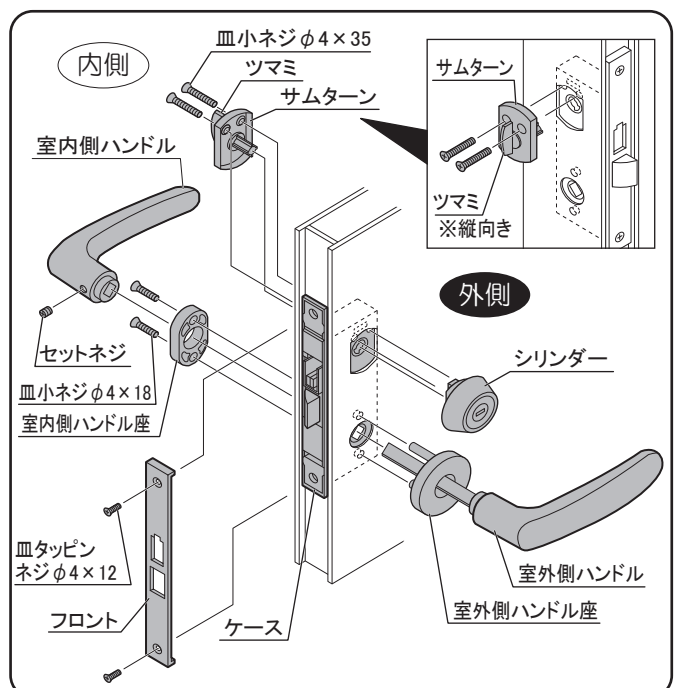

12. ブラケットの取付

ブラケットを丸皿小ネジφ5×12でドア入口枠上に取付けます。


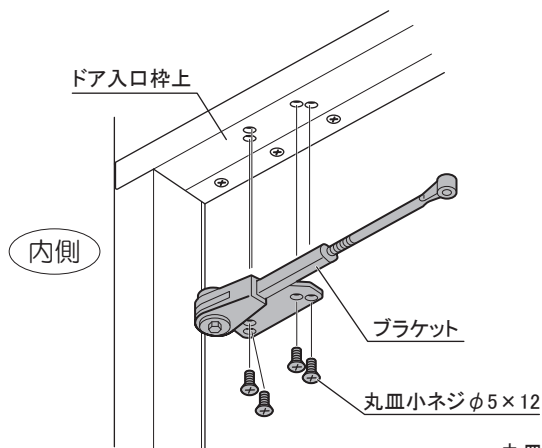


丸皿小ネジφ5×12=4本

13. アーム・ドアクローザー本体の取付

アームをドアクローザーM5×12ボルト（ワッシャー付）で取付けます。
※アームは、ドアクローザー本体の速度調整弁側に向けて取付けてください。

次に、ドアクローザー本体を框ドアに丸皿小ネジφ5×16で取付けます。
※ドアクローザー本体は、速度調整弁側を戸先側に向けて取付けてください。

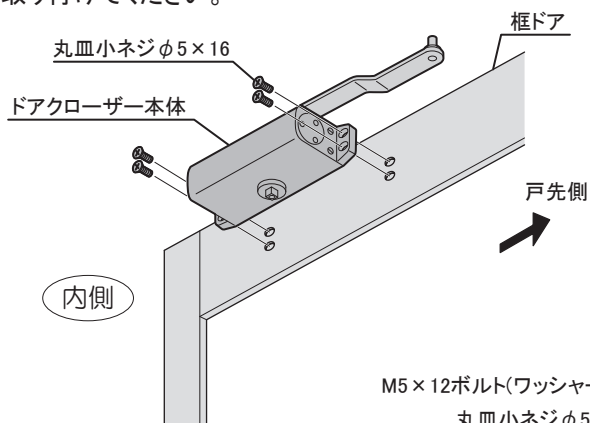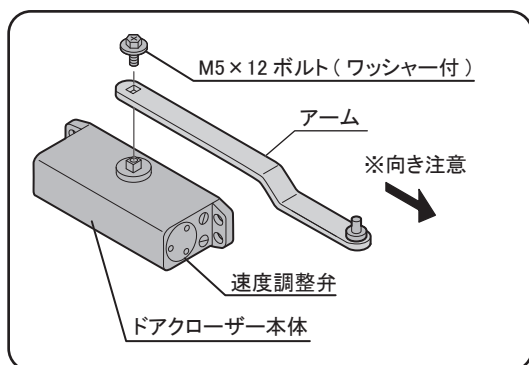


M5×12ボルト(ワッシャー付)=1本
丸皿小ネジφ5×16=4本

14. ブラケット・アーム・ピニオンキャップの取付

アームを庫内側に引っ張りながらブラケットにはめ込み、M5×12ボルト（ワッシャー付）で取付けます。
次に、ピニオンキャップをドアクローザーの下面にはめ込みます。

※ドア開閉速度、ストップ装置の調整方法については、別紙取付説明書をご参照ください。

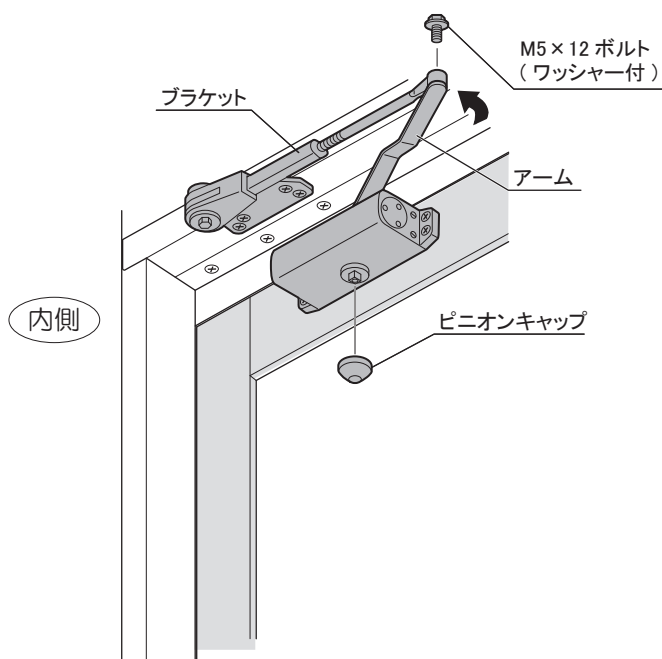

M5×12ボルト（ワッシャー付）=1本

★ドアが閉まりきらない場合は

ストライキまたは丁番の取付ネジをゆるめて調整してください。

