

OP368_2609A

SMX・SML型

土間マット組立説明書


INB 株式会社 稲葉製作所

●梱包別部品一覧表

BE-9750

部品名	数量
土 間 マ ッ ト	1
土 間 仕 切 枠 A 左 右	1/1
土 間 仕 切 枠 B	1
テクスネジφ4×19	11
組 立 説 明 書	1


仕切枠部断面図

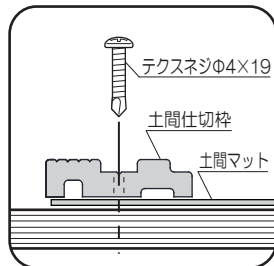

下図のように土間マットと土間仕切枠A左右・Bをセットし、テクスネジφ4×19で固定します。

※土間マットは、ズレ・浮き防止のために両面テープまたは接着剤にて床板に貼り付けてください。

※ドアに取り付ける場合は、土間マットを入口枠下にもぐらせて貼り付けてください。

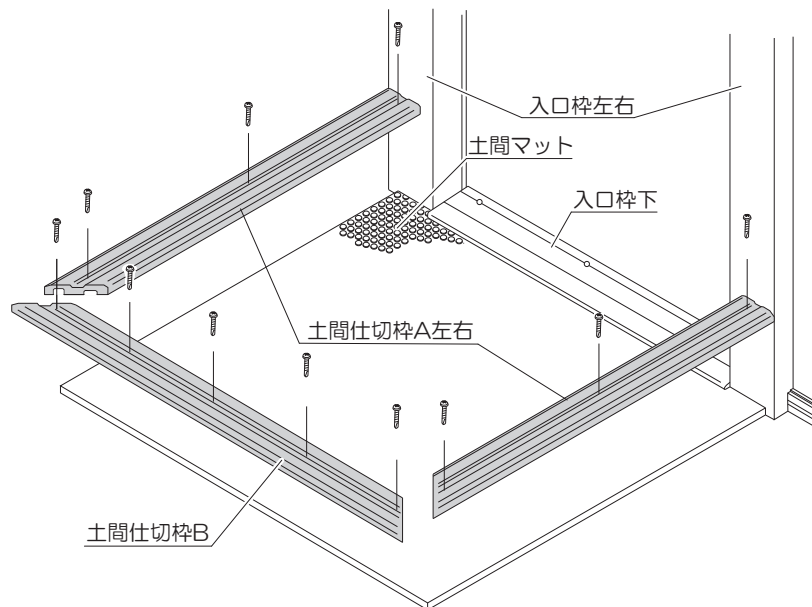

テクスネジφ4×19=11本