

梱包明細表

B9-8050		
部 品 名	数	
垂 木 掛 け	1	
垂 木 掛 け カ バ ー	1	
ひ さ し 桁	1	
ひ さ し 桁 カ バ ー	1	

B9-8051		
部 品 名	数	
垂 木 右	1	
垂 木 左	1	
垂 木 カ バ ー 右	1	
垂 木 カ バ ー 左	1	

B9-8052		
部 品 名	数	
ポリカーボネート	1	

BE-9760		
部 品 名	数	
ひさし取付金具左	1	
ひさし取付金具右	1	
M 6 ボ ル ト	10	
M 6 × 1 8 ボ ル ト	4	
ボルトキャップ N / G R	10	
当 て 紙	1	
組 立 説 明 書	1	

取付上の注意

ひさしはドアの組み立てと同時に取り付けてください。
扉、掃き出し窓、ガラス窓の上には取り付けできません。




1. 垂木掛け取付用の穴あけ

当て紙をドア上パネルに貼り付け、ポンチで刻印をつけドリルでφ10mmの穴をあけてください。
※フラッシュドア、框ドアで穴あけ加工の位置が異なります。当て紙に記載の指示にしたがってください。
当て紙は ——— 線でやまおりして使用してください。

ドア上パネルに穴あけ

<フラッシュドア>

<框ドア>

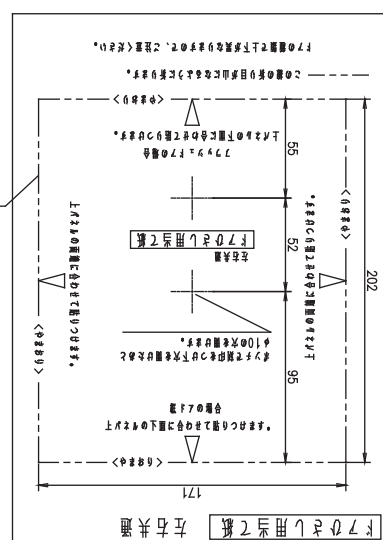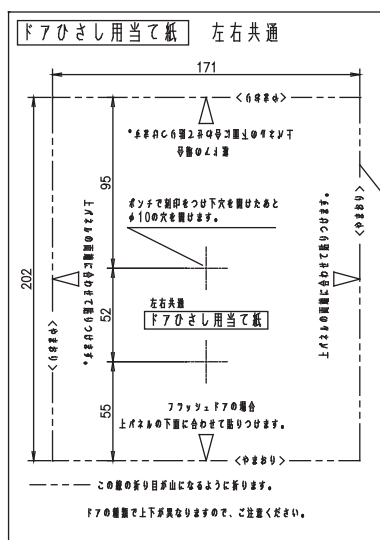
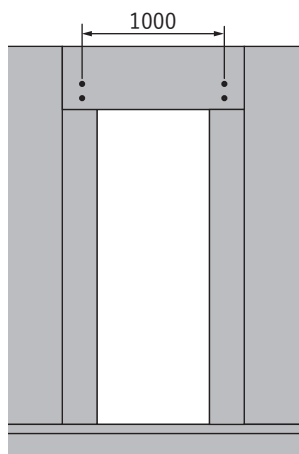


2. ひさし取付金具の取付

ドア上パネルの側面のボルトを外し、ひさし取付金具を取り付けます。

<フラッシュドア>


<框ドア>

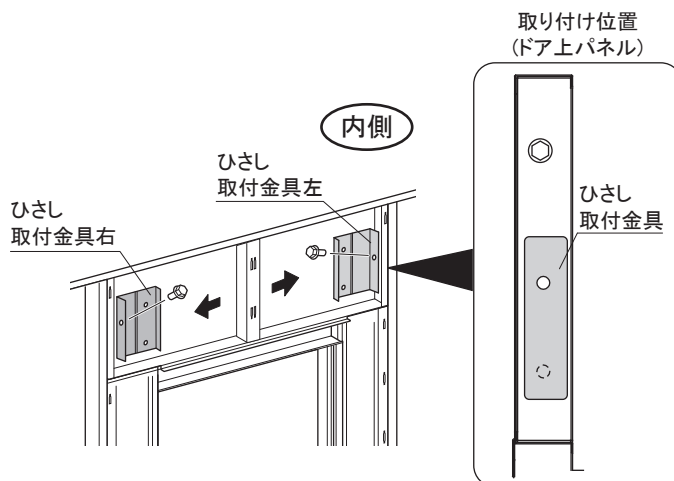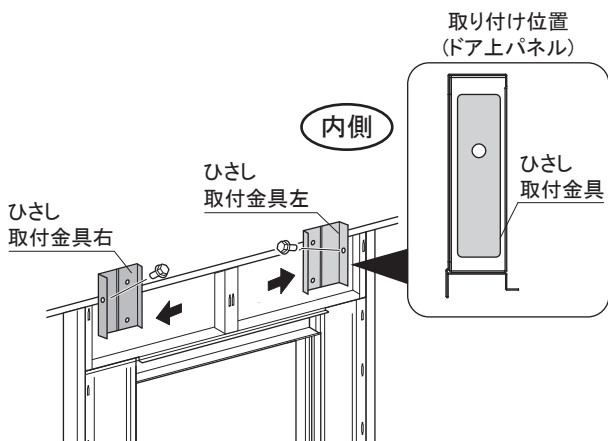

たる き

3. 垂木掛けの取付

- ① 止水テープについている、りけい紙をはがします。
- ② 垂木掛けをM6×18ボルトで上側のみ仮締めします。

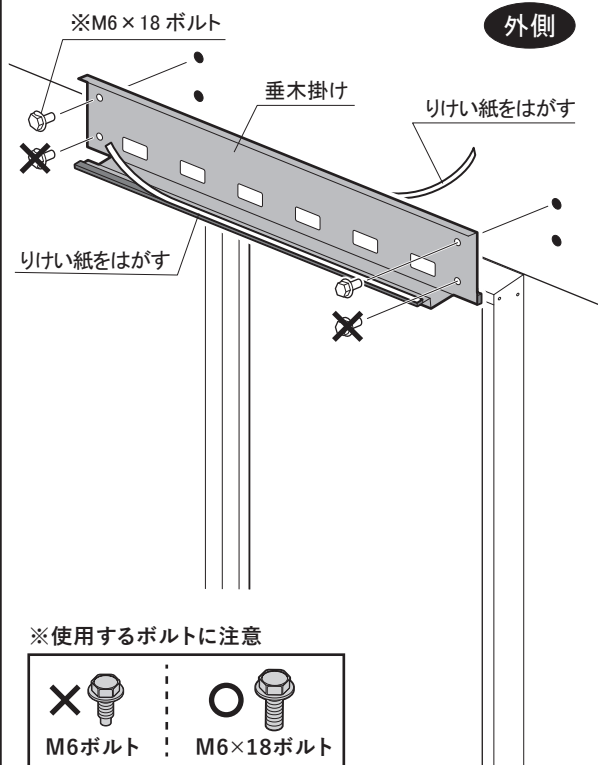


M6×18ボルト:2本

たる き

4. 垂木、ひさし桁の取付


- ① 垂木、ひさし桁の止水テープについている、りけい紙を剥がします。
- ② 垂木を仮締めしたM6ボルトに差し込み、M6×18ボルトで取り付けます。(仮締めのボルトも本締めします。)
- ③ ひさし桁を下側からはめ、M6ボルトで取り付けます。

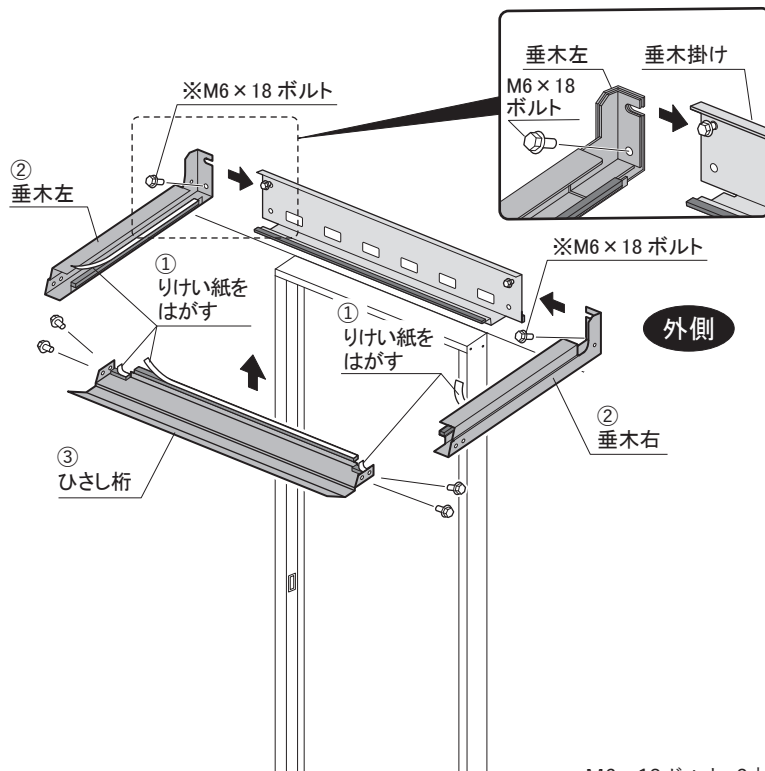


M6×18ボルト:2本
M6ボルト:4本

5. ポリカーボネートの取付

ポリカーボネートをのせます。

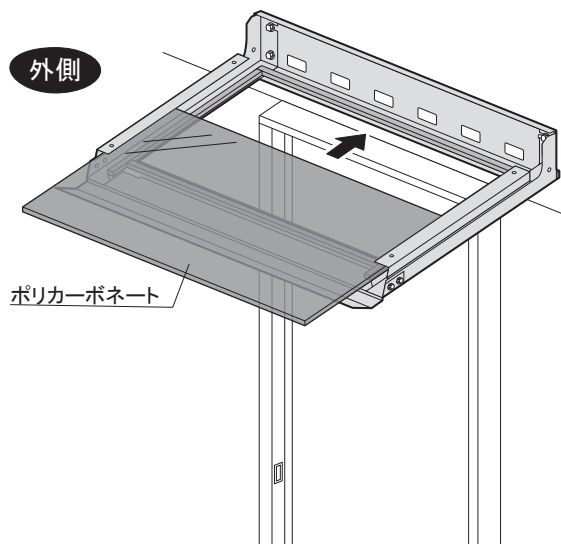


ポリカーボネートの位置

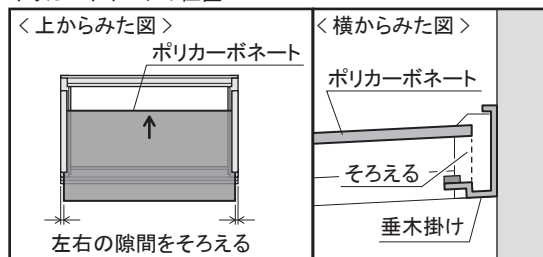

たる き

6. 垂木カバー左右、ひさし桁カバー、垂木掛けカバーの取付

- ① 各部材の止水テープについている、りけい紙をはがします。
- ② 垂木カバー左右、ひさし桁カバー、垂木掛けカバーの順にのせてM6ボルトでとめます。
- ③ 最後にボルトキャップを取り付けます。

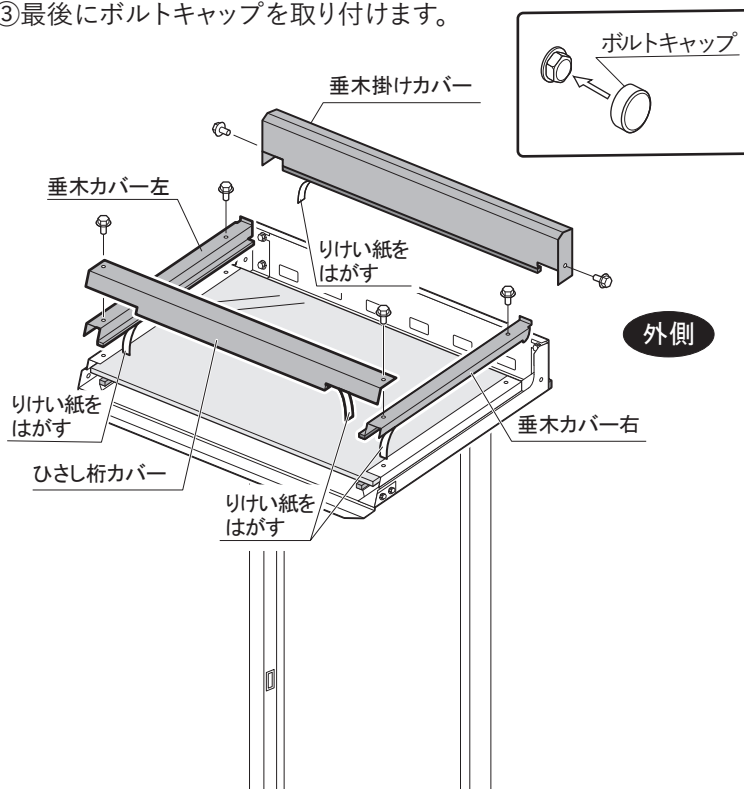

M6ボルト:6本