

梱包明細表

BE-9802	
部 品 名	数
掃き出し窓枠支柱	2
掃き出し窓サッシ上枠	1
掃き出し窓サッシ下枠	1
掃き出し窓サッシ右縦枠	1
掃き出し窓サッシ左縦枠	1
掃き出し窓入口枠上	1
掃き出し窓入口枠下	1
掃き出し窓入口枠右	1
掃き出し窓入口枠左	1
パネル 押え F H D	2
ジョイントカバーFHD	2
ナベテックスネジφ4×10	9
皿テックスネジφ4×35	5
ナベタッピンネジM4×30	8
ホールプレート	8
組立説明書	1
BD-1050	
部 品 名	数
縦 補 強	H 2

パールフロスト:BE-9812 フランネルグレー:BE-9813	
部 品 名	数
掃き出し窓上パネル	1
内 壁 F H D	3


BE-9822	
部 品 名	数
掃き出し窓扉右	1
掃き出し窓扉左	1

Type Kの場合 BE-9824	
部 品 名	数
掃き出し窓扉右	1
掃き出し窓扉左	1
喫煙所ステッカー	1


(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板は標準仕様の不足分です。
(注)万一鍵を紛失した場合、スペアキーの注文時に鍵番号が必要になります。鍵に刻印されている番号を「取扱説明書・製品保証書」に必ず控え、大切に保管してください。

取付上の注意

●掃き出し窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

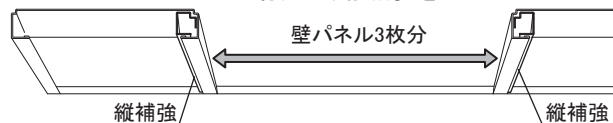


《柱の隣に掃き出し窓を付ける場合》
柱に縦補強の取り付けは不要です。



※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

下記の場合、掃き出し窓の取り付けができません。

- ×扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣
- ×掃き出し窓、扉とコーナー配置


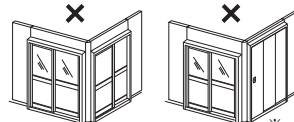


※図の扉を逆開きにすれば取付けできます。

ガラス障子の調整方法


建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

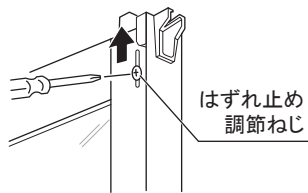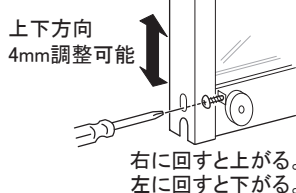


クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

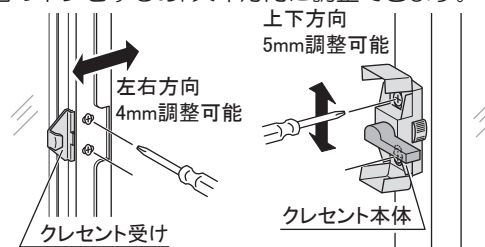


1.サッシ枠の組立

掃き出し窓サッシ上枠、掃き出し窓サッシ下枠、掃き出し窓サッシ右縦枠、掃き出し窓サッシ左縦枠を組み、ナベタッピンネジM4×30で締め付けます。
※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。
※枠組みネジ締付穴に、ホールプレート(8ヶ所)をはめ込んでください。

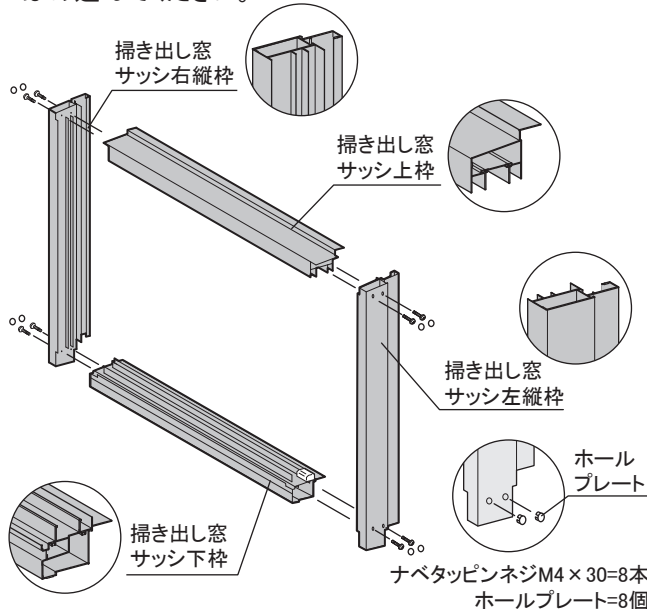

2.縦補強・掃き出し窓上パネルの取付


掃き出し窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、掃き出し窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。
※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。

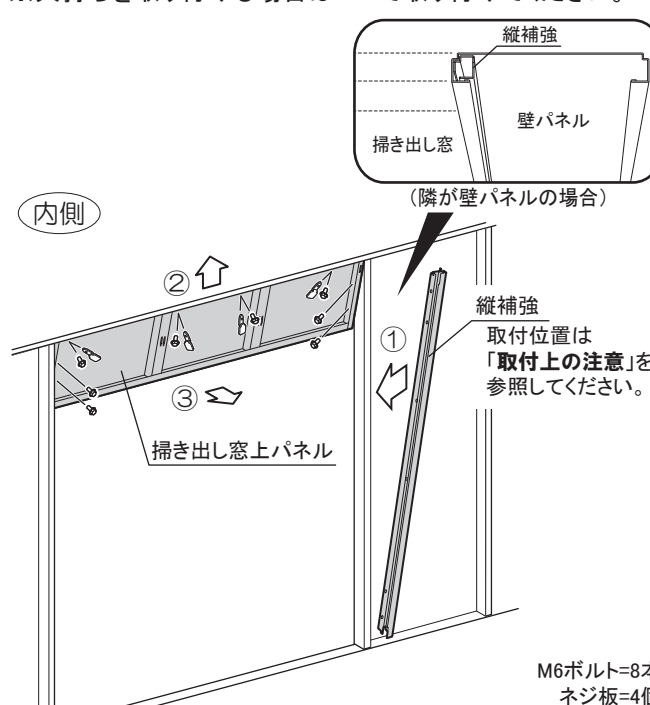

M6ボルト=8本
ネジ板=4個

3.掃き出し窓枠支柱・サッシ枠の取付


図のように掃き出し窓枠支柱とサッシ枠を重ねてM6ボルトとネジ板で取り付けます。

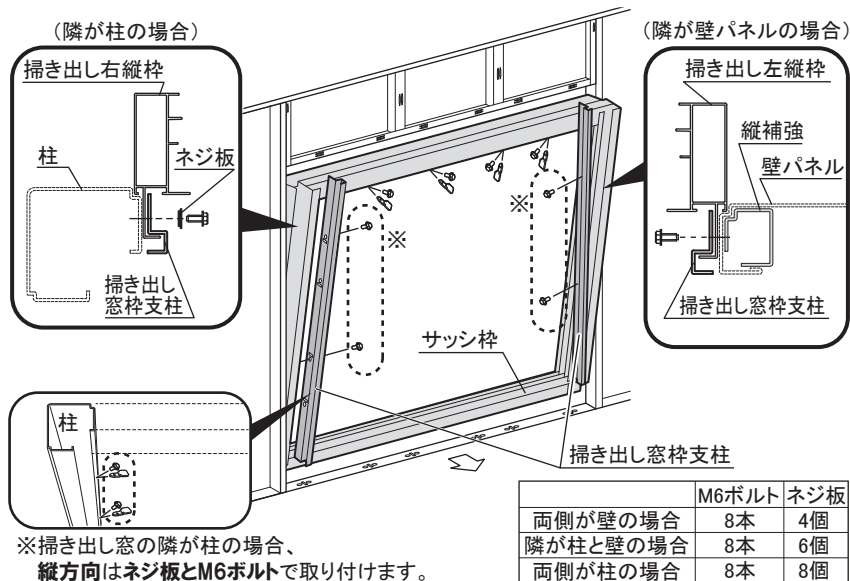

※掃き出し窓の隣が柱の場合、縦方向はネジ板とM6ボルトで取り付けます。


4.断熱材の取付 (オプション)

壁用断熱材をカッターでカットし、掃き出し窓上パネルにはめ込みます。

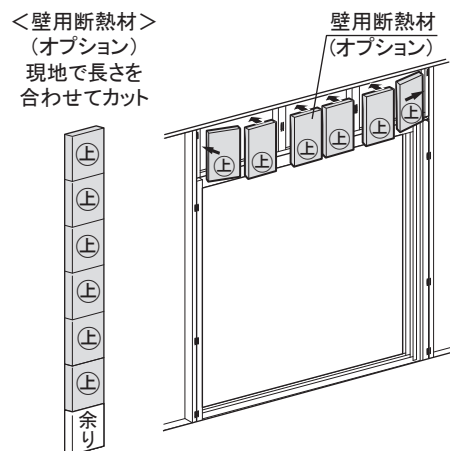

5.内壁の取付


内壁FHDをパネル押えFHD、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

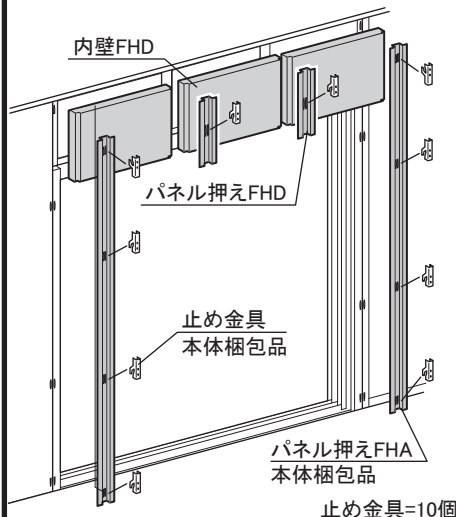

止め金具=10個

6.ジョイントカバーの取付


ジョイントカバーFHD、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

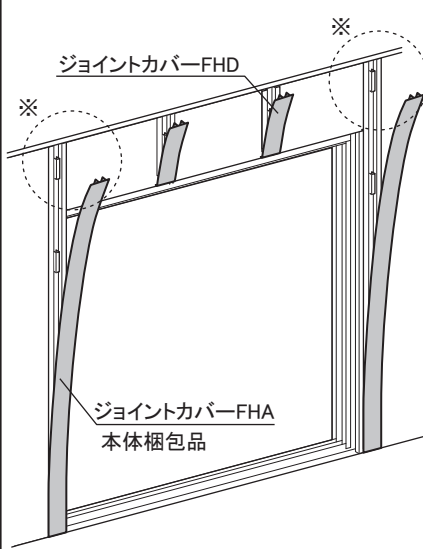


※隣が柱の場合

コーナージョイントカバーを右図のようにカットして、上を掃き出し窓側のパネル押えFHAにはめ込みます。


コーナージョイントカバー
本体梱包品

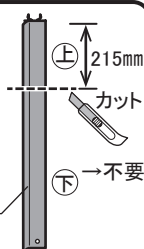

(左隣が柱の場合)

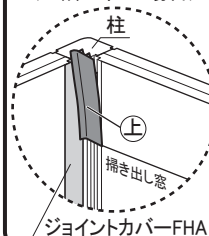


(右隣が柱の場合)

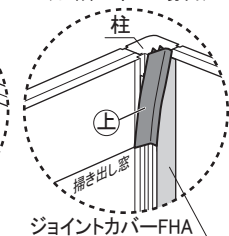

7.入口枠左右・入口枠上の取付

掃き出し窓入口枠左、掃き出し窓入口枠右をナベテクスネジφ4×10で取り付けます。


次に、掃き出し窓入口枠上をナベテクスネジφ4×10で取り付けます。

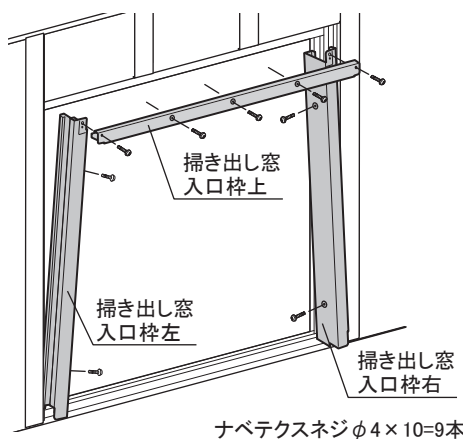

ナベテクスネジφ4×10=9本

8.入口枠下の取付

掃き出し窓入口枠下を、皿テクスネジφ4×35で取り付けます。

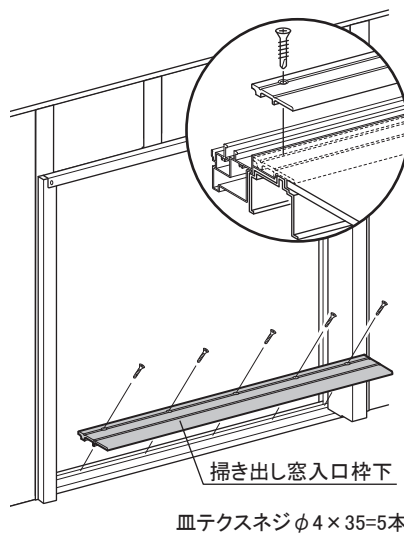

皿テクスネジφ4×35=5本

9.掃き出し窓扉の取付

掃き出し窓扉左、掃き出し窓扉右の順にサッシ枠にはめ込みます。Type Kの場合は、庫外側に喫煙所ステッカーを貼り付けます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

