

梱包明細表

ガラス窓 GSX-2H

パールフロスト: BE-9502
 フランネルグレー: BE-9572

部 品 名	数
ガラス窓上パネルH2P	1
ガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 2 P	2
サッシ上枠 2 P	1
サッシ下枠 2 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHB	1
パネル押えFHC	1
ジョイントカバーFJB	1
ジョイントカバーFHC	1
M 6 ボルト	6
ネ ジ 板	2
止 め 金 具	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベタックスネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
組 立 説 明 書	1

パールフロスト: BE-9910
 フランネルグレー: BE-9912

部 品 名	数
窓 下 壁 パ ネ ル	2

BE-9522

部 品 名	数
内 壁 M H B	2
内 壁 F H C	2

BE-9530

部 品 名	数
ガ ラ ス 扉 右 2 P	1
ガ ラ ス 扉 左 2 P	1

BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

GM用ガラス窓 GMX-2H

パールフロスト: BE-9902
 フランネルグレー: BE-9972

部 品 名	数
ガラス窓上パネルH2P	1
GMガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 2 P	2
サッシ上枠 2 P	1
サッシ下枠 2 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHK	1
パネル押えFHC	1
ジョイントカバーFHB	1
ジョイントカバーFHC	1
M 6 ボルト	6
ネ ジ 板	2
止 め 金 具	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベタックスネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
組 立 説 明 書	1

パールフロスト: BE-9510
 フランネルグレー: BE-9512

部 品 名	数
GM窓下壁パネル	2

BE-9922

部 品 名	数
内 壁 M H K	2
内 壁 F H C	2

BE-9930

部 品 名	数
GMガラス扉右2P	1
GMガラス扉左2P	1


BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板・止め金具は標準仕様の不足分です。

取付上の注意

●ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。※柱の隣にガラス窓を付ける場合は、柱に縦補強の取り付けは不要です。




※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

●扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣にガラス窓の取り付けはできません。

ガラス障子の調整方法


建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

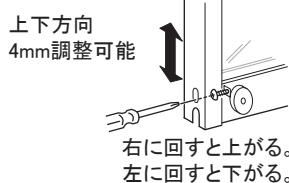


クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

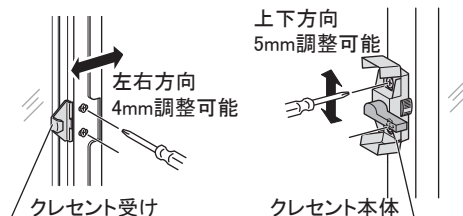

1. サッシ枠の組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、ナベタッピンネジM4×30で締め付けます。※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

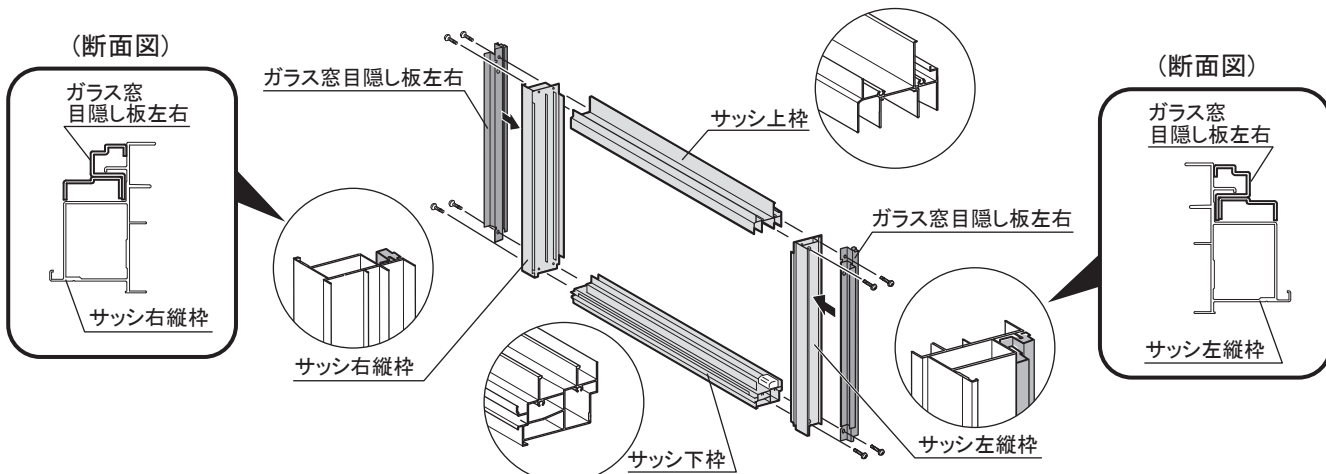


ナベタッピンネジM4×30=8本

2.縦補強・ガラス窓上パネルの取付

ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、ガラス窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。


(本体組立説明書参照)

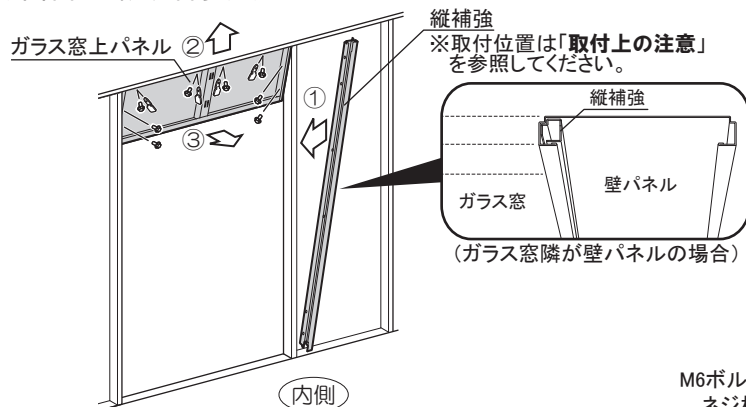

M6ボルト=8本
ネジ板=4個

3.サッシ枠の取付


サッシ枠をガラス窓上パネルに止め金具で取り付けます。

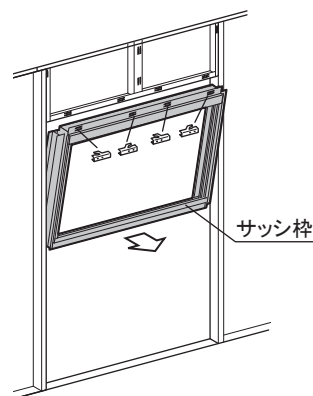

止め金具=4個

4.窓下壁パネルの取付

窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

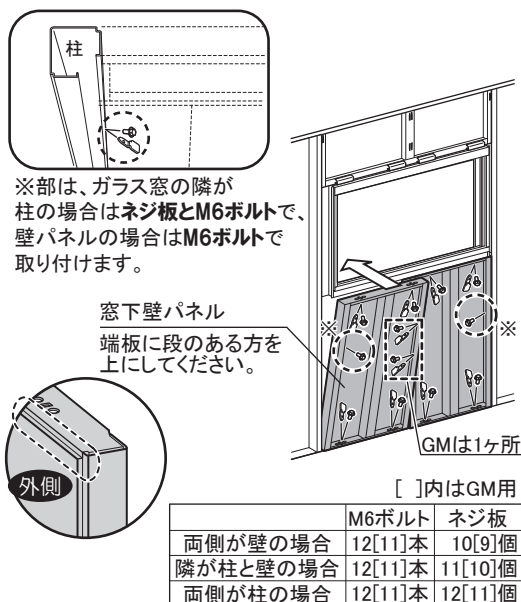



[]内はGM用

	M6ボルト	ネジ板
両側が壁の場合	12[11]本	10[9]個
隣が柱と壁の場合	12[11]本	11[10]個
両側が柱の場合	12[11]本	12[11]個

5.壁用断熱材(オプション)・内壁の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、はめ込みます。内壁FHC、内壁MHB[MHK]をパネル押えFHC、パネル押えMHB[MHK]、パネル押えFHAと止め金具で固定します。


<壁用断熱材(オプション)>
現地で長さを合わせてカット

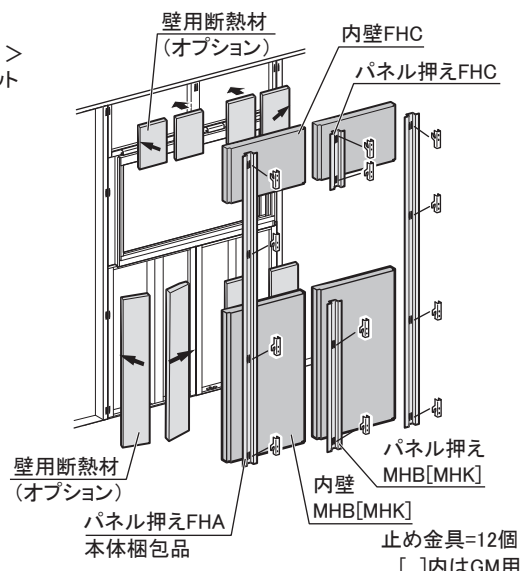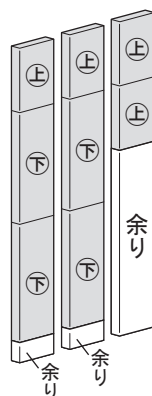

6.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFHC、ジョイントカバーFJB[FHB]、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。


ジョイントカバーFHC

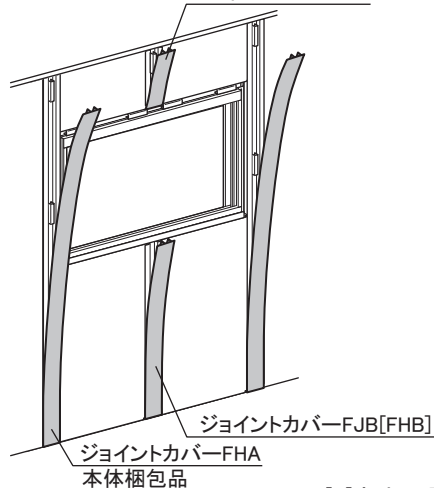

[]内はGM用

7.額縁の取付

額縁をサッシ上枠、下枠にトラスタッピンネジφ4×20と、ナベテクスネジφ4×19で取り付けます。

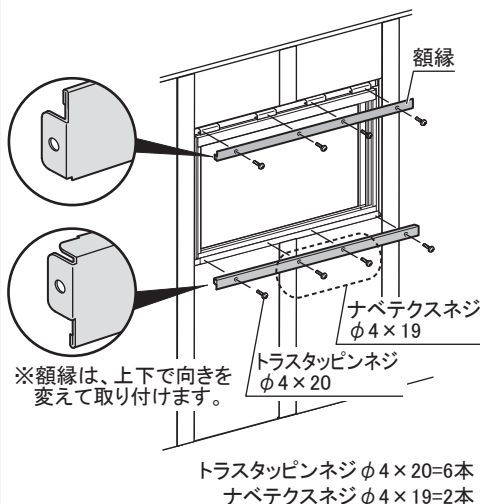

トラスタッピンネジφ4×20=6本
ナベテクスネジφ4×19=2本

8.ガラス扉の取付

ガラス扉内、ガラス扉外の順でサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

