

梱包明細表

ガラス窓 GSX-3H

ペールフロスト: BE-9503
 フランネルグレー: BE-9573

部 品 名	数
ガラス窓上パネルH3P	1
ガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 3 P	2
サッシ上枠 3 P	1
サッシ下枠 3 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHB	2
パネル押えFHC	2
ジョイントカバーFJB	2
ジョイントカバーFHC	2
M 6 ボルト	6
ネ ジ 板	2
止 め 金 具	6
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベテクスネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
組 立 説 明 書	1

ペールフロスト: BE-9911
 フランネルグレー: BE-9913

部 品 名	数
窓 下 壁 パ ネ ル	3

BE-9523

部 品 名	数
内 壁 M H B	3
内 壁 F H C	3

BE-9531

部 品 名	数
ガ ラ ス 扉 右 3 P	1
ガ ラ ス 扉 左 3 P	1

BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

GM用ガラス窓 GMX-3H

ペールフロスト: BE-9903
 フランネルグレー: BE-9973

部 品 名	数
ガラス窓上パネルH3P	1
GMガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 3 P	2
サッシ上枠 3 P	1
サッシ下枠 3 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHK	2
パネル押えFHC	2
ジョイントカバーFHB	2
ジョイントカバーFHC	2
M 6 ボルト	6
ネ ジ 板	2
止 め 金 具	6
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベテクスネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
組 立 説 明 書	1

ペールフロスト: BE-9511
 フランネルグレー: BE-9513

部 品 名	数
G M 窓 下 壁 パ ネ ル	3

BE-9923

部 品 名	数
内 壁 M H K	3
内 壁 F H C	3

BE-9931

部 品 名	数
GMガラス扉右3P	1
GMガラス扉左3P	1


BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板・止め金具は標準仕様の不足分です。

取付上の注意

●ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。※柱の隣にガラス窓を付ける場合は、柱に縦補強の取り付けは不要です。




※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

●扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣にガラス窓の取り付けはできません。

ガラス障子の調整方法


建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

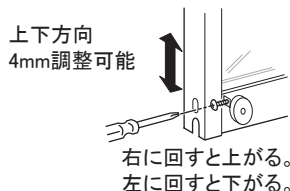

クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

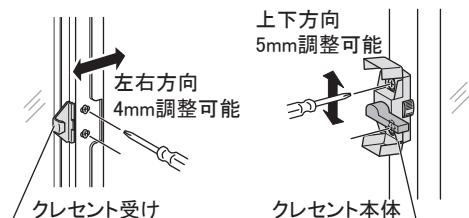

1. サッシ枠の組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、ナベタッピンネジM4×30で締め付けます。※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

(断面図)

ガラス窓目隠し板左右

サッシ右縦枠

ガラス窓目隠し板左右

サッシ上枠

サッシ右縦枠

ガラス窓目隠し板左右

サッシ左縦枠

サッシ下枠

(断面図)


ガラス窓目隠し板左右

サッシ左縦枠

ナベタッピンネジM4×30=8本


2.縦補強・ガラス窓上パネルの取付

ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、ガラス窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。
※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。
(本体組立説明書参照)

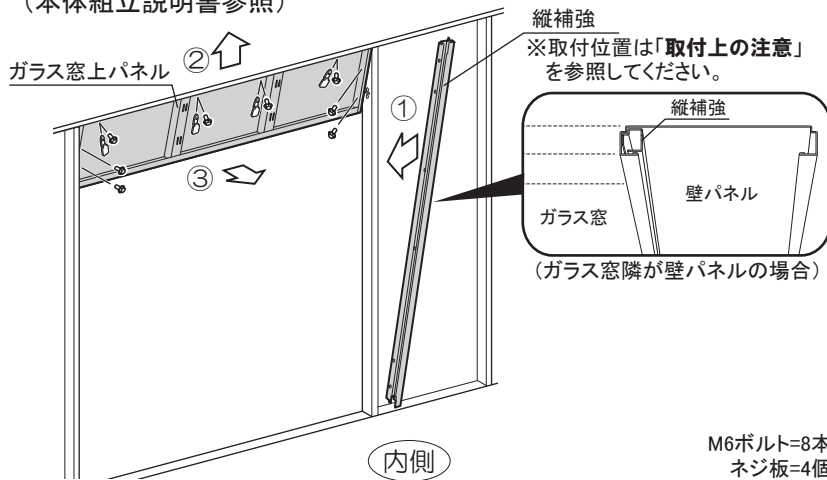


3.サッシ枠の取付

サッシ枠をガラス窓上パネルHに止め金具で取り付けます。

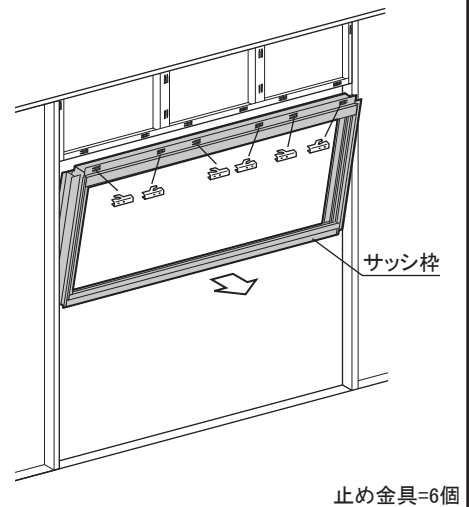


4.窓下壁パネルの取付

窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

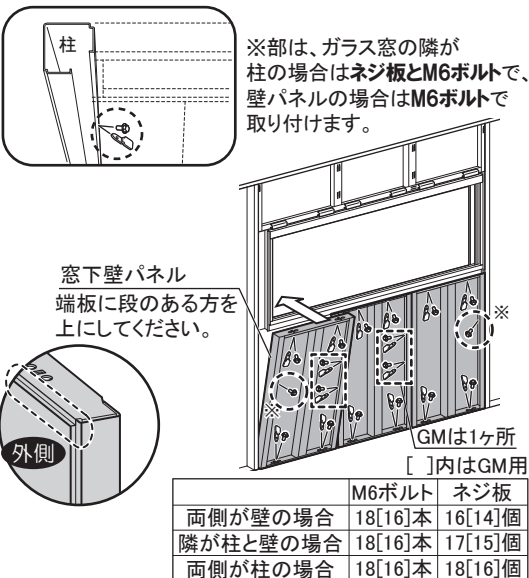


5.壁用断熱材(オプション)・内壁の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、はめ込みます。内壁FHC、内壁MHB[MHK]をパネル押えFHC、パネル押えMHB[MHK]、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

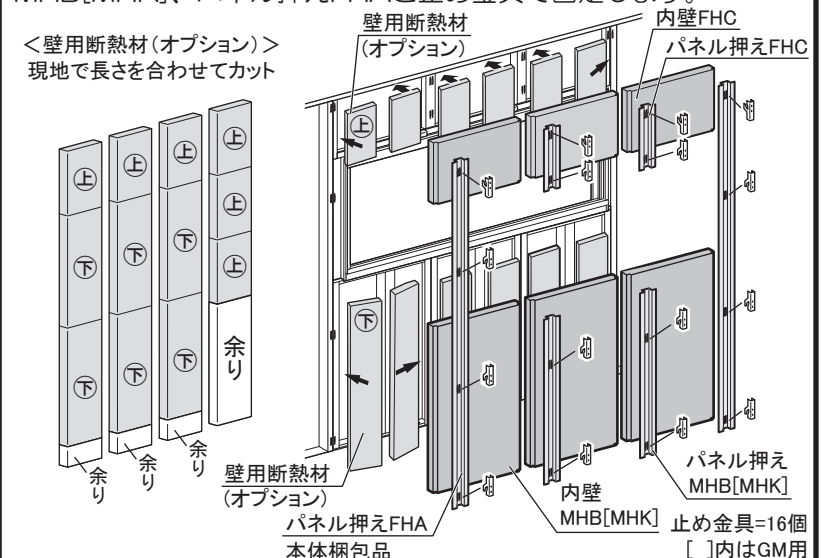


6.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFHC、ジョイントカバーFJB[FHB]、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

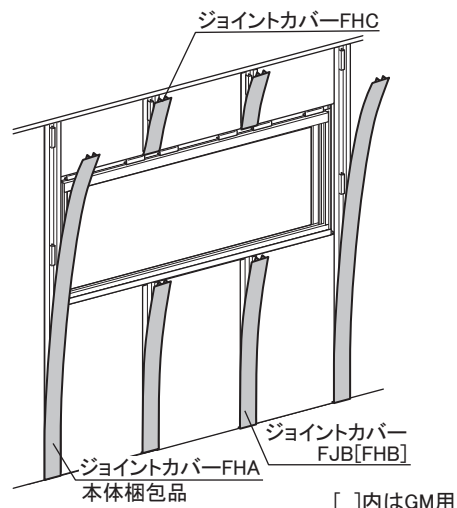

7.額縁の取付

額縁をサッシ上枠、下枠にトラスタッピンネジ $\phi 4 \times 20$ と、ナベテクスネジ $\phi 4 \times 19$ で取り付けます。

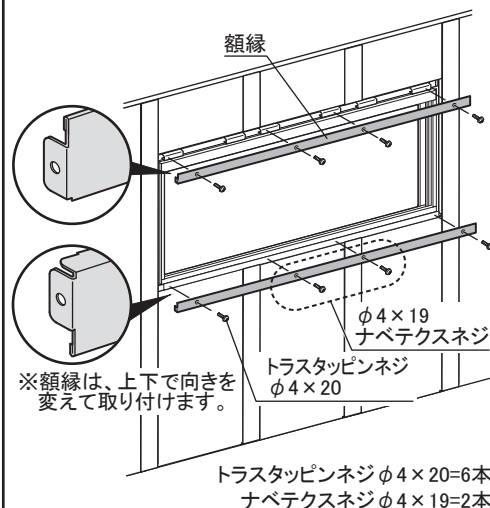

8.ガラス扉の取付

ガラス扉内、ガラス扉外の順でサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

