

## 梱包明細表

## GM用ガラス窓 GMX-4H

ペールフロスト: BE-9904  
フランネルグレー: BE-9974

| 部 品 名          | 数 |
|----------------|---|
| ガラス窓上パネルH4P    | 1 |
| GMガラス窓目隠し板左右   | 2 |
| 額 縁 4 P        | 2 |
| サッシ上枠4P        | 1 |
| サッシ下枠4P        | 1 |
| サッシ右縦枠         | 1 |
| サッシ左縦枠         | 1 |
| パネル押えMHK       | 3 |
| パネル押えFHC       | 3 |
| ジョイントカバーFHB    | 3 |
| ジョイントカバーFHC    | 3 |
| M 6 ボルト        | 5 |
| ネジ板            | 1 |
| 止 め 金 具        | 8 |
| トラスタッピンネジφ4×20 | 8 |
| ナベテックスネジφ4×19  | 4 |
| ナベタッピンネジM4×30  | 8 |
| 組 立 説 明 書      | 1 |

ペールフロスト: BE-9510×2  
フランネルグレー: BE-9512×2

| 部 品 名    | 数 |
|----------|---|
| GM窓下壁パネル | 2 |

BE-9922×2

| 部 品 名     | 数 |
|-----------|---|
| 内 壁 M H K | 2 |
| 内 壁 F H C | 2 |

BE-9934

| 部 品 名      | 数 |
|------------|---|
| GMガラス扉右外4P | 1 |
| GMガラス扉左外4P | 1 |
| GMガラス扉右内4P | 1 |
| GMガラス扉左内4P | 1 |


BD-1050

| 部 品 名   | 数 |
|---------|---|
| 縦 補 強 H | 2 |


(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板・止め金具は標準仕様の不足分です。

## 取付上の注意

- ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。

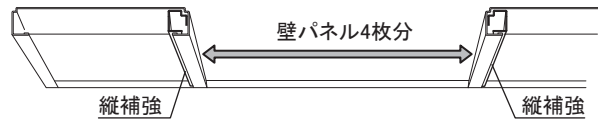

- ◀柱の隣にガラス窓を付ける場合▶  
柱に縦補強の取り付けは不要です。




※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

- 扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣にガラス窓の取り付けはできません。

## ガラス障子の調整方法


## 建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

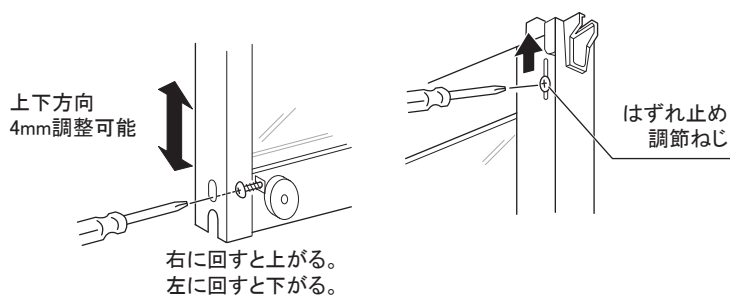

## クレセント調整方法



下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

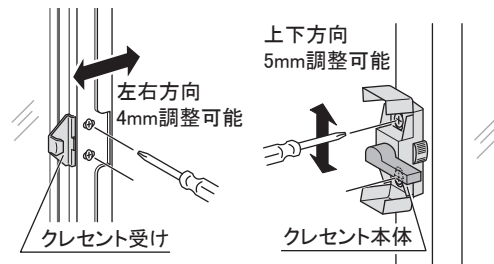


## 1. サッシ枠の組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、ナベタッピンネジM4×30で締め付けます。※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

(断面図)

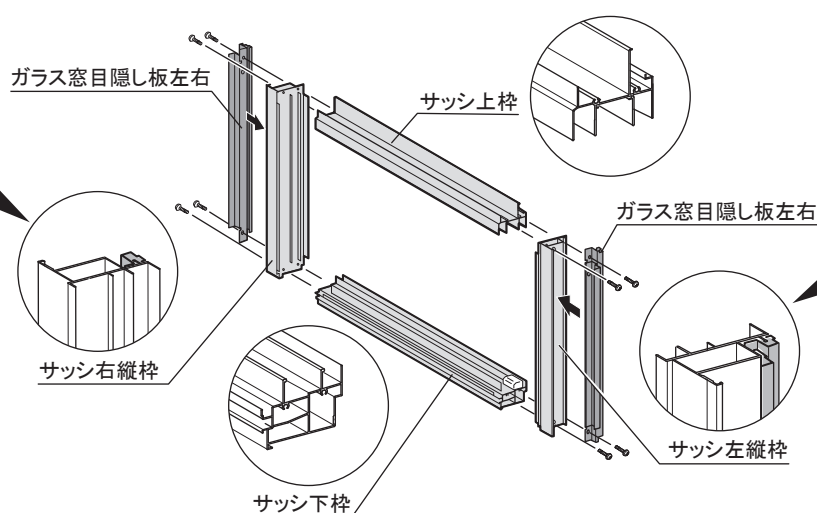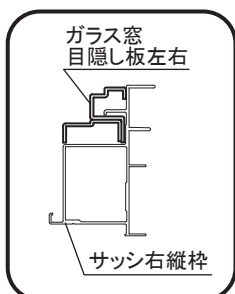

(断面図)

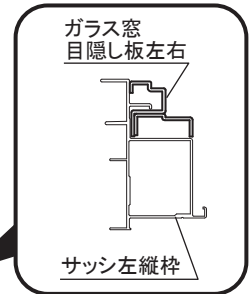


ナベタッピンネジM4×30=8本

## 2.縦補強・ガラス窓上パネルの取付

ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。次に、ガラス窓上パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。


※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。

(本体組立説明書参照)

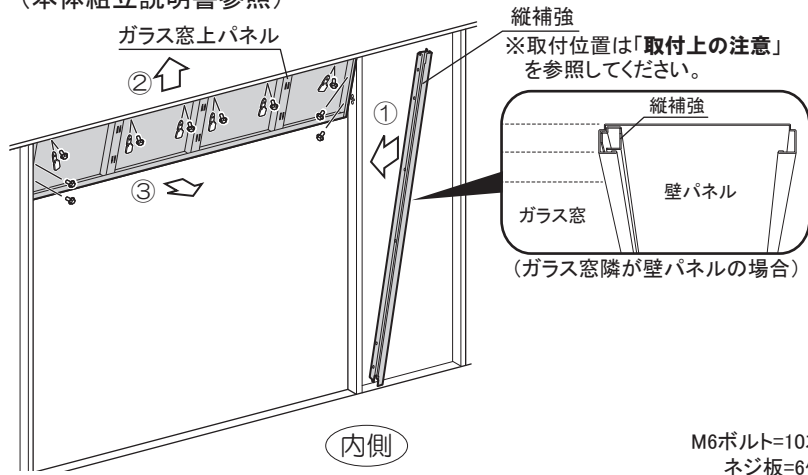


## 3.サッシ枠の取付

サッシ枠をガラス窓上パネルHに止め金具で取り付けます。

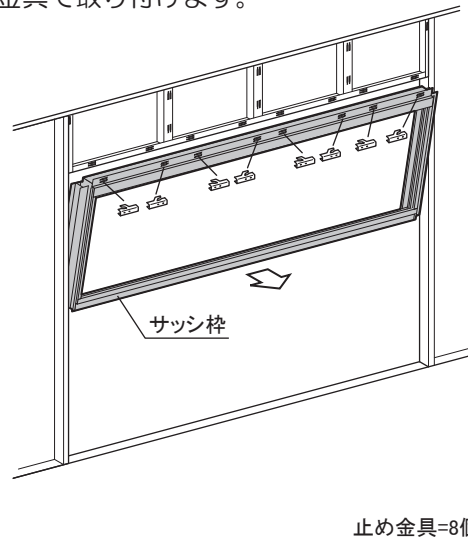

## 4.窓下壁パネルの取付


窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

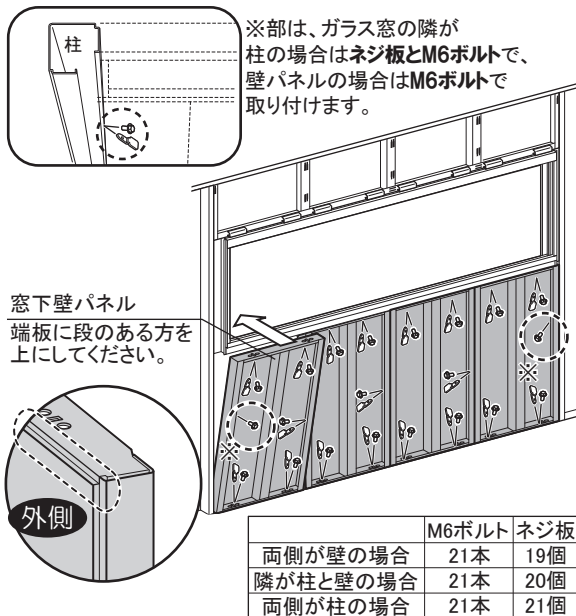

## 5.壁用断熱材(オプション)・内壁の取付


壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、はめ込みます。内壁FHC、内壁MHKをパネル押えFHC、パネル押えMHK、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

＜壁用断熱材(オプション)＞  
現地で長さを合わせてカット

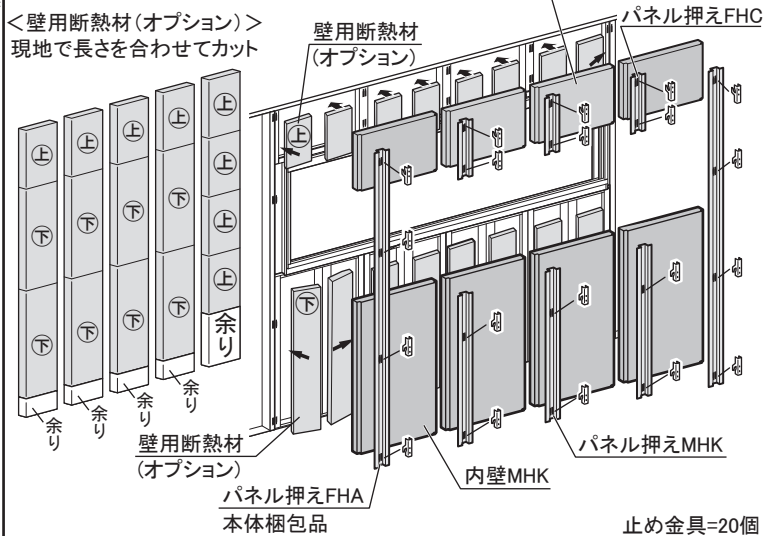


## 6.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFHC、ジョイントカバーFHB、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

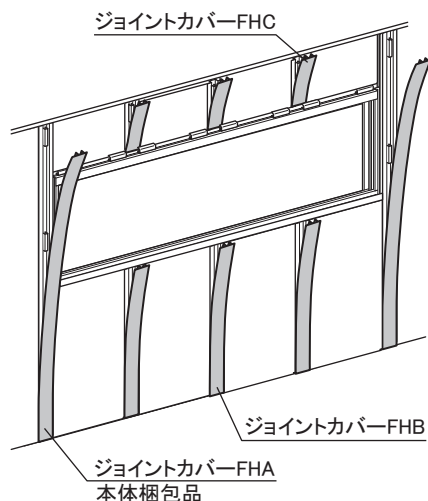

## 7.額縁の取付

額縁をサッシ上枠、下枠にトラスタッピンネジ $\phi 4 \times 20$ と、ナベクスネジ $\phi 4 \times 19$ で取り付けます。

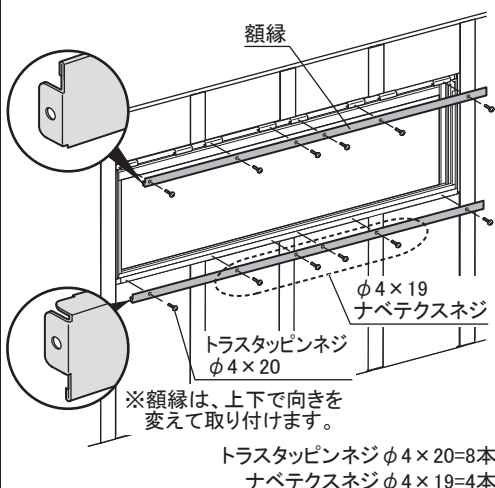

## 8.ガラス扉の取付

ガラス扉外、ガラス扉内の順でサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

