

梱包明細表

ガラス窓 RSX-2H

パールフロスト:BE-9552 フアンネルグレー:BE-9582	
部 品 名	数
ガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 2 P	2
サ ッ シ 上 枠 2 P	1
サ ッ シ 下 枠 2 P	1
サ ッ シ 右 縦 枠	1
サ ッ シ 左 縦 枠	1
パネル押えMHB	1
パネル押えFHC	1
ジョイントカバーFJB	1
ジョイントカバーFHC	1
シャッターレール左右 各1	
シャッター下枠	1
M 6 ボ ル ト	10
ネ ジ 板	2
止 め 金 具 4	
ボルトキャップN	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベテックスネジφ4×19	2
ナベテックスネジM4×30	8
トラスタッピンM4×12	2
バインドテックスネジφ4×13	4
シャッター吊り金具	2
L 金 具	2
組 立 説 明 書	1

パールフロスト:BE-9960 フアンネルグレー:BE-9962	
部 品 名	数
雨戸シャッター/K2	1
パールフロスト:BE-9910 フアンネルグレー:BE-9912	
部 品 名	数
窓下壁パネル	2
BE-9522	
部 品 名	数
内 壁 M H B	2
内 壁 F H C	2
BE-9530	
部 品 名	数
ガ ラ ス 扉 右 2 P	1
ガ ラ ス 扉 左 2 P	1
BD-1050	
部 品 名	数
縦 補 強 H	2

GM用ガラス窓 RGX-2H

パールフロスト:BE-9952 フアンネルグレー:BE-9962	
部 品 名	数
GMガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 2 P	2
サ ッ シ 上 枠 2 P	1
サ ッ シ 下 枠 2 P	1
サ ッ シ 右 縦 枠	1
サ ッ シ 左 縦 枠	1
パネル押えMHK	1
パネル押えFHC	1
ジョイントカバーFHB	1
ジョイントカバーFHC	1
GMシャッターレール左右 各1	
シャッター下枠	1
M 6 ボ ル ト	10
ネ ジ 板	2
止 め 金 具 4	
ボルトキャップN	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベテックスネジφ4×19	2
ナベテックスネジM4×30	8
トラスタッピンM4×12	2
バインドテックスネジφ4×13	4
シャッター吊り金具	2
L 金 具	2
組 立 説 明 書	1

パールフロスト:BE-9960 フアンネルグレー:BE-9962	
部 品 名	数
雨戸シャッター/K2	1
パールフロスト:BE-9510 フアンネルグレー:BE-9512	
部 品 名	数
GM窓下壁パネル	2
BE-9922	
部 品 名	数
内 壁 M H K	2
内 壁 F H C	2
BE-9930	
部 品 名	数
GMガラス扉右2P	1
GMガラス扉左2P	1
BD-1050	
部 品 名	数
縦 補 強 H	2


(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板・止め金具は標準仕様の不足分です。

取付上の注意

- 雨戸シャッター付ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。



≪柱の隣に雨戸シャッター付ガラス窓を付ける場合≫
柱に縦補強の取り付けは不要です。



※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。


- 扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣に雨戸シャッター付ガラス窓の取り付けはできません。
- テラスCXを取り付ける場合は、雨戸シャッター付ガラス窓の取り付け前に本体に穴加工をしてください。(テラスCX組立説明書参照)

1. サッシ枠の組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。

次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、ナベテックスネジM4×30で締め付けます。


※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

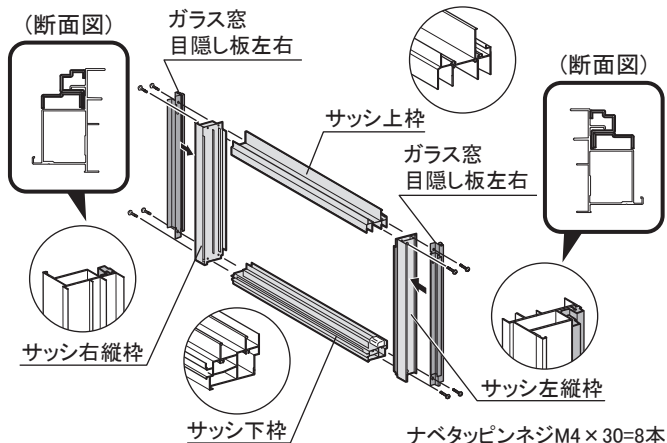

2. 縦補強・雨戸シャッターの取付

ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。吊り金具を桁または妻板の穴に入れ、雨戸シャッターをL金具で仮止めします。次に、M6ボルトとネジ板で取り付けます。


※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。(本体組立説明書参照)

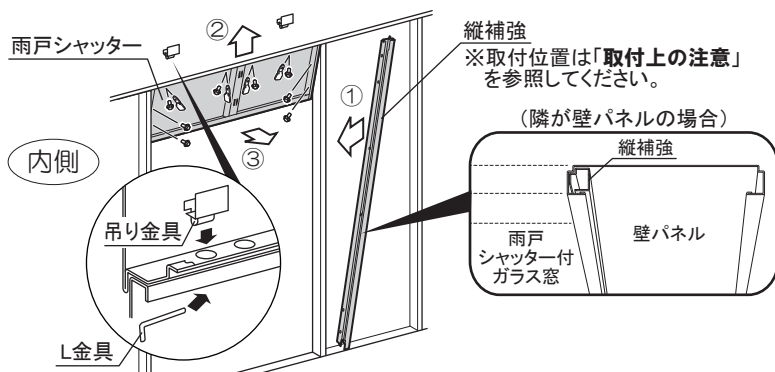

吊り金具=2個
L金具=2個
M6ボルト=8本
ネジ板=4個

3. サッシ枠の取付


サッシ枠を雨戸シャッターに止め金具で取り付けます。

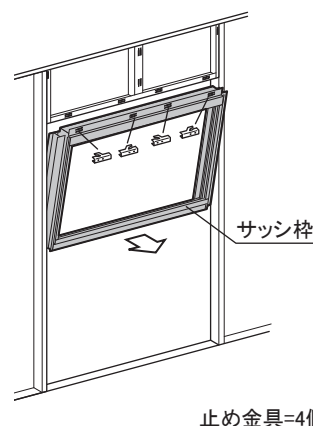

止め金具=4個



4.窓下壁パネルの取付

窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

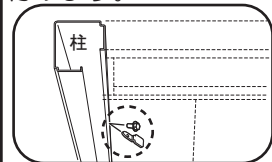

※部は、雨戸シャッター付ガラス窓の隣が柱の場合はネジ板とM6ボルトで、壁パネルの場合はM6ボルトで取り付けます。

窓下壁パネル
端板に段のある方を
上にしてください。

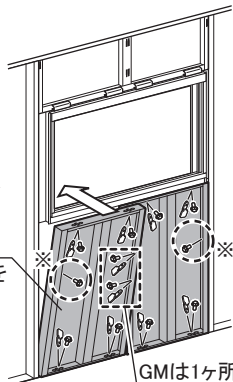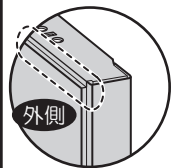



[]内はGM用

	M6ボルト	ネジ板
両側が壁の場合	12[11]本	10[9]個
隣が柱と壁の場合	12[11]本	11[10]個
両側が柱の場合	12[11]本	12[11]個

5.壁用断熱材(オプション)・内壁の取付

壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、はめ込みます。内壁FHC、内壁MHB[MHK]をパネル押えFHC、パネル押えMHB[MHK]、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

<壁用断熱材(オプション)>
現地で長さを合わせてカット

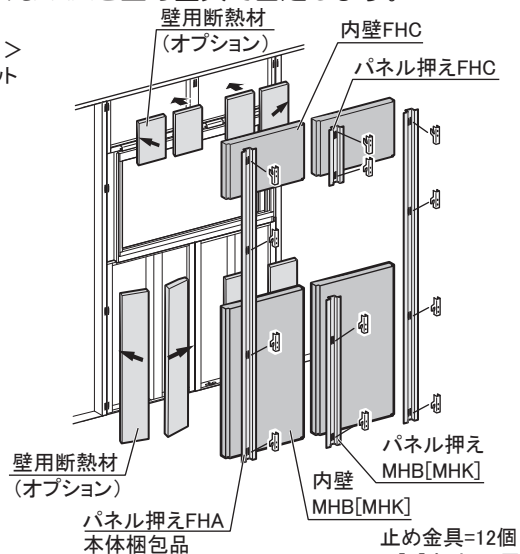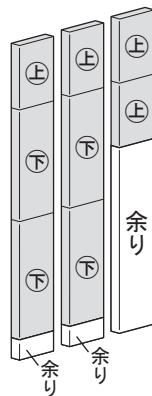


止め金具=12個
[]内はGM用

6.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFHC、ジョイントカバーFJB[FHB]、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

ジョイントカバーFHC

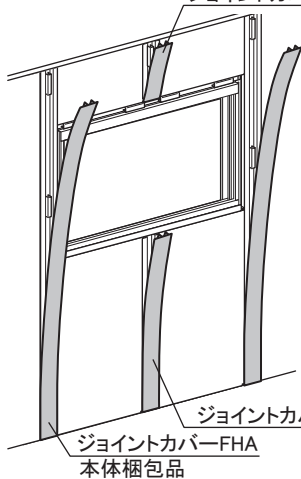


ジョイントカバーFJB[FHB]
ジョイントカバーFHA
本体梱包品

[]内はGM用

7.額縁の取付

額縁をサッシ上枠、下枠にトラスタッピンネジφ4×20と、ナベテクスネジφ4×19で取り付けます。

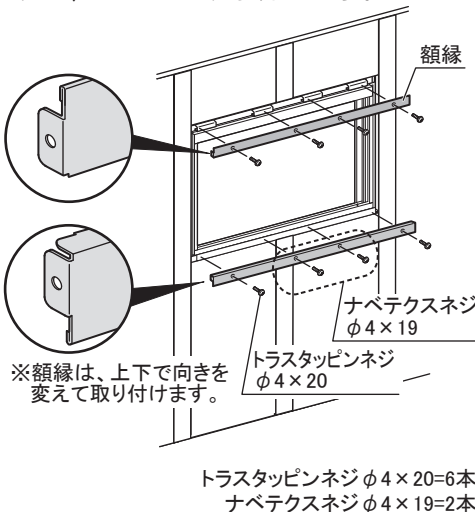


トラスタッピンネジφ4×20=6本
ナベテクスネジφ4×19=2本

8.ガラス扉の取付


ガラス扉内、ガラス扉外の順でサッシ枠にはめ込みます。

※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

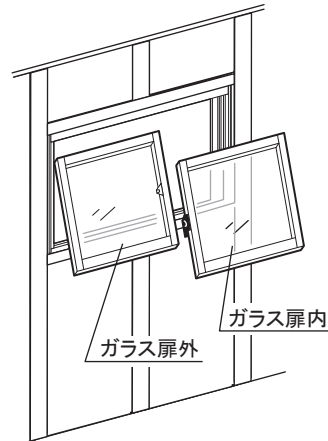

9.シャッター下枠・シャッターレールの取付

シャッター下枠をサッシ下枠につき当て、バインドテクスネジφ4×13で取り付けます。シャッターレールをM6ボルトとトラスタッピンネジφ4×12で取り付けます。最後にボルトにボルトキャップをかぶせます。

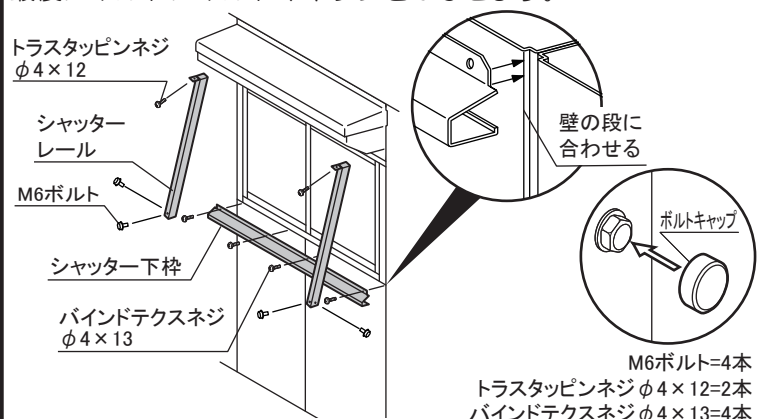


M6ボルト=4本
トラスタッピンネジφ4×12=2本
バインドテクスネジφ4×13=4本

ガラス障子の調整方法

建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

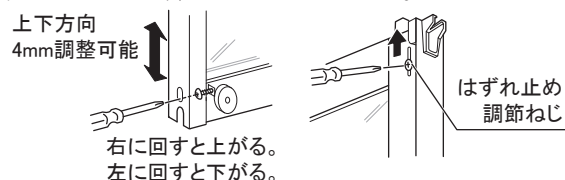

クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

