

梱包明細表

ガラス窓 RSX-3H

ペールフロスト:BE-9553
フランネルグレー:BE-9583

部 品 名	数
ガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 3 P	2
サッシ上枠 3 P	1
サッシ下枠 3 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHB	2
パネル押えFHC	2
ジョイントカバーFJB	2
ジョイントカバーFHC	2
シャッターレール左右	各1
シャッター下枠	1
M 6 ボルト	10
ネジ板	2
止 め 金 具	6
ボルトキャップN	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベタッピンネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
トラスタッピンM4×12	2
バインドテクスネジφ4×13	4
シャッター吊り金具	2
L 金 具	2
組 立 説 明 書	1

ペールフロスト:BE-9961
フランネルグレー:BE-9963

部 品 名	数
雨戸シャッター/K3	1

ペールフロスト:BE-9911
フランネルグレー:BE-9913

部 品 名	数
窓下壁パネル	3

BE-9523

部 品 名	数
内 壁 M H B	3
内 壁 F H C	3

BE-9531

部 品 名	数
ガラス扉右 3 P	1
ガラス扉左 3 P	1

BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

GM用ガラス窓 RGX-3H

ペールフロスト:BE-9953
フランネルグレー:BE-9983

部 品 名	数
GMガラス窓目隠し板左右	2
額 縁 3 P	2
サッシ上枠 3 P	1
サッシ下枠 3 P	1
サッシ右縦枠	1
サッシ左縦枠	1
パネル押えMHK	2
パネル押えFHC	2
ジョイントカバーFHB	2
ジョイントカバーFHC	2
GMシャッターレール左右	各1
シャッター下枠	1
M 6 ボルト	10
ネジ板	2
止 め 金 具	6
ボルトキャップN	4
トラスタッピンネジφ4×20	6
ナベタッピンネジφ4×19	2
ナベタッピンネジM4×30	8
トラスタッピンM4×12	2
バインドテクスネジφ4×13	4
シャッター吊り金具	2
L 金 具	2
組 立 説 明 書	1

ペールフロスト:BE-9961
フランネルグレー:BE-9963

部 品 名	数
雨戸シャッター/K3	1

ペールフロスト:BE-9511
フランネルグレー:BE-9513

部 品 名	数
GM窓下壁パネル	3

BE-9923

部 品 名	数
内 壁 M H K	3
内 壁 F H C	3

BE-9931

部 品 名	数
GMガラス扉右 3 P	1
GMガラス扉左 3 P	1


BD-1050

部 品 名	数
縦 補 強 H	2

(注)部品箱に入っているボルト・ネジ板・止め金具は標準仕様の不足分です。

取付上の注意

- 雨戸シャッター付ガラス窓の隣に壁パネル、給気パネル、換気扇パネル、パイプファンパネルが入る場合は、縦補強を取り付けてください。



≪柱の隣に雨戸シャッター付ガラス窓を付ける場合≫
柱に縦補強の取り付けは不要です。




※縦補強は2本入りです。縦補強を1本しか使わない場合、もう1本は他の壁パネルに取り付けてください。

- 扉、掃き出し窓、ドア、ガラス窓の隣に雨戸シャッター付ガラス窓の取り付けはできません。
- テラスCXを取り付ける場合は、雨戸シャッター付ガラス窓の取り付け前に本体に穴加工をしてください。

1.サッシ枠の組立

下図のようにサッシ左縦枠・サッシ右縦枠に、ガラス窓目隠し板左右を重ねます。


次にサッシ左縦枠・サッシ右縦枠・サッシ上枠・サッシ下枠を組み、ナベタッピンネジM4×30で締め付けます。
※電動ドリルを使用するとネジが破損する恐れがある為、プラスドライバーで取り付けることをお勧めします。

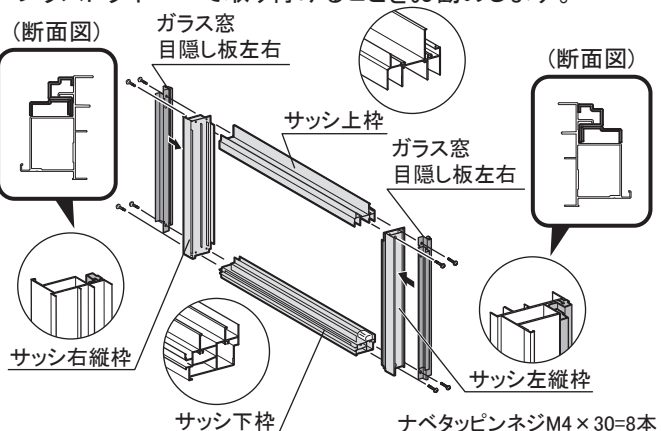

2.縦補強・雨戸シャッターの取付


ガラス窓の隣が壁パネルの場合は、縦補強を壁パネルにはめ込みます。吊り金具を桁または妻板の穴に入れ、雨戸シャッターをL金具で仮止めします。次に、M6ボルトとネジ板で取り付けます。

※火打ちを取り付ける場合はここで取り付けてください。(本体組立説明書参照)

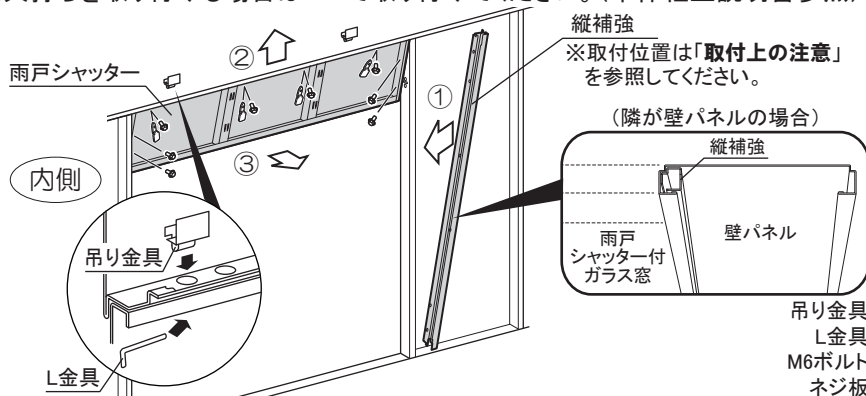


3.サッシ枠の取付

サッシ枠を雨戸シャッターに止め金具で取り付けます。

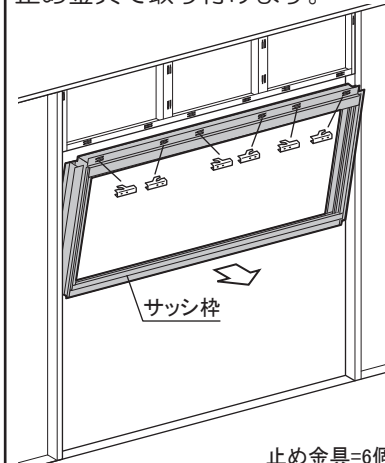


4.窓下壁パネルの取付

窓下壁パネルをM6ボルトとネジ板で取り付けます。

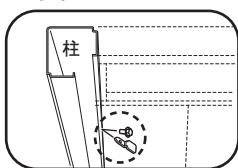

※部は、ガラス窓の隣が柱の場合はネジ板とM6ボルトで、壁パネルの場合はM6ボルトで取り付けます。

窓下壁パネル
端板に段のある方を
上にしてください。

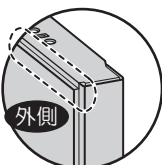


[]内はGM用

	M6ボルト	ネジ板
両側が壁の場合	18[16]本	16[14]個
隣が柱と壁の場合	18[16]本	17[15]個
両側が柱の場合	18[16]本	18[16]個

5.壁用断熱材(オプション)・内壁の取付


壁用断熱材(オプション)をカッターでカットし、はめ込みます。内壁FHC、内壁MHB[MHK]をパネル押えFHC、パネル押えMHB[MHK]、パネル押えFHAと止め金具で固定します。

<壁用断熱材(オプション)>
現地で長さを合わせてカット

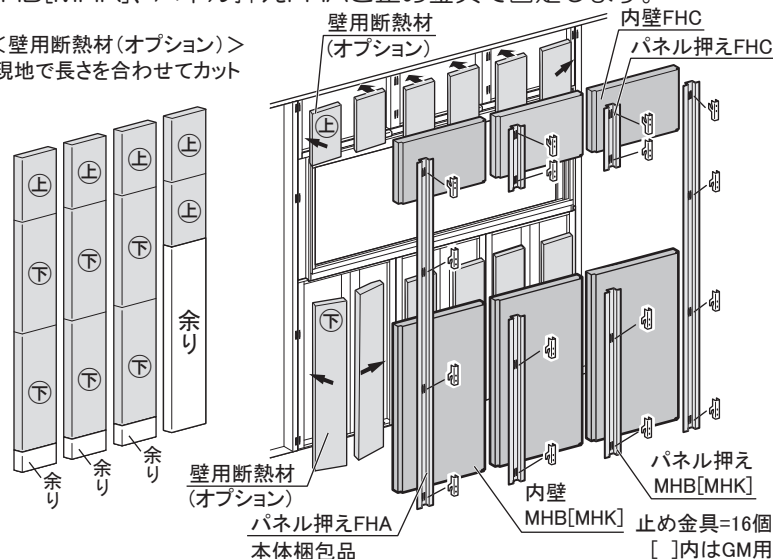


6.ジョイントカバーの取付

ジョイントカバーFHC、ジョイントカバーFJB[FHB]、ジョイントカバーFHAをパネル押えにはめ込みます。

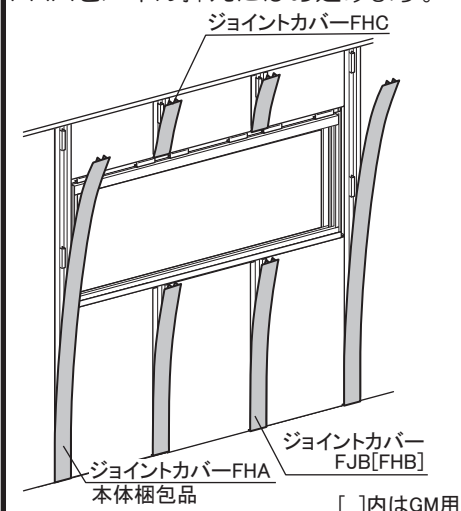

7.額縁の取付


額縁をサッシ上枠、下枠にトラスタッピンネジφ4×20と、ナベテクスネジφ4×19で取り付けます。

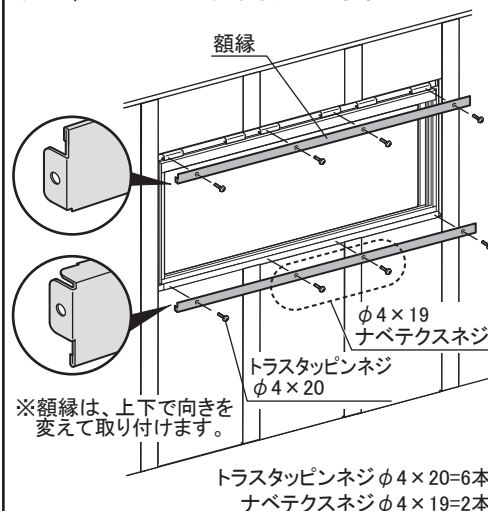

8.ガラス扉の取付

ガラス扉内、ガラス扉外の順でサッシ枠にはめ込みます。


※「ガラス障子の調整方法」を参照して建付調整してください。

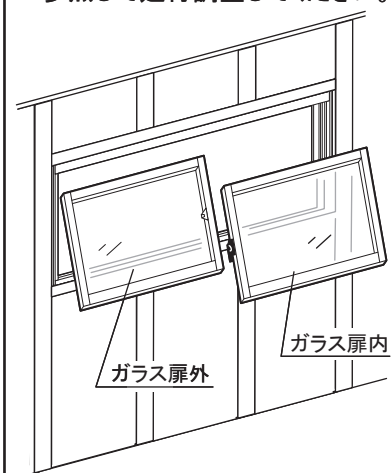

9.シャッター下枠・シャッターレールの取付

シャッター下枠をサッシ下枠につき当て、バインドテクスネジφ4×13で取り付けます。


シャッターレールをM6ボルトとトラスタッピンネジφ4×12で取付けます。最後にボルトにボルトキャップをかぶせます。

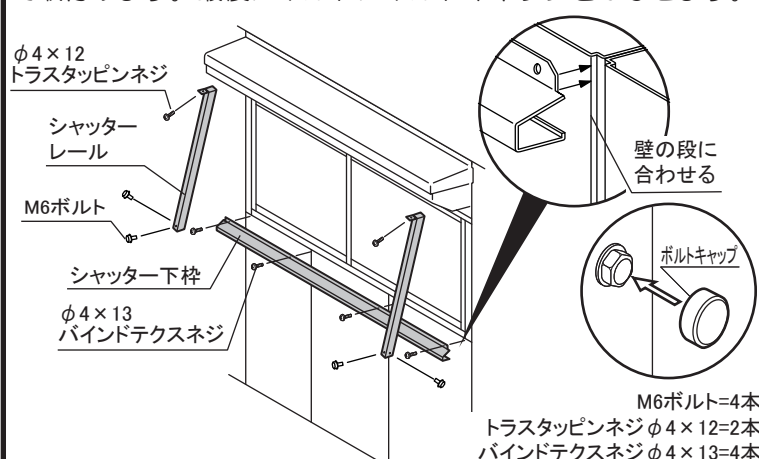

ガラス障子の調整方法

建付調整方法

戸車部のネジを回して建付調整できます。組立後と調整後は、障子上部のはずれ止め調節ねじを上げて締めつけてください。

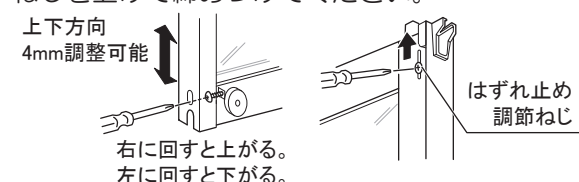

クレセント調整方法

下図のネジをゆるめ、矢印方向に調整できます。

