

梱包明細表

KSX-2P

BE-9741

部 品 名	数
外 カウンター K 2	1
カ ウン ター 受 板	2
カ ウン ター 取 付 金 具	2
カ ウン ター 受 金 具 A	2
タ ー ン ナ ッ ト	2
M 6 × 2 5 ボ ル ト	2
M 6 ボ ル ト	16
六 角 テ ク ス ネ ジ $\phi 6 \times 19$	4
ボ ル ト キ ャ ッ プ	16
当 て 紙 A	2
組 立 説 明 書	1

KSX-3P

BE-9742

部 品 名	数
外 カウンター K 3	1
カ ウン ター 受 板	2
カ ウン ター 取 付 金 具	2
カ ウン ター 受 金 具 A	2
タ ー ン ナ ッ ト	2
M 6 × 2 5 ボ ル ト	2
M 6 ボ ル ト	16
六 角 テ ク ス ネ ジ $\phi 6 \times 19$	4
ボ ル ト キ ャ ッ プ	16
当 て 紙 A	2
組 立 説 明 書	1


KSX-4P

BE-9743

部 品 名	数
外 カウンター K 4	1
カ ウン ター 受 板	2
カ ウン ター 取 付 金 具	2
カ ウン ター 受 金 具 A	2
タ ー ン ナ ッ ト	2
M 6 × 2 5 ボ ル ト	2
M 6 ボ ル ト	16
六 角 テ ク ス ネ ジ $\phi 6 \times 19$	4
ボ ル ト キ ャ ッ プ	16
当 て 紙 A	2
組 立 説 明 書	1

取付上の注意

- ①外カウンターは土台下より右記寸法間で自由な高さに取り付けできます。用途に合った高さに取り付けてください。
- ②カウンター取付金具は柱または壁パネル(縦補強)に取り付けできます。(図1～3)
- ③カウンター取付金具を窓下壁パネルに取り付けすることはできません。(図4)
- ④他のオプション品と干渉して取り付けの出来ない場合がありますので組立前に取付位置をよく確認してください。


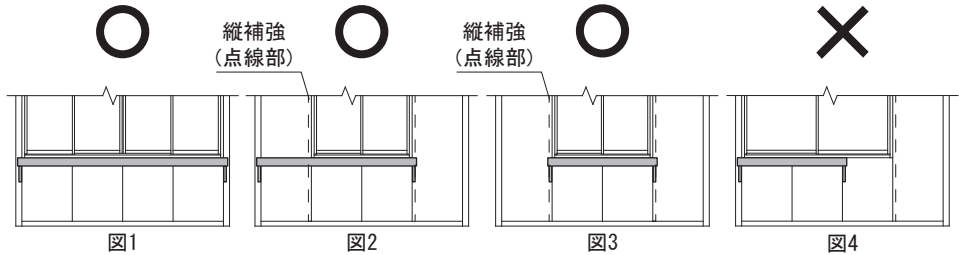


ガラス種類	高さ
ガラス窓	950mm
GM用ガラス窓	780mm
雨戸シャッター付ガラス窓	895mm
GM用雨戸シャッター付ガラス窓	725mm


1.カウンター取付金具の取付

- ①カウンターの上面の高さに合わせて当て紙Aを貼り付けます。

当て紙取付位置

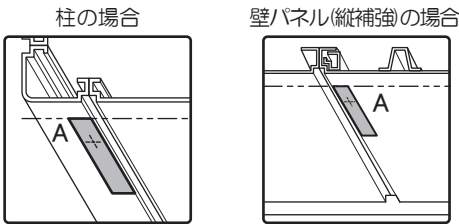
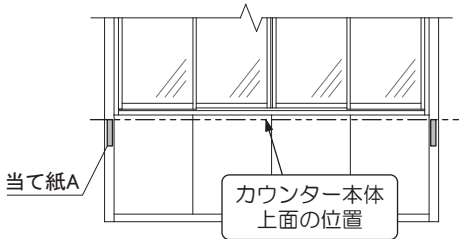


- ②当て紙Aを上図のように柱または壁パネルに貼り付け、ポンチで刻印をつけドリルで $\phi 10\text{mm}$ の穴をあけてください。
 $\phi 10\text{mm}$ の穴にターンナットを差し込んだ後、カウンター取付金具をM6×25ボルトと六角テクスネジで取り付けます。

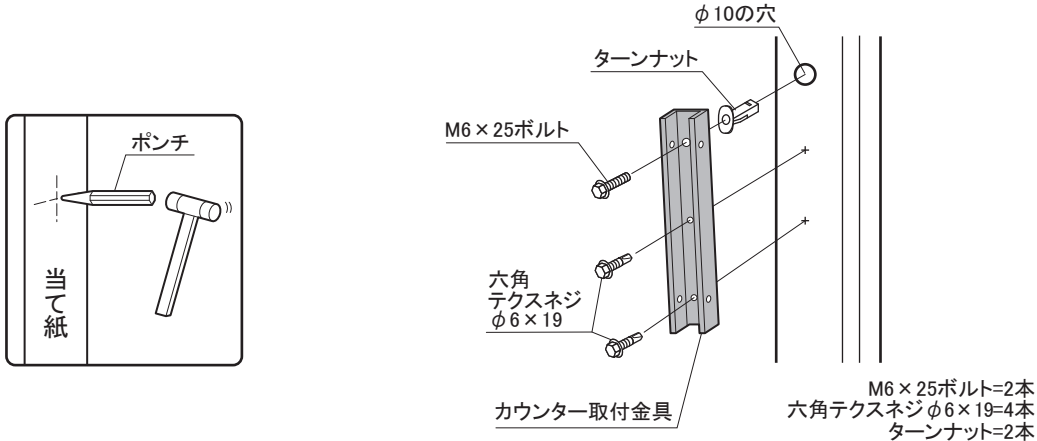

2.カウンター受板の取付



カウンター受板とカウンター受金具を図 1 のように取り付けます。

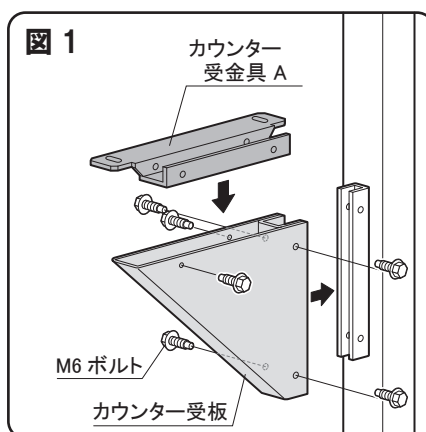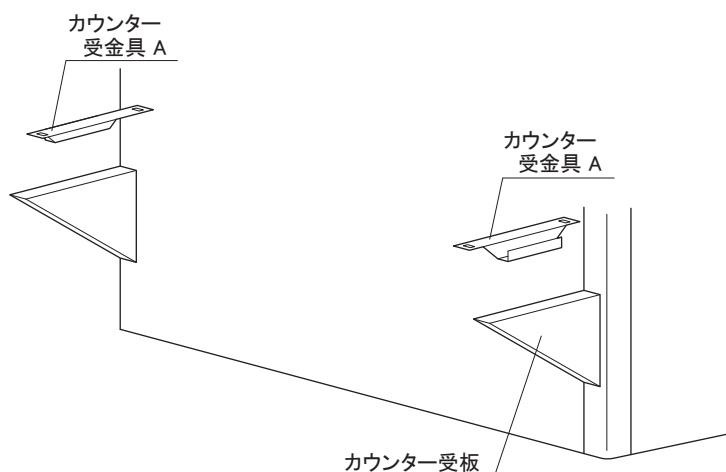

M6ボルト=12本

3.カウンター本体の取付

カウンター本体を受金具にM6ボルトで取り付けます。仮止めして左右の位置を調整してから、本締めします。M6ボルトにボルトキャップを取り付けます。

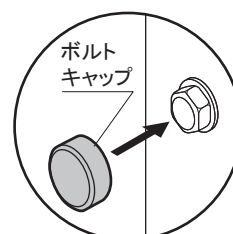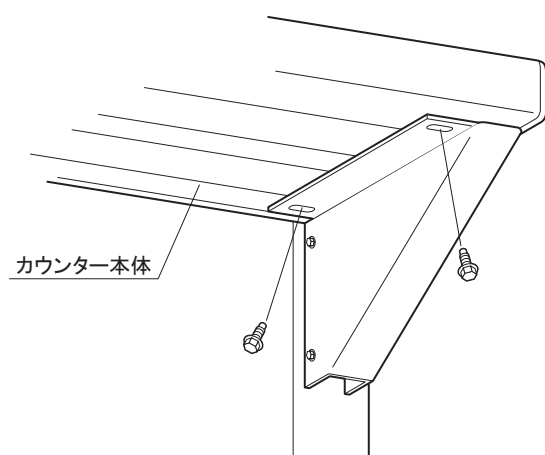

M6ボルト=4本