

梱包明細表

種 類	内カウンター	エアコン取付支柱
KKX-2H	BE-9761	BE-9711
KKX-3H	BE-9762	BE-9711
KKX-4H	BE-9763	BE-9711

BE-9761	
部 品 名	数
内 カ ウ ン ター K 2	1
内カウンター受板右	1
内カウンター受板左	1
バインドテクスネジφ4×13	8
トラスタッピンネジM4×12	4
組 立 説 明 書	1

BE-9711	
部 品 名	数
エアコン取付支柱LNH	2
トラスタッピンネジM4×8	8

BE-9762	
部 品 名	数
内 カ ウ ン ター K 3	1
内カウンター受板右	1
内カウンター受板左	1
バインドテクスネジφ4×13	8
トラスタッピンネジM4×12	4
組 立 説 明 書	1


BE-9763	
部 品 名	数
内 カ ウ ン ター K 4	1
内カウンター受板右	1
内カウンター受板左	1
バインドテクスネジφ4×13	8
トラスタッピンネジM4×12	4
組 立 説 明 書	1

1. エアコン取付支柱の取付

エアコン取付支柱LNHをコーナー部にトラスタッピンネジM4×8で取り付けます。

※端に穴が開いているほうを下にしてください。

※内カウンターは、必ず内壁のコーナーからコーナーの間に取り付けてください。

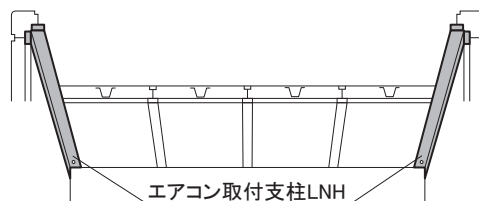


トラスタッピンネジM4×8=8本

2. 内カウンター受板左右の取付

カウンター上面より55mm下に内カウンター受板右・左の上端を合わせます。


エアコン取付支柱LNHにバインドテクスネジφ4×13で取り付けます。

※コーナーにフラッシュドアまたは框ドアが付く場合は、側面の固定位置が変わります。

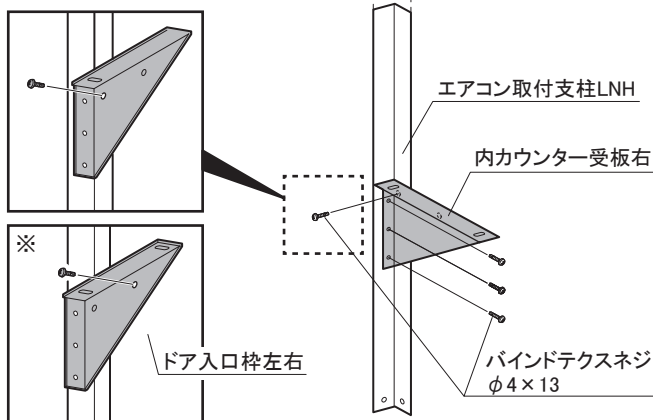

※コーナーにフラッシュドアまたは框ドアが付く場合はドア入口枠左右に固定します。


内カウンターの高さは、床より額縁下面の間(705mm)で自由に取り付けできます。用途に合った高さに取り付けてください。(参考: デスク高さ700~740mm)

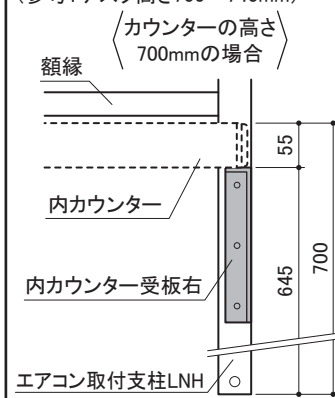


バインドテクスネジφ4×13=8本

3. 内カウンター本体の取付

内カウンター本体を内カウンター受板にのせ、下からトラスタッピンネジM4×12で取り付けます。

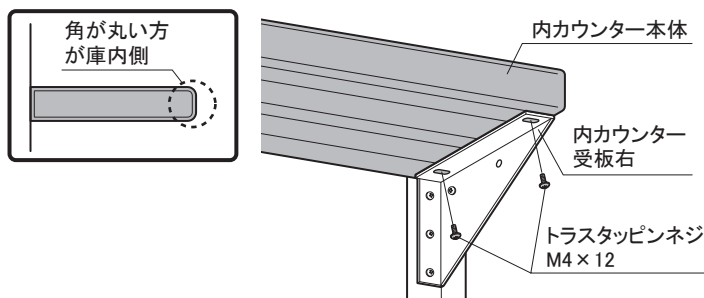

●コーナーにフラッシュドアまたは框ドアを取り付ける場合

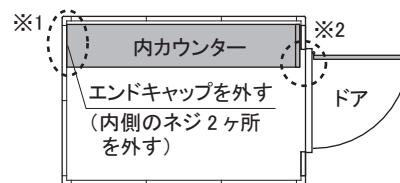

※1 ドアと反対側のエンドキャップを外して内カウンターを取り付けます。

※2 開口部から内カウンターがはみ出します。

トラスタッピンネジM4×12=4本